

# MR 2

## 配線図集 SW2#系 (1991-12~)

本書は、MR 2の電気配線の点検、修理をするための資料です。

本書のほか、この車両の整備関係資料として新型車解説書、修理書を発行しておりますのであわせてご利用ください。

本書は、1991年12月から生産された車両の全配線図を掲載してあります。仕様の変更などにより本書の内容と異なる場合は、必要に応じて差し替え版を発行します。

1997年12月 品番 6738003

**トヨタ自動車株式会社**  
**サービス部**

履歴表 [配線図集の発行履歴を示しています]

発行内容	品番	実費	印刷	発行年月日
配線図集ファイルカバー (タイプO)	68360	1300円	1992年2月13日	1992年2月20日
MR 2 配線図集 (SW2#系) [品番6738001で全ページ差し替え]	—	—	1992年2月13日	1992年2月20日
MR 2 配線図集差し替え版 (SW2#系) [品番6738002で全ページ差し替え]	—	—	1993年10月29日	1993年11月4日
MR 2 配線図集差し替え版 (SW2#系) [品番6738003で全ページ差し替え]	—	—	1996年5月28日	1996年6月4日
MR 2 配線図集差し替え版 (SW2#系)	6738003	2300円	1997年11月25日	1997年12月2日

配線図集を入手ご希望の方は、お近くのトヨタ自動車販売店またはトヨタ部品共販店に、代金を添えてお申し込みください。  
配線図集とファイルカバーは別品番となっています。ファイルカバーもご希望の方は、合わせてお申し込みください。

総説

1

配線機装図

2

システム別配線図

3

共通コネクター

4

索引

5

1997年11月25日 印刷

1997年12月2日 発行 [無断転載を禁ず]

品番 6738003 実費 2300円 (消費税抜き)

編集発行 トヨタ自動車株式会社 サービス部

名古屋市東区泉1丁目23番22号

# 1 総説

本書の構成.....1-2

略語の説明.....1-2

## 各章の見方

### 2章 配線機装図 & リレーロケーション

●配線機装図.....1-3

●リレーロケーション.....1-4

### 3章 システム別配線図

●電源・アース系統図.....1-4

●システム別配線図.....1-5

### 4章 共通コネクター

●ジャンクションブロック/リレーブロック.....1-6


●ワイヤ to ワイヤ.....1-6

### 5章 索引

●索引.....1-7

## 本書の構成

本書は記載内容により次の5章で構成されています。

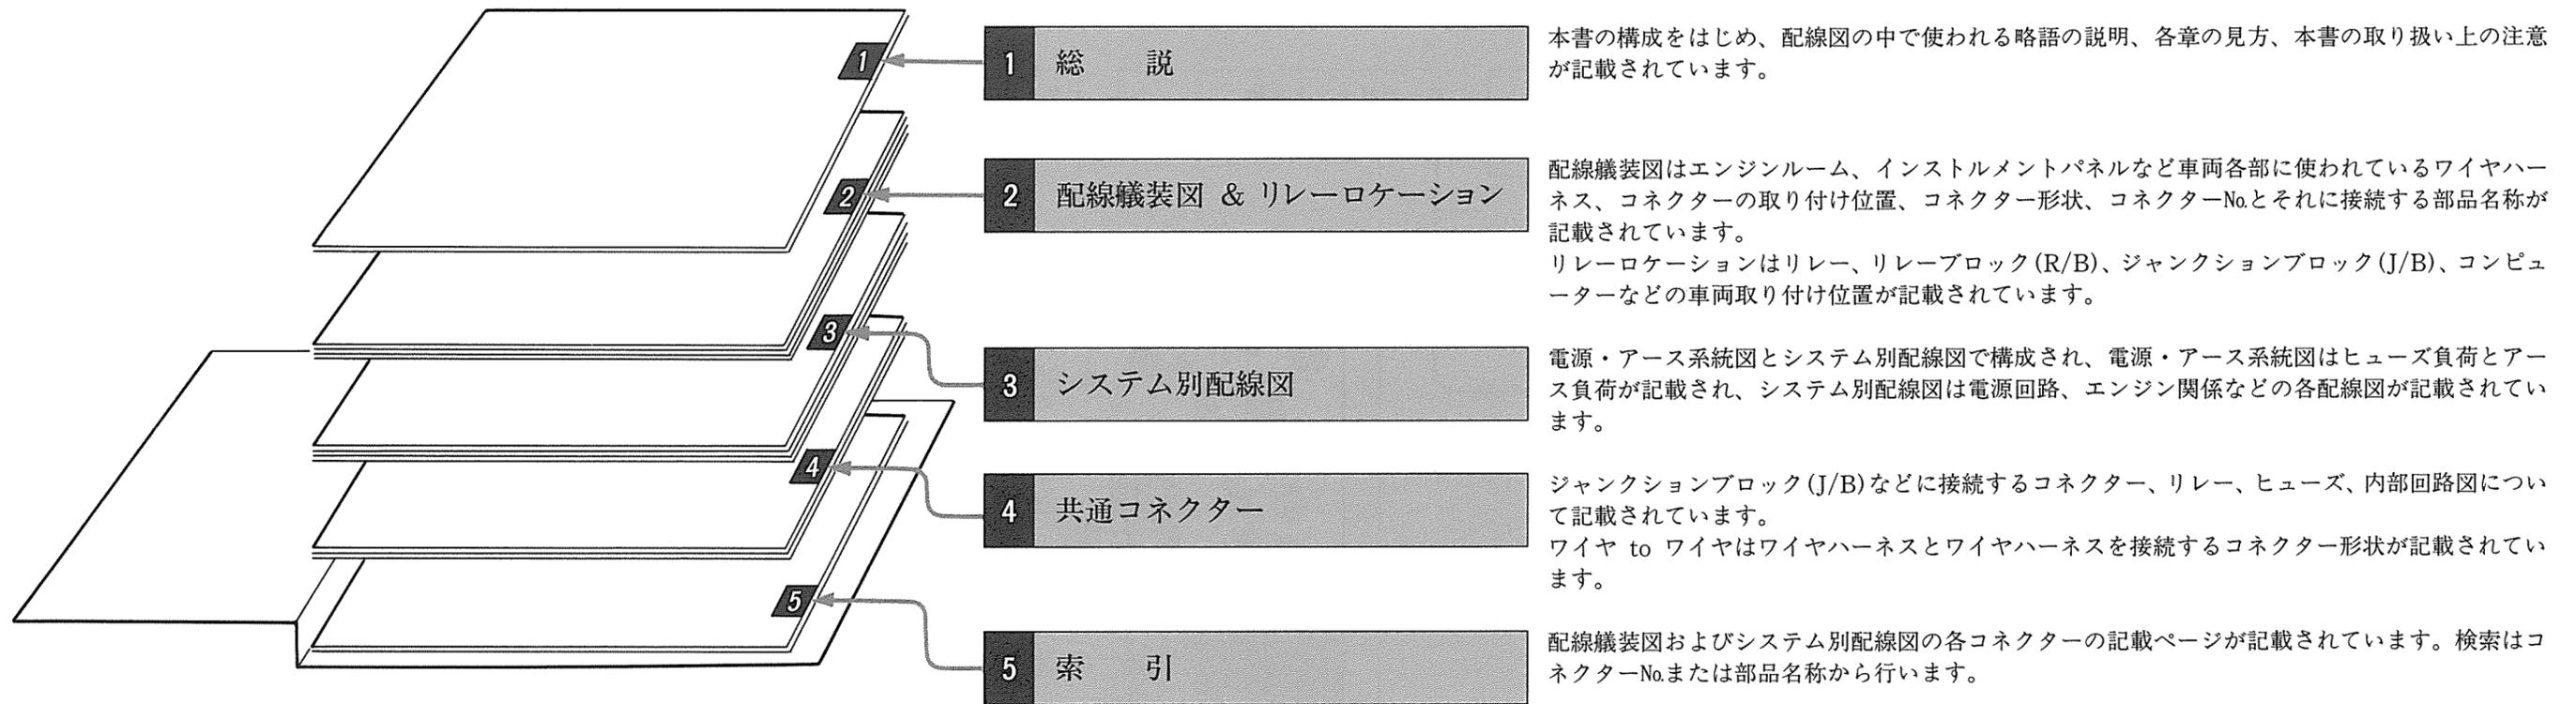

## 略語の説明


本書では次のような用語を略語として使っています。

略 語	説 明	略 語	説 明
ABS	アンチロックブレーキシステム	LH	レフトハンド
A/C	エアコンディショナー	M/T	マニュアルトランスアクスル
A/T	オートマチックトランスアクスル	O/D	オーバードライブ
DSP	デジタルシグナルプロセッサ	R/B	リレーブロック
ECT	エレクトロニックコントロールトランスミッション	RH	ライトハンド
FL	ヒュージブルリンク	RR	リヤ
FR	フロント	TRC	トラクションコントロール
J/B	ジャンクションブロック	VSV	バキュームスイッチングバルブ
J/C	ジャンクションコネクタ	VVT	連続可変バルブタイミング機構

# 各章の見方

## ●配線図

車両各部に使用されているワイヤハーネス、コネクタの取り付け位置、コネクタ形状、コネクタNoとそれに接続する部品名称を示します。

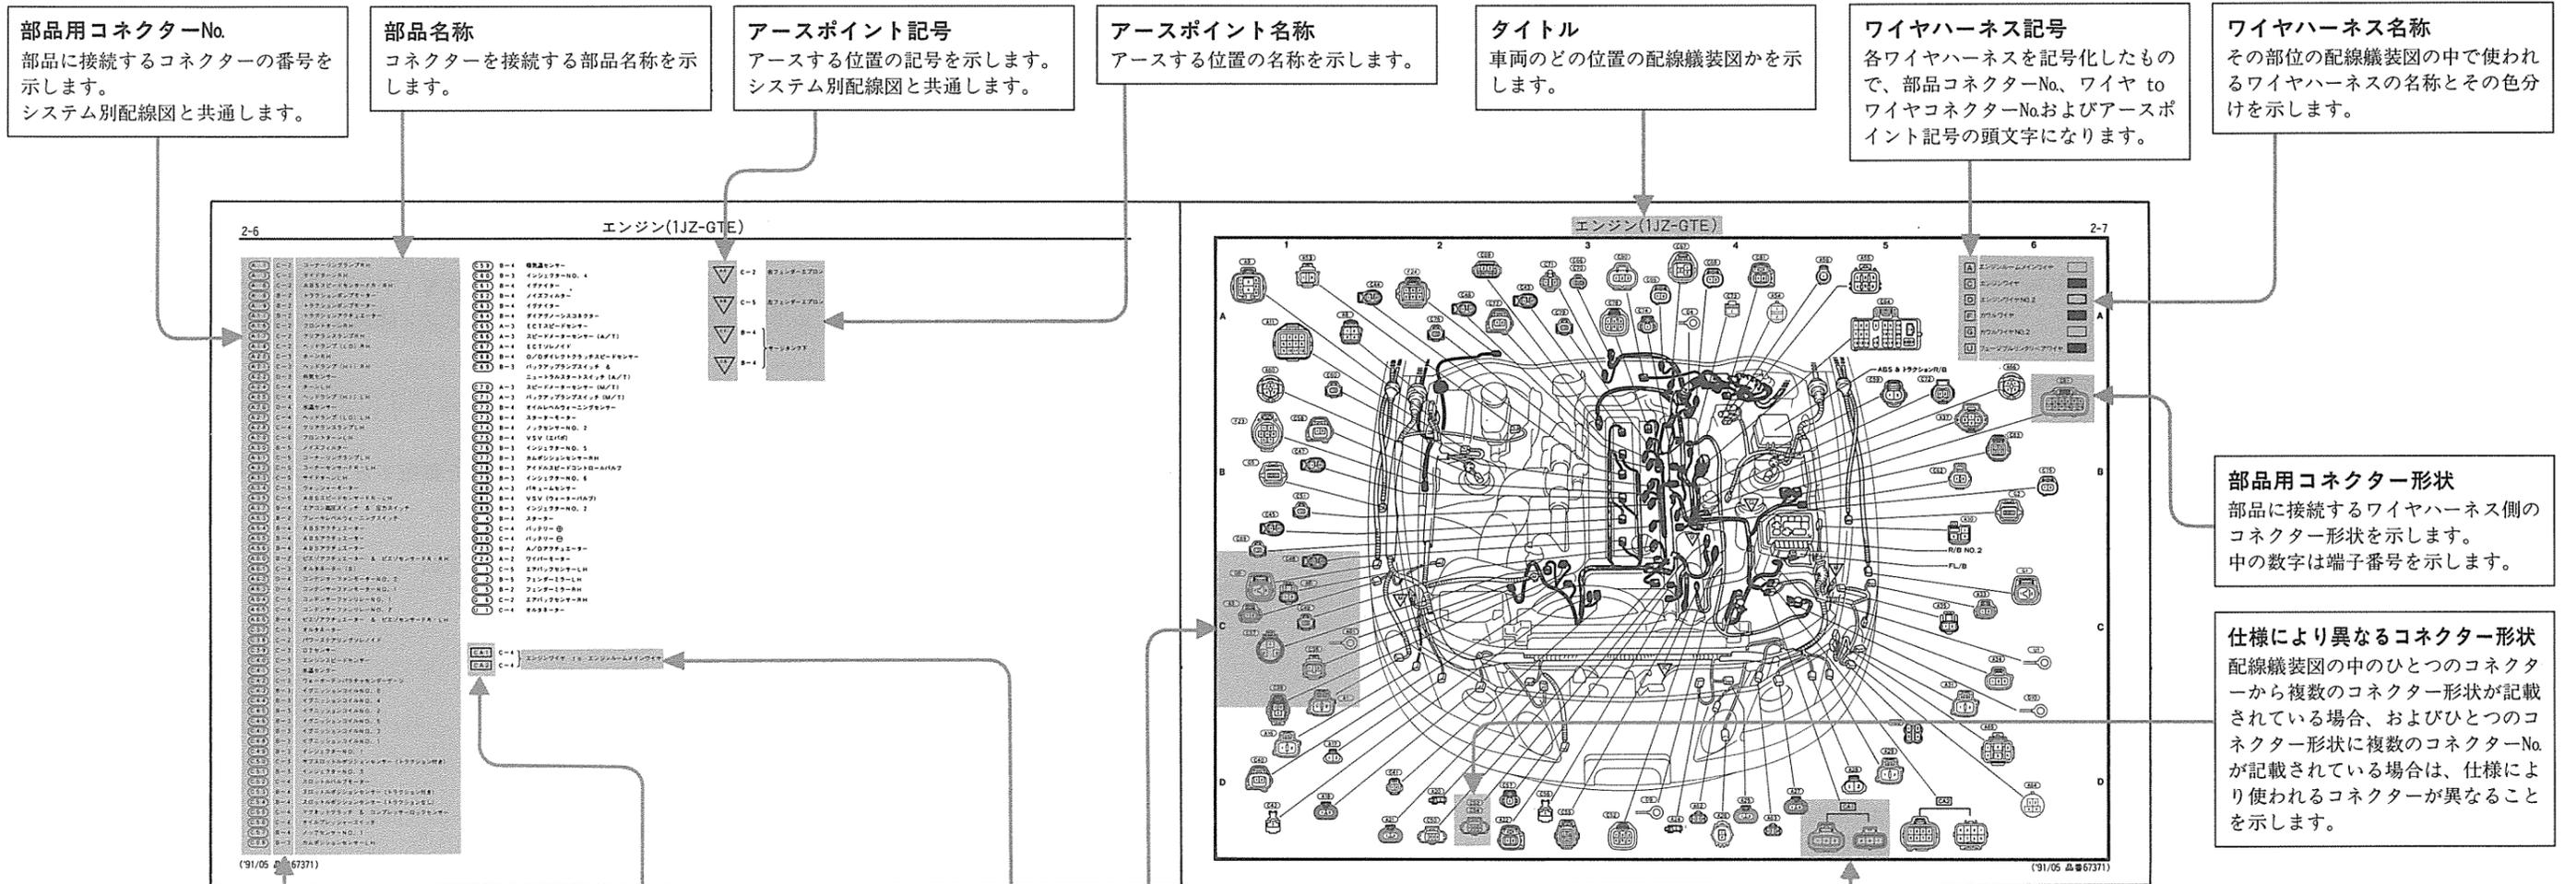

**部品用コネクタNo.**  
部品に接続するコネクタの番号を示します。  
システム別配線図と共通します。

**部品名称**  
コネクタを接続する部品名称を示します。

**アースポイント記号**  
アースする位置の記号を示します。  
システム別配線図と共通します。

**アースポイント名称**  
アースする位置の名称を示します。

**タイトル**  
車両のどの位置の配線図かを示します。

**ワイヤハーネス記号**  
各ワイヤハーネスを記号化したもので、部品コネクタNo、ワイヤ to コネクタNoおよびアースポイント記号の頭文字になります。

**ワイヤハーネス名称**  
その部位の配線図の中で使われるワイヤハーネスの名称とその色分けを示します。

**部品用コネクタ形状**  
部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。  
中の数字は端子番号を示します。

**仕様により異なるコネクタ形状**  
配線図の中のひとつのコネクタから複数のコネクタ形状が記載されている場合、およびひとつのコネクタ形状に複数のコネクタNoが記載されている場合は、仕様により使われるコネクタが異なることを示します。

**ロケーション**  
配線図の中のどの位置にそのコネクタがあるのかを示します。  
  
例えば必要なコネクタのロケーションが「C-1」ならば、そのページの配線図の、「C」の横列と「1」の縦列の交差する範囲を調べ、そのコネクタNoを見つけ、その引出し線の先がそのコネクタの位置を示します。

**ワイヤ to コネクタNo.**  
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。  
システム別配線図と共通します。

**ワイヤ to ワイヤ名称**  
接続するワイヤハーネスとワイヤハーネスの名称を示します。

**ワイヤ to コネクタ形状**  
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの形状を示します。  
数字は端子番号を示します。

**<コネクタNo.とアースポイント記号の意味>**

**A5** 部品用コネクタ  
● そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。  
● 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線図&リレーロケーション」を参照します。  
● そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。


**AC7** ワイヤ to コネクタ  
● 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ<sup>\*1</sup>と「C」ワイヤのメールコネクタ<sup>\*2</sup>の接続であることを示します。  
● その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。

**AF** アースポイント記号  
● そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。  
● 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

\*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス  
\*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

● リレーロケーション

リレー、リレーブロック (R/B)、ジャンクションブロック (J/B)、コンピューターなどの車両取り付け位置を示します。

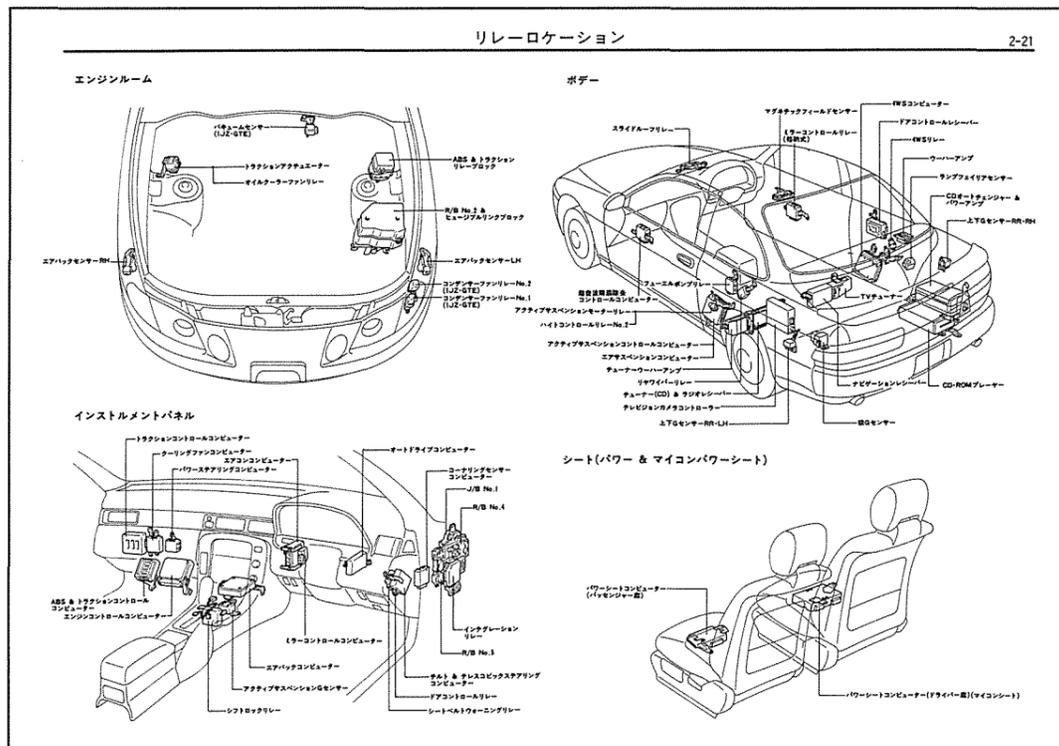


● 電源・アース系統図

ヒューズ負荷

各ヒューズがどのシステムに関連しているかを示します。

アース負荷

各アースがどのシステムに関連しているかを示します。

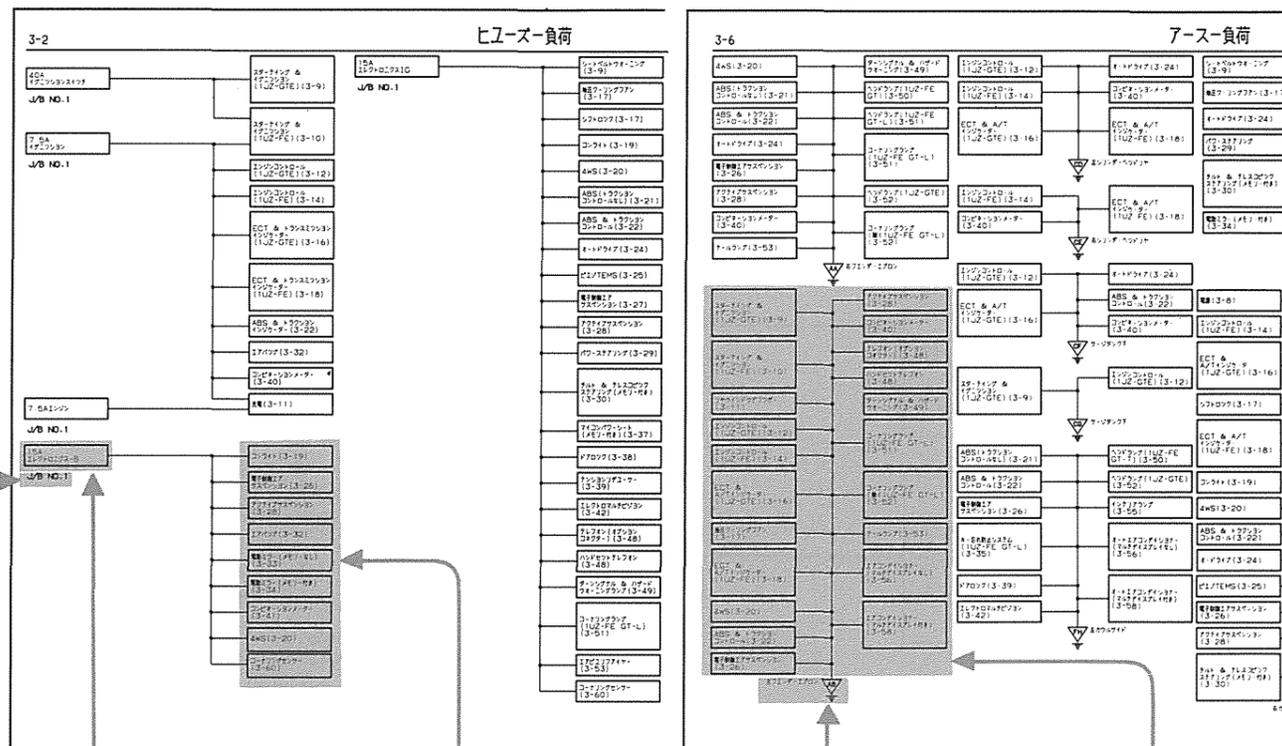

**ヒューズ名称**  
ヒューズ名称とヒューズ容量を示します。

**システム名と記載ページ**  
そのヒューズを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。

**ヒューズ取り付け位置**  
ヒューズが取り付けられている部品名称とその車両取り付け位置を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクター」を参照します。

**アースポイント名称**  
アースされる位置の名称を示します。

**システム名と記載ページ**  
各アースポイントを使用しているシステム名とそのシステム別配線図が記載されているページを示します。


<アースポイント記号の意味>



- そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。
- 車両中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

### ●システム別配線図

電源配線図と各システム配線図で構成され、電源配線図は電源からヒューズまでの配線図が記載され、システム配線図は各システムのヒューズからアースまでの配線図を記載してあります。

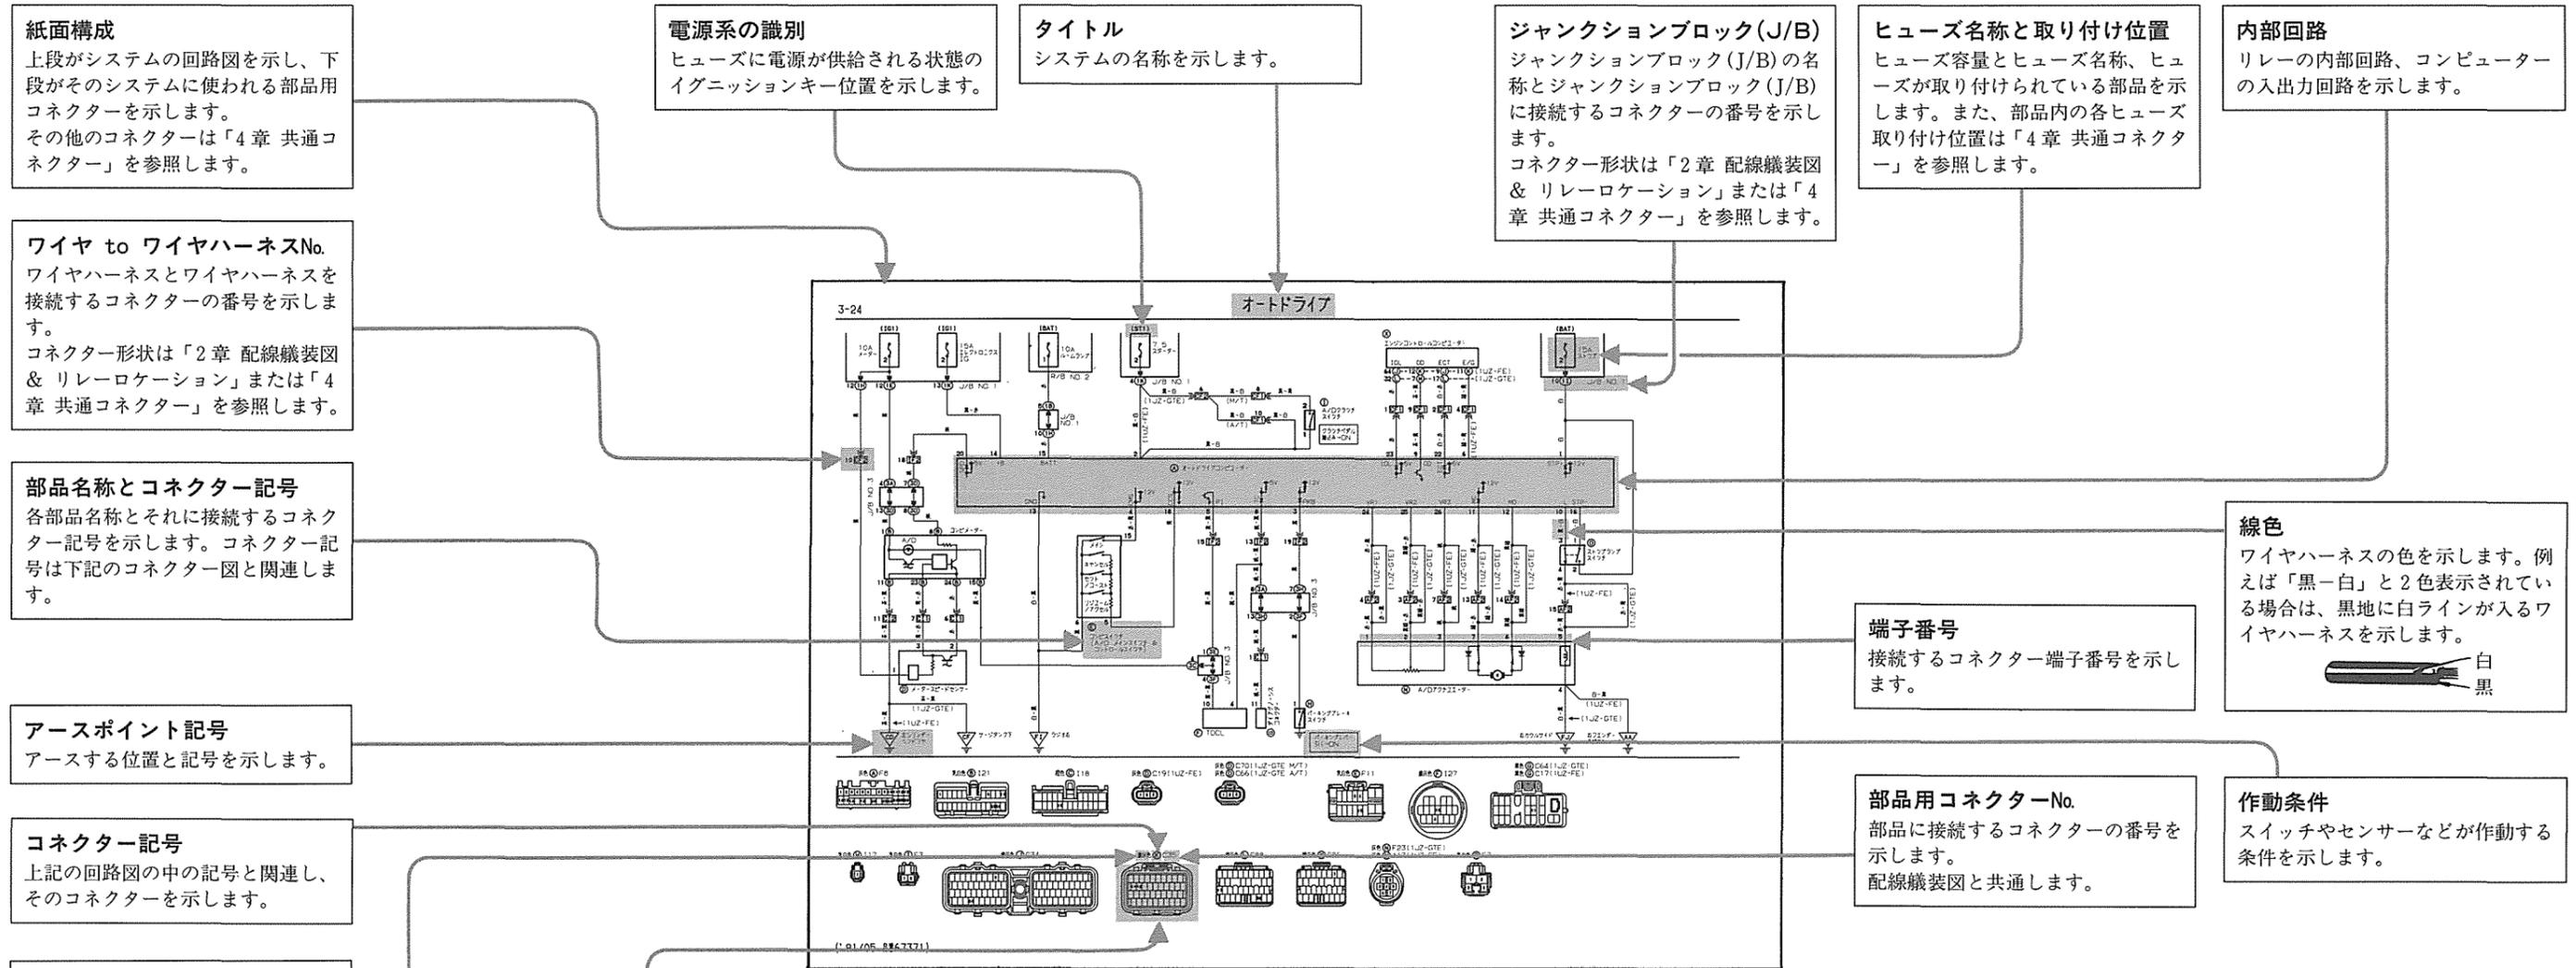

**紙面構成**  
 上段がシステムの回路図を示し、下段がそのシステムに使われる部品用コネクタを示します。その他のコネクタは「4章 共通コネクタ」を参照します。

**ワイヤ to ワイヤハーネスNo.**  
 ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。コネクタ形状は「2章 配線機装図 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクタ」を参照します。

**部品名称とコネクタ記号**  
 各部品名称とそれに接続するコネクタ記号を示します。コネクタ記号は下記のコネクタ図と関連します。

**アースポイント記号**  
 アースする位置と記号を示します。

**コネクタ記号**  
 上記の回路図の中の記号と関連し、そのコネクタを示します。

**コネクタ色**  
 コネクタの色を示します。

**コネクタ形状と端子番号**  
 部品に接続するワイヤハーネス側のコネクタ形状を示します。数字は回路図に使用している端子番号の位置を示します。

**電源系の識別**  
 ヒューズに電源が供給される状態のイグニッションキー位置を示します。

**タイトル**  
 システムの名称を示します。

**ジャンクションブロック(J/B)**  
 ジャンクションブロック(J/B)の名称とジャンクションブロック(J/B)に接続するコネクタの番号を示します。コネクタ形状は「2章 配線機装図 & リレーロケーション」または「4章 共通コネクタ」を参照します。

**ヒューズ名称と取り付け位置**  
 ヒューズ容量とヒューズ名称、ヒューズが取り付けられている部品を示します。また、部品内の各ヒューズ取り付け位置は「4章 共通コネクタ」を参照します。

**内部回路**  
 リレーの内部回路、コンピューターの入出力回路を示します。

**端子番号**  
 接続するコネクタ端子番号を示します。

**線色**  
 ワイヤハーネスの色を示します。例えば「黒-白」と2色表示されている場合は、黒地に白ラインが入るワイヤハーネスを示します。

**部品用コネクタNo.**  
 部品に接続するコネクタの番号を示します。配線機装図と共通します。

**作動条件**  
 スイッチやセンサーなどが作動する条件を示します。

**<コネクタNo.とアースポイント記号の意味>**

**A5** 部品用コネクタ  
 ● そのコネクタが属するワイヤハーネスを示します。例えば「A」なら「A」ワイヤの中に使用されているコネクタを示します。  
 ● 「A」のワイヤハーネス名称は「2章 配線機装図&リレーロケーション」を参照します。  
 ● そのワイヤハーネスに属するコネクタの通し番号を示します。

**AC7** ワイヤ to ワイヤコネクタ  
 ● 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ\*1と「C」ワイヤのメールコネクタ\*2の接続であることを示します。  
 ● その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。


**AF** アースポイント記号  
 ● そのアースポイントに接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AF」なら「A」ワイヤが「F」ポイントに接続されていることを示します。  
 ● 車両の中のアースポイントをアルファベットで区別したものです。

**3A** ジャンクションブロック(J/B)コネクタ  
 ● ジャンクションブロックの部品名称の略を示します。  
 ● そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し記号を示します。例えば「3A」ならJ/B No.3に属するコネクタ「A」を示します。

\*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス  
 \*2 メールコネクタ：ターミナルがオス


●ジャンクションブロック (J/B)/リレーブロック (R/B)

ジャンクションブロック (J/B) などに接続するコネクタ、リレー、ヒューズ、および内部回路を記載してあります。

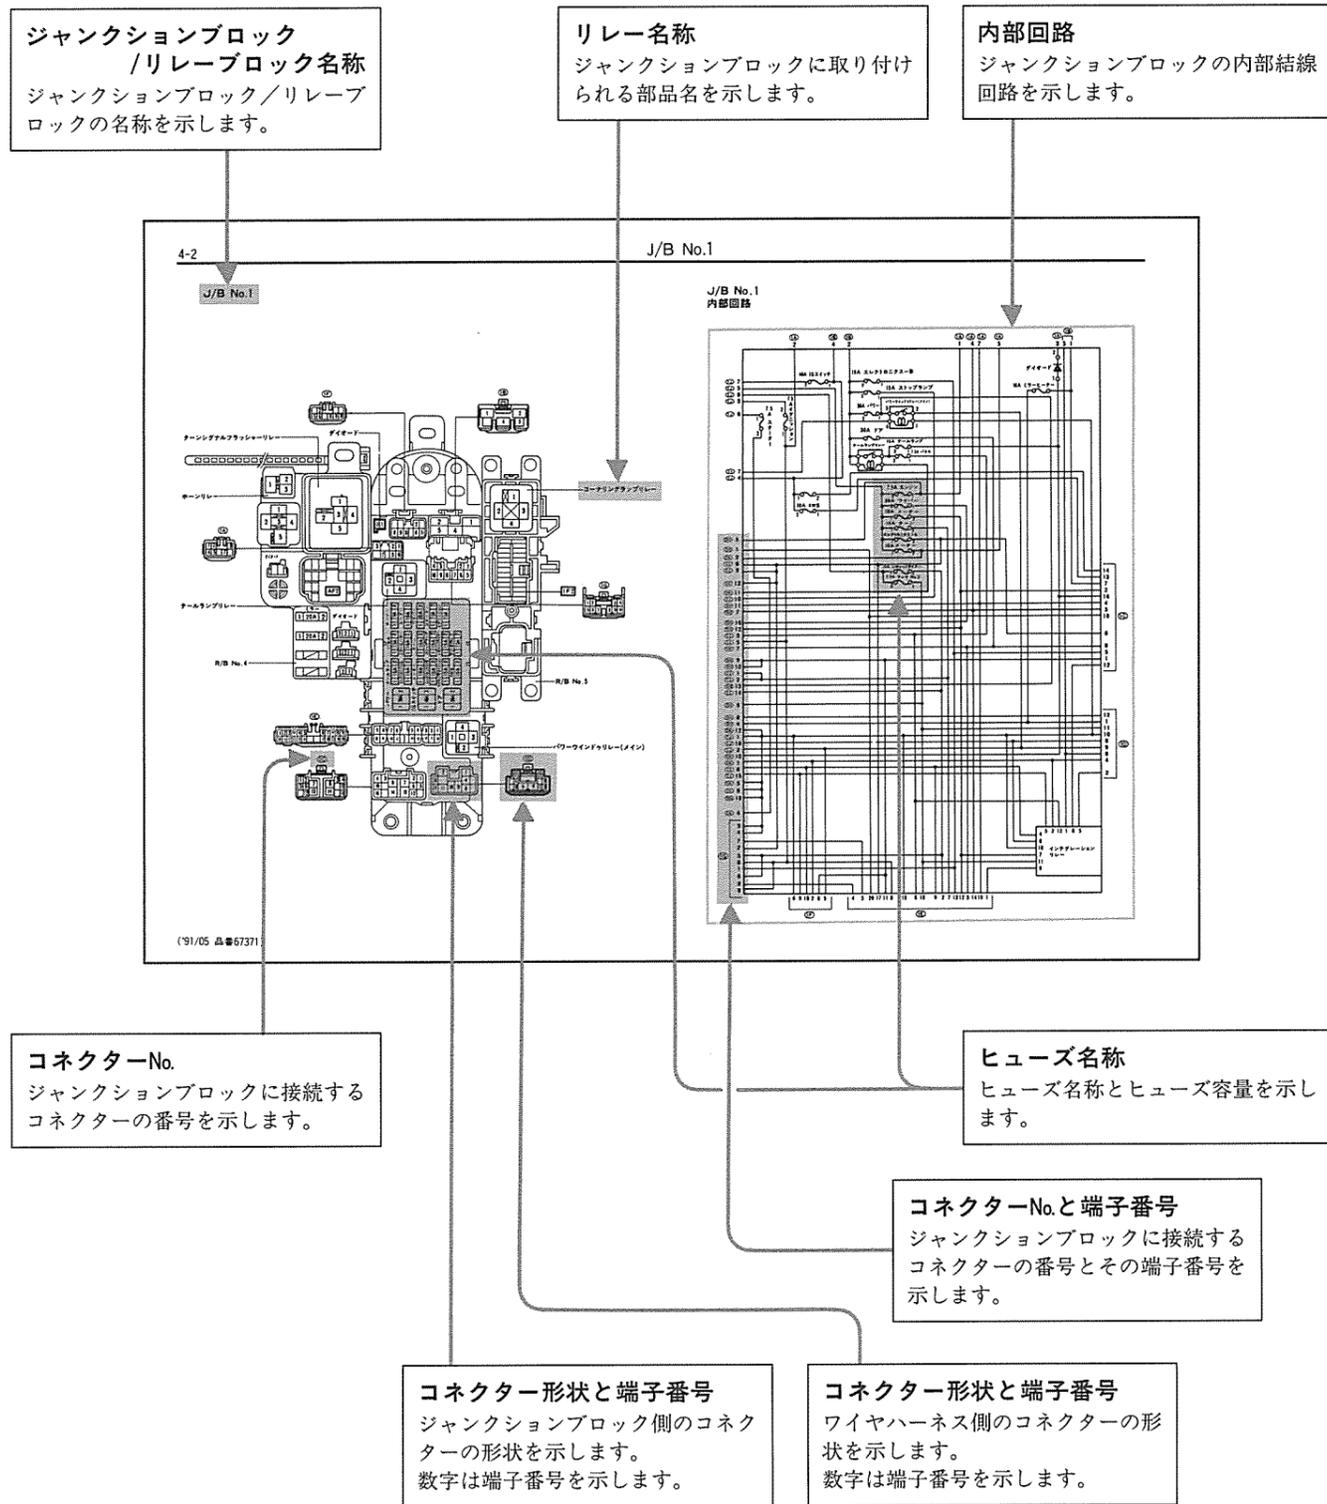

●ワイヤ to ワイヤ

ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの一覧を記載してあります。

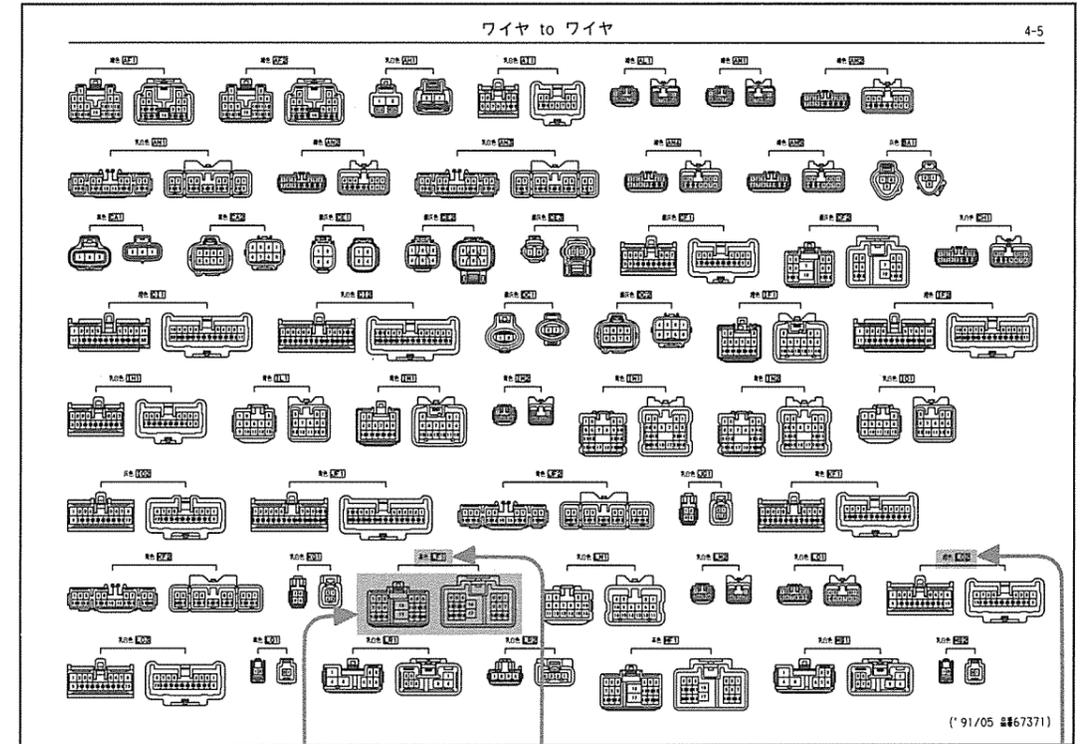

- コネクタ形状と端子番号**  
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタ形状を示します。数字は端子番号の位置を示します。
- ワイヤ to ワイヤコネクタNo.**  
ワイヤハーネスとワイヤハーネスを接続するコネクタの番号を示します。配線図、システム別配線図と共通します。
- コネクタ色**  
コネクタの色を示します。

**<コネクタNo.の意味>**

- 3A** ジャンクションブロック (J/B) コネクタ
  - ジャンクションブロックの部品名称の略を示します
  - そのジャンクションブロックに属するコネクタの通し番号を示します。例えば「3A」なら J/B No.3 に属するコネクタ「A」を示します。
- AC7** ワイヤ to ワイヤコネクタ
  - 接続するワイヤハーネスを示します。例えば「AC」なら「A」ワイヤのフィメールコネクタ<sup>\*1</sup>と「C」ワイヤのメールコネクタ<sup>\*2</sup>の接続であることを示します。「A」「C」のワイヤハーネス名称は「2章 配線図&リレーロケーション」を参照します。
  - その組み合わせのワイヤ to ワイヤに使われるコネクタの通し番号を示します。

\*1 フィメールコネクタ：ターミナルがメス  
\*2 メールコネクタ：ターミナルがオス

●索引

配線図およびシステム別配線図の各コネクタの記載ページが記載されています。索引はコネクタNo.または部品名称より行います。

索引項目は部品、ワイヤ to ワイヤ、ジャンクションブロック (J/B) でまとめられています。

**コネクタNo.順索引**  
コネクタNo.順索引はコネクタNo.より部品名称とそのコネクタが記載されているシステム別配線図、および配線図のページを索引します。

**部品名称順索引**  
部品名称順索引は部品の名称よりコネクタNo.とそのコネクタ記載されているシステム別配線図、および配線図のページを検索します。

索引(コネクタNo.順)

コネクタNo.	部品名	システム別配線図ページ	配線図ページ
A 1	コネクタ	3-51, 52	2-3, 7
A 2	コネクタ	3-26	2-3
A 3	コネクタ	3-49	2-3, 7
A 4	コネクタ	3-26	2-3
A 5	コネクタ	3-26	2-3
A 6	コネクタ	3-21, 22	2-3, 7
A 7	コネクタ	3-26	2-3
A 8	コネクタ	3-22	2-3, 7
A 9	コネクタ	3-22	2-3, 7
A 10	コネクタ	3-26	2-3
A 11	コネクタ	3-22, 41	2-3, 7
A 12	コネクタ	3-26	2-3
A 13	コネクタ	3-24	2-3
A 15	コネクタ	3-11	2-3
A 16	コネクタ	3-49	2-3, 7
A 17	コネクタ	3-53	2-3, 7
A 18	コネクタ	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 19	コネクタ	3-41	2-3
A 20	コネクタ	3-45	2-3, 7
A 21	コネクタ	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 22	コネクタ	3-56, 58	2-3, 7
A 23	コネクタ	3-31	2-3
A 24	コネクタ	3-45, 52	2-3, 7
A 25	コネクタ	3-50, 51	2-3, 7
A 26	コネクタ	3-17, 56	2-3, 7
A 27	コネクタ	3-50, 51, 52	2-3, 7
A 28	コネクタ	3-53	2-3, 7
A 29	コネクタ	3-49	2-3, 7
A 30	コネクタ	3-11	2-3, 7
A 31	コネクタ	3-51, 52	2-3, 7
A 32	コネクタ	3-60	2-3, 7
A 33	コネクタ	3-49	2-3, 7
A 34	コネクタ	3-31, 32	2-3, 7
A 35	コネクタ	3-31, 32	2-3, 7
A 36	コネクタ	3-26	2-3
A 37	コネクタ	3-17, 56, 59	2-3, 7
A 38	コネクタ	3-26, 29	2-3
A 39	コネクタ	3-20, 22, 25, 26	2-9
A 40	コネクタ	3-28, 41	2-9
A 41	コネクタ	3-22, 28, 41, 48	2-9
A 42	コネクタ	3-60	2-3
A 43	コネクタ	3-29	2-3
A 44	コネクタ	3-29	2-3
A 45	コネクタ	3-29	2-3
A 46	コネクタ	3-30	2-3

索引(部品名称順)

部品名	コネクタNo.	システム別配線図ページ	配線図ページ
4WSコンピュータ	N47	3-15, 20, 22, 28	2-18
4WSコンピュータ	N48	3-20, 28	2-18
4WSコンピュータ	N49	3-20	2-18
4WSコンピュータ	N50	3-20	2-18
4WSブレー	N50	3-20	2-18
A/C & ラジエーター	O 5	3-44, 46, 47, 54	2-10
A/Dアクチュエーター	A13	3-24	2-3
A/Dアクチュエーター	F23	3-24	2-7
A/Dアクチュエーター	F 3	3-24	2-10
A/Dアクチュエーター (M/T) (11Z-GTE)	I15	3-17, 19, 28, 40	2-10
A/Tインジェクター	C 3	3-54	2-4
A/Tセンサー	C20	3-18	2-4
ABS & トラクションコントロールコンピュータ	A39	3-20, 22, 25, 26	2-9
ABS & トラクションコントロールコンピュータ	A40	3-22, 28, 41, 48	2-9
ABS & トラクションコントロールコンピュータ	C36	3-15, 20, 22, 28	2-9
ABSアクチュエーター	A54	3-21	2-3, 7
ABSアクチュエーター	A55	3-21	2-3, 7
ABSアクチュエーター	A56	3-21	2-3, 7
ABSコンピュータ	A57	3-13, 20, 21, 25	2-9
ABSコンピュータ	A58	3-26, 40, 41, 43	2-9
ABSコンピュータ	A59	3-21	2-9
ABSコンピュータ (11Z-GTE)	M10	3-21, 22	2-14
ABSセンサー	L11	3-21, 22	2-14
ABSセンサー	N20	3-21, 22	2-18
ABSセンサー-RH	N62	3-21, 22	2-18
ABSセンサー-LH	A35	3-31, 32	2-3, 7
ABSセンサー-RH	A 6	3-21, 22	2-3, 7
CD-ROMプレーヤー	N66	3-42	2-18
CDオートチューナー	L15	3-45, 47	2-14
CDオートチューナー	L16	3-45, 47	2-14
CDオートチューナー	N69	3-45, 47	2-18
CDオートチューナー	N70	3-45, 47	2-18
ECTレレイド	C65	3-16	2-7
ECTレレイド	C67	3-16	2-7
O/Dインテリクタクティブセンサー	C22	3-18	2-4
O/Dインテリクタクティブセンサー	C68	3-16	2-7
O/Dインテリクタクティブセンサー	I14	3-16, 18, 41	2-10
O2センサー	C39	3-13	2-7
O2センサー-LH	C25	3-15	2-4
O2センサー-RH	C 3	3-15	2-4
TDCC	I27	3-13, 15, 16, 18	2-11
TEMSコンピュータ	M11	3-20, 21, 22, 24	2-14

**システム別配線図ページ/  
配線図ページ**  
各コネクタの記載されているシステム別配線図、および配線図のページを示します。

**部品名称**  
接続する部品の名称を示します。

**コネクタNo.**  
コネクタの番号を示します。  
システム別配線図および配線図と共通になります。

## 2 配線機装図 & リレーロケーション

### 配線機装図

エンジンルーム (3S-GE) .....	2-2
エンジンルーム (3S-GTE) .....	2-5
インストルメントパネル .....	2-8
エアコンディショナー .....	2-12
ボデー .....	2-14


### リレーロケーション

リレーロケーション .....	2-18
-----------------	------

ワイヤハーネス記号	ワイヤハーネス名称
A	エンジンルームメインワイヤ
B	エンジンワイヤ
C	エンジンワイヤNo. 3
D	エンジンワイヤNo. 2
E	カウルワイヤ
F	フロントドアワイヤRH
G	フロントドアワイヤLH
H	フロアメインワイヤ
I	ルーフワイヤNo. 1
J	ルーフワイヤNo. 3
K	ラゲージルームワイヤ
L	ラゲージルームワイヤNo. 2
M	リヤウインドウワイヤNo. 2
N	エアコンディショナーワイヤNo. 1
O	エアコンディショナーワイヤNo. 2


<b>A 3</b>	A-4	エンジンルーム温度センサー	<b>B 74</b>	A-12	クランクポジションセンサー ('97.12~)
<b>A 4</b>	B-1	吸気温センサー (~'97.12)	<b>B 75</b>	B-12	VVTソレノイド ('97.12~)
<b>A 5</b>	A-2	ABSスピードセンサーRR・LH	<b>B 76</b>	D-10	コンデンサー (ラジオ) ('97.12~)
<b>A 9</b>	D-6	エンジンコントロールコンピューター (~'97.12)	<b>D 2</b>	A-8	スターター
<b>A 22</b>	D-6	エンジンコントロールコンピューター ('97.12~)	<b>H 1</b>	B-6	ABSスピードセンサーRR・RH
<b>A 23</b>	C-6	エンジンコントロールコンピューター ('97.12~)	<b>H 3</b>	B-6	クルーズコントロールアクチュエーター (~'93.11)
<b>B 2</b>	D-2	エンジンコントロールコンピューター (~'97.12)	<b>AB1</b>	C-1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
<b>B 3</b>	D-4	エンジンコントロールコンピューター (~'97.12)	<b>BA1</b>	C-1	} エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
<b>B 4</b>	C-6	クーリングファンコンピューター	<b>BA3</b>	B-1	
<b>B 5</b>	A-6	スターターリレー	<b>BA4</b>	A-1	
<b>B 8</b>	A-1	VSV (エバポ)	<b>BH</b>	D-12	インテークマニホールドアース
<b>B 9</b>	A-3	イグナイター (~'97.12)	<b>BL</b>	D-12	インテークマニホールドアース ('97.12~)
<b>B 10</b>	A-4	イグニッションコイル (~'97.12)			
<b>B 11</b>	A-5	コンデンサー (ラジオ) (~'97.12)			
<b>B 12</b>	A-5	VSV (エアコンアイドルアップ) (~'97.12)			
<b>B 13</b>	A-9	スターター			
<b>B 14</b>	A-8	スターター			
<b>B 16</b>	A-7	バックアップランプスイッチ			
<b>B 18</b>	A-7	水温センサー (~'97.12)			
<b>B 19</b>	A-9	オイルプレッシャースイッチ			
<b>B 20</b>	B-7	ウォーターテンバラチャセンサーゲージ (~'97.12)			
<b>B 21</b>	D-8	スピードメーターセンサー			
<b>B 23</b>	D-7	ディストリビューター (~'97.12)			
<b>B 27</b>	B-7	スロットルポジションセンサー (~'97.12)			
<b>B 32</b>	C-7	アイドルスピードコントロールバルブ			
<b>B 36</b>	D-11	オルタネーター			
<b>B 37</b>	D-10	オルタネーター			
<b>B 39</b>	C-12	ダイアグノーシスコネクター			
<b>B 40</b>	A-5	クーリングファンモーター			
<b>B 41</b>	D-10	O <sub>2</sub> センサー			
<b>B 44</b>	A-11	マグネットクラッチ			
<b>B 45</b>	C-7	ニュートラルスタートスイッチ (~'97.12)			
<b>B 46</b>	C-7	ECTソレノイド			
<b>B 47</b>	D-8	ECTスピードセンサー (~'97.12)			
<b>B 48</b>	D-8	VSV (可変吸気制御) (~'97.12)			
<b>B 50</b>	D-9	VSV (燃圧制御) (~'93.11)			
<b>B 51</b>	D-9	ノックセンサー			
<b>B 52</b>	D-12	バキュームセンサー (~'97.12)			
<b>B 53</b>	A-12	インジェクターNo.4			
<b>B 54</b>	B-12	インジェクターNo.3			
<b>B 55</b>	B-12	インジェクターNo.2			
<b>B 56</b>	C-12	インジェクターNo.1			
<b>B 59</b>	D-5	エンジンコントロールコンピューター ('93.11~'97.12)			
<b>B 60</b>	D-3	エンジンコントロールコンピューター ('97.12~)			
<b>B 61</b>	D-3	エンジンコントロールコンピューター ('97.12~)			
<b>B 62</b>	D-5	J/C (No.3) ('97.12~)			
<b>B 63</b>	D-1	J/C (No.4) ('97.12~)			
<b>B 64</b>	D-1	J/C (No.5) ('97.12~)			
<b>B 65</b>	A-2	エアフロメーター ('97.12~)			
<b>B 66</b>	D-7	ニュートラルスタートスイッチ ('97.12~)			
<b>B 67</b>	D-7	カムポジションスイッチ ('97.12~)			
<b>B 68</b>	B-7	スロットルポジションセンサー ('97.12~)			
<b>B 69</b>	A-7	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンサー ('97.12~)			
<b>B 70</b>	A-10	イグナイターNo.4 ('97.12~)			
<b>B 71</b>	A-10	イグナイターNo.3 ('97.12~)			
<b>B 72</b>	A-11	イグナイターNo.2 ('97.12~)			
<b>B 73</b>	A-11	イグナイターNo.1 ('97.12~)			

# エンジンルーム (3S-GE周り)

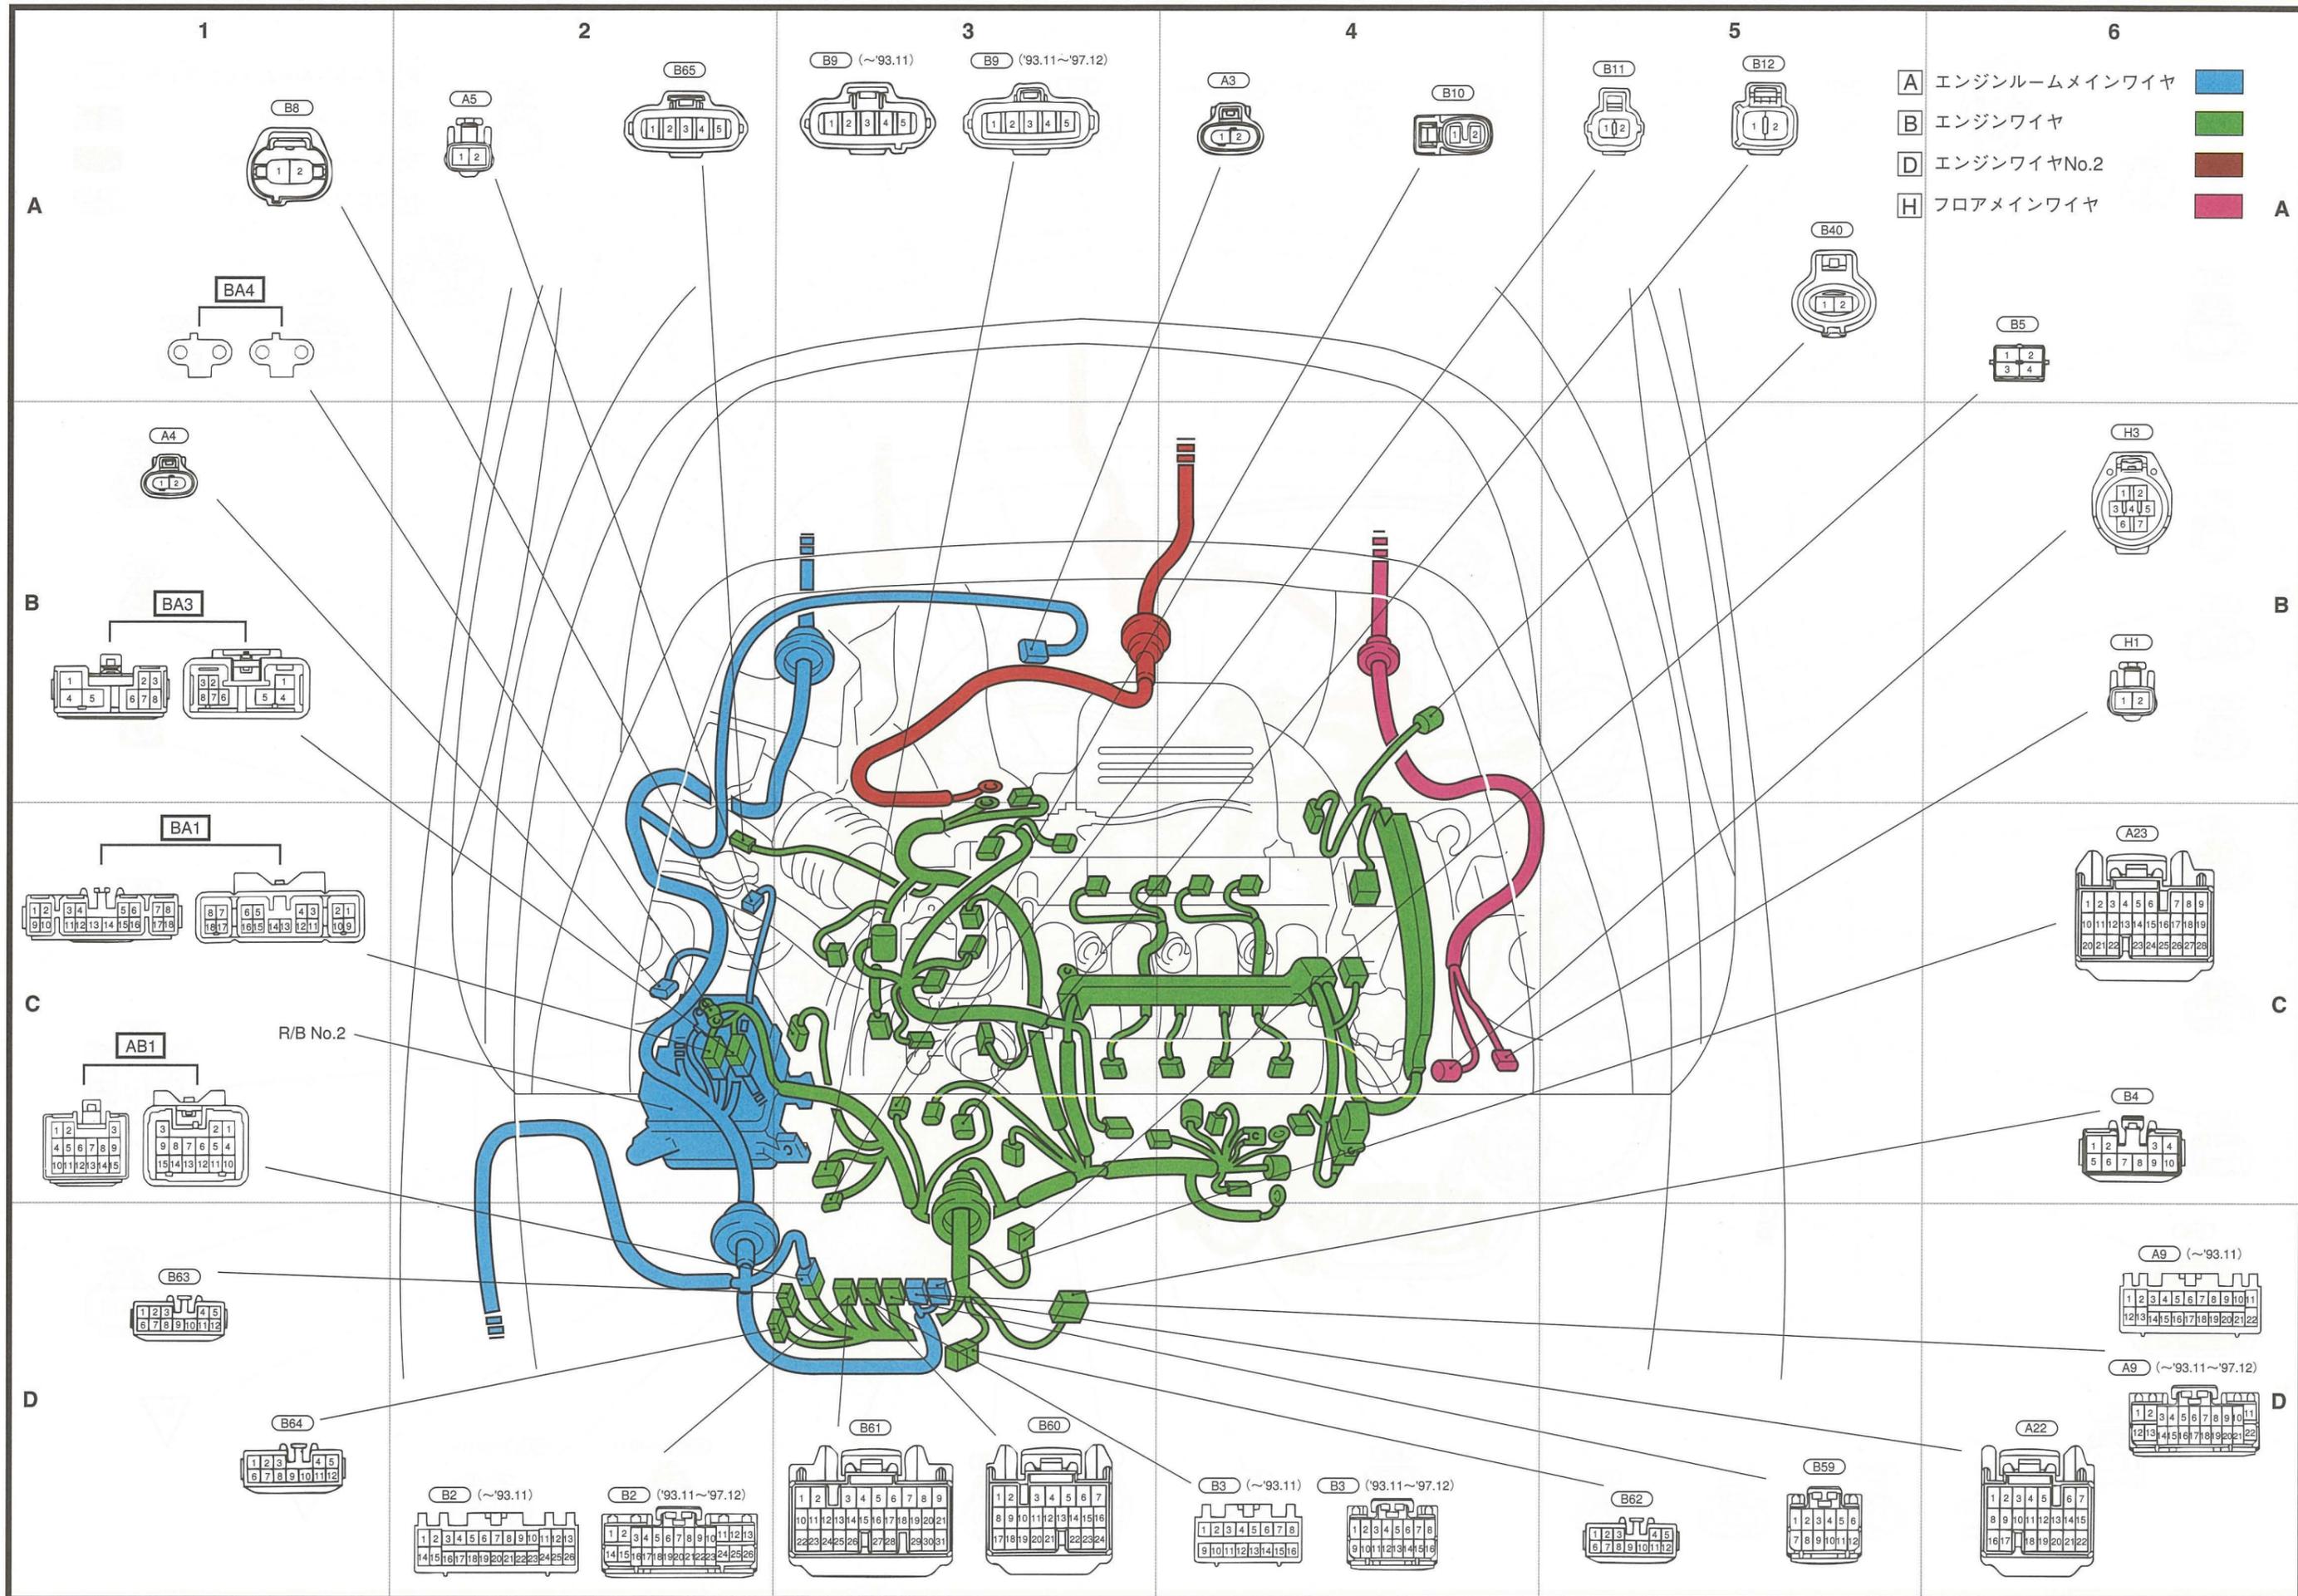

- A エンジンルームメインワイヤ ■
- B エンジンワイヤ ■
- D エンジンワイヤNo.2 ■
- H フロアメインワイヤ ■

エンジンルーム (3S-GE本体)

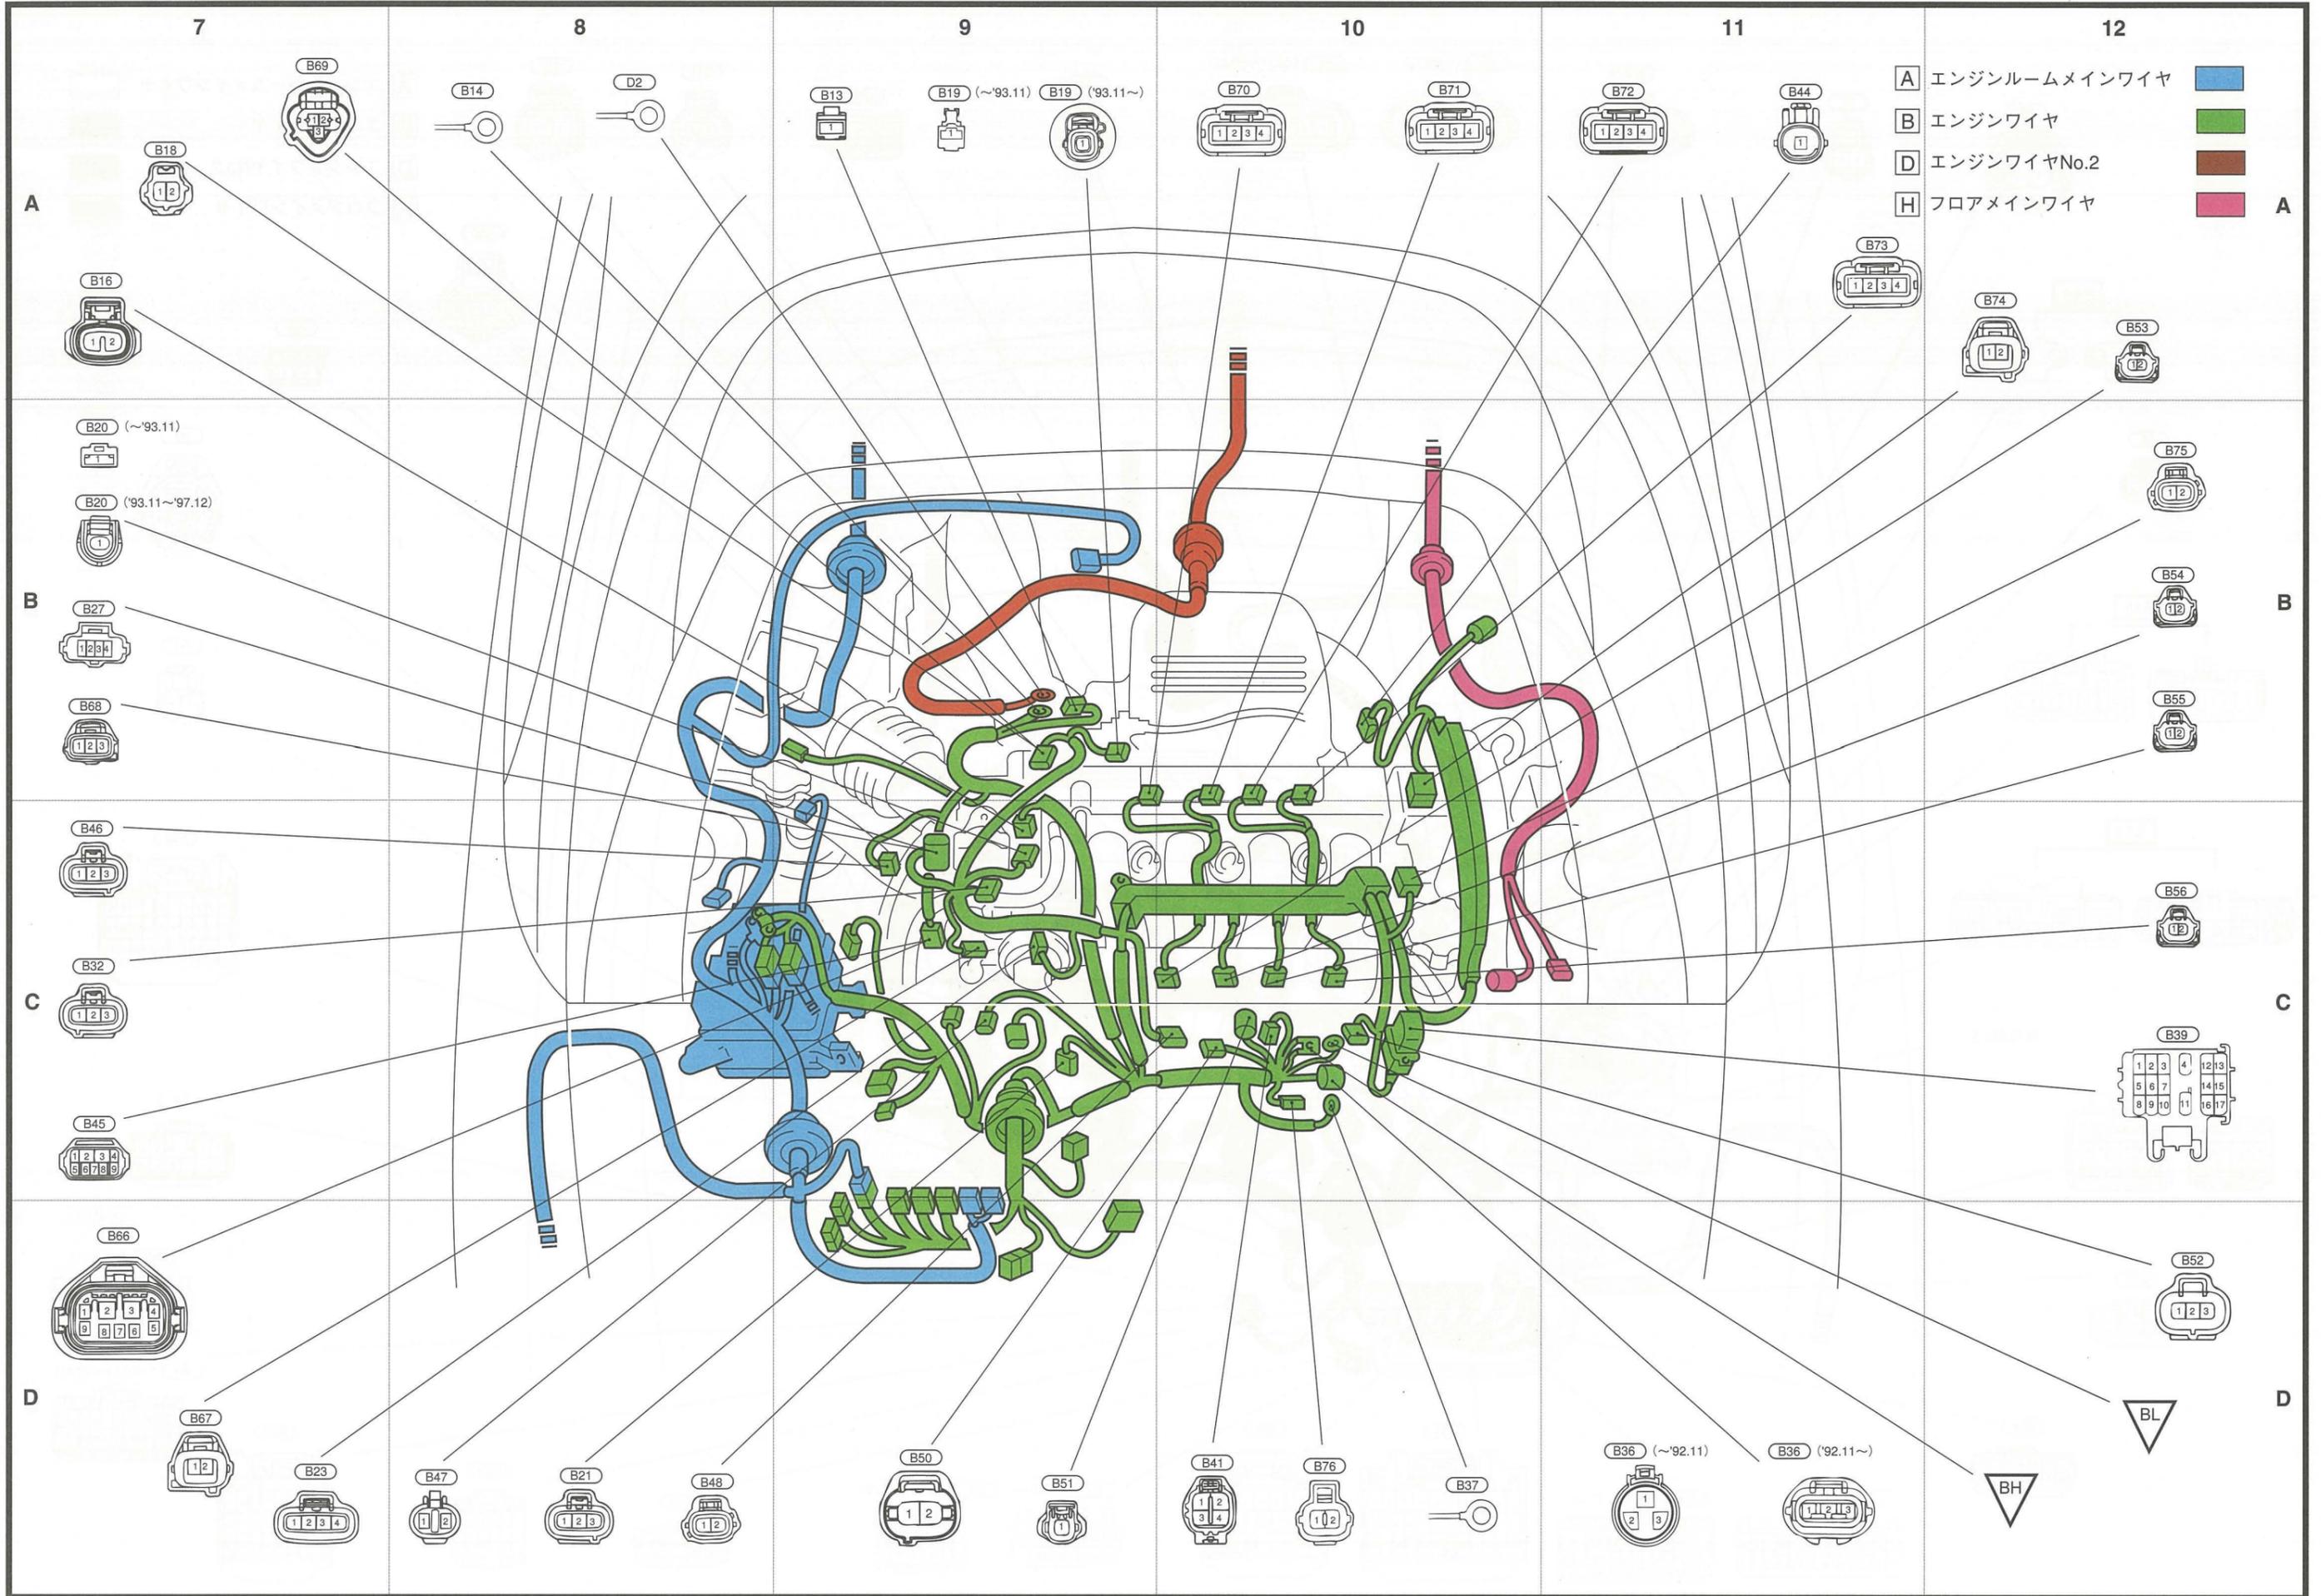



- A 3** A-4 エンジンルーム温度センサー
- A 5** A-2 ABSスピードセンサーRR・LH
- A 6** A-3 フェーエルポンプレジスター
- A 7** A-4 フェーエルポンブリレー
- A 8** D-5 エンジンコントロールコンピューター
- A 10** D-1 TRCコンピューター (～'97.12)
- B 1** C-1 TRCコンピューター (～'97.12)
- B 2** D-3 エンジンコントロールコンピューター
- B 3** D-4 エンジンコントロールコンピューター
- B 4** D-6 クーリングファンコンピューター
- B 5** D-6 スターターリレー
- B 6** A-6 ソレノイドレジスター
- B 8** A-1 VSV (エバボ)
- B 9** C-6 イグナイター (～'93.11)
- B 9** C-6 イグナイター ('93.11～)
- B 10** C-6 イグニッションコイル
- B 11** A-5 コンデンサー (ラジオ)
- B 12** A-6 VSV (エアコンアイドルアップ)
- B 13** A-9 スターター
- B 14** A-8 スターター
- B 15** A-3 エアフロメーター (～'93.11)
- B 16** B-7 バックアップランプスイッチ
- B 17** A-7 スタートインジェクタータイムスイッチ
- B 18** A-7 水温センサー
- B 19** A-9 オイルプレッシャースイッチ
- B 20** B-7 ウォーターテンバラチャセクターゲージ
- B 21** D-8 スピードメーターセンサー
- B 22** D-8 VSV (過給圧制御)
- B 23** D-7 ディストリビューター
- B 24** C-7 インジェクターNo.4
- B 25** A-10 スロットルバルブモーター (～'93.11)
- B 25** A-10 スロットルバルブモーター ('93.11～'97.12)
- B 27** C-7 スロットルポジションセンサー
- B 28** D-7 インジェクターNo.3
- B 29** C-12 コールドスタートインジェクター (～'93.11)
- B 30** D-11 インジェクターNo.2
- B 31** B-12 サブスロットルポジションセンサー (～'97.12)
- B 32** B-12 アイドルスピードコントロールバルブ
- B 33** C-12 インジェクターNo.1
- B 34** D-9 VSV (T-VIS) (～'93.11)
- B 35** D-9 ノックセンサー
- B 36** D-10 オルタネーター
- B 37** D-11 オルタネーター
- B 38** D-12 ターボプレッシャーセンサー
- B 39** D-12 ダイアグノーシスコネクター
- B 40** A-5 クーリングファンモーター
- B 41** A-12 O<sub>2</sub>センサー ('93.11～)
- B 42** A-11 O<sub>2</sub>センサー (～'93.11)
- B 43** A-11 排気温センサー (～'97.12)
- B 44** A-11 マグネットクラッチ
- B 57** B-12 吸気温センサーNo.2 ('93.11～)
- B 58** A-2 吸気温センサーNo.1 ('93.11～)
- D 2** A-8 スターター
- H 1** B-6 ABSスピードセンサーRR・RH
- H 3** B-6 クルーズコントロールアクチュエーター (～'93.11)

- AB1** D-2 エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
- BA1** B-1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- BA2** C-1 エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'97.12)
- BA3** B-1 } エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
- BA4** A-1 }

- BH** D-10 インテークマニホールドアース

エンジンルーム (3S-GTE周り)

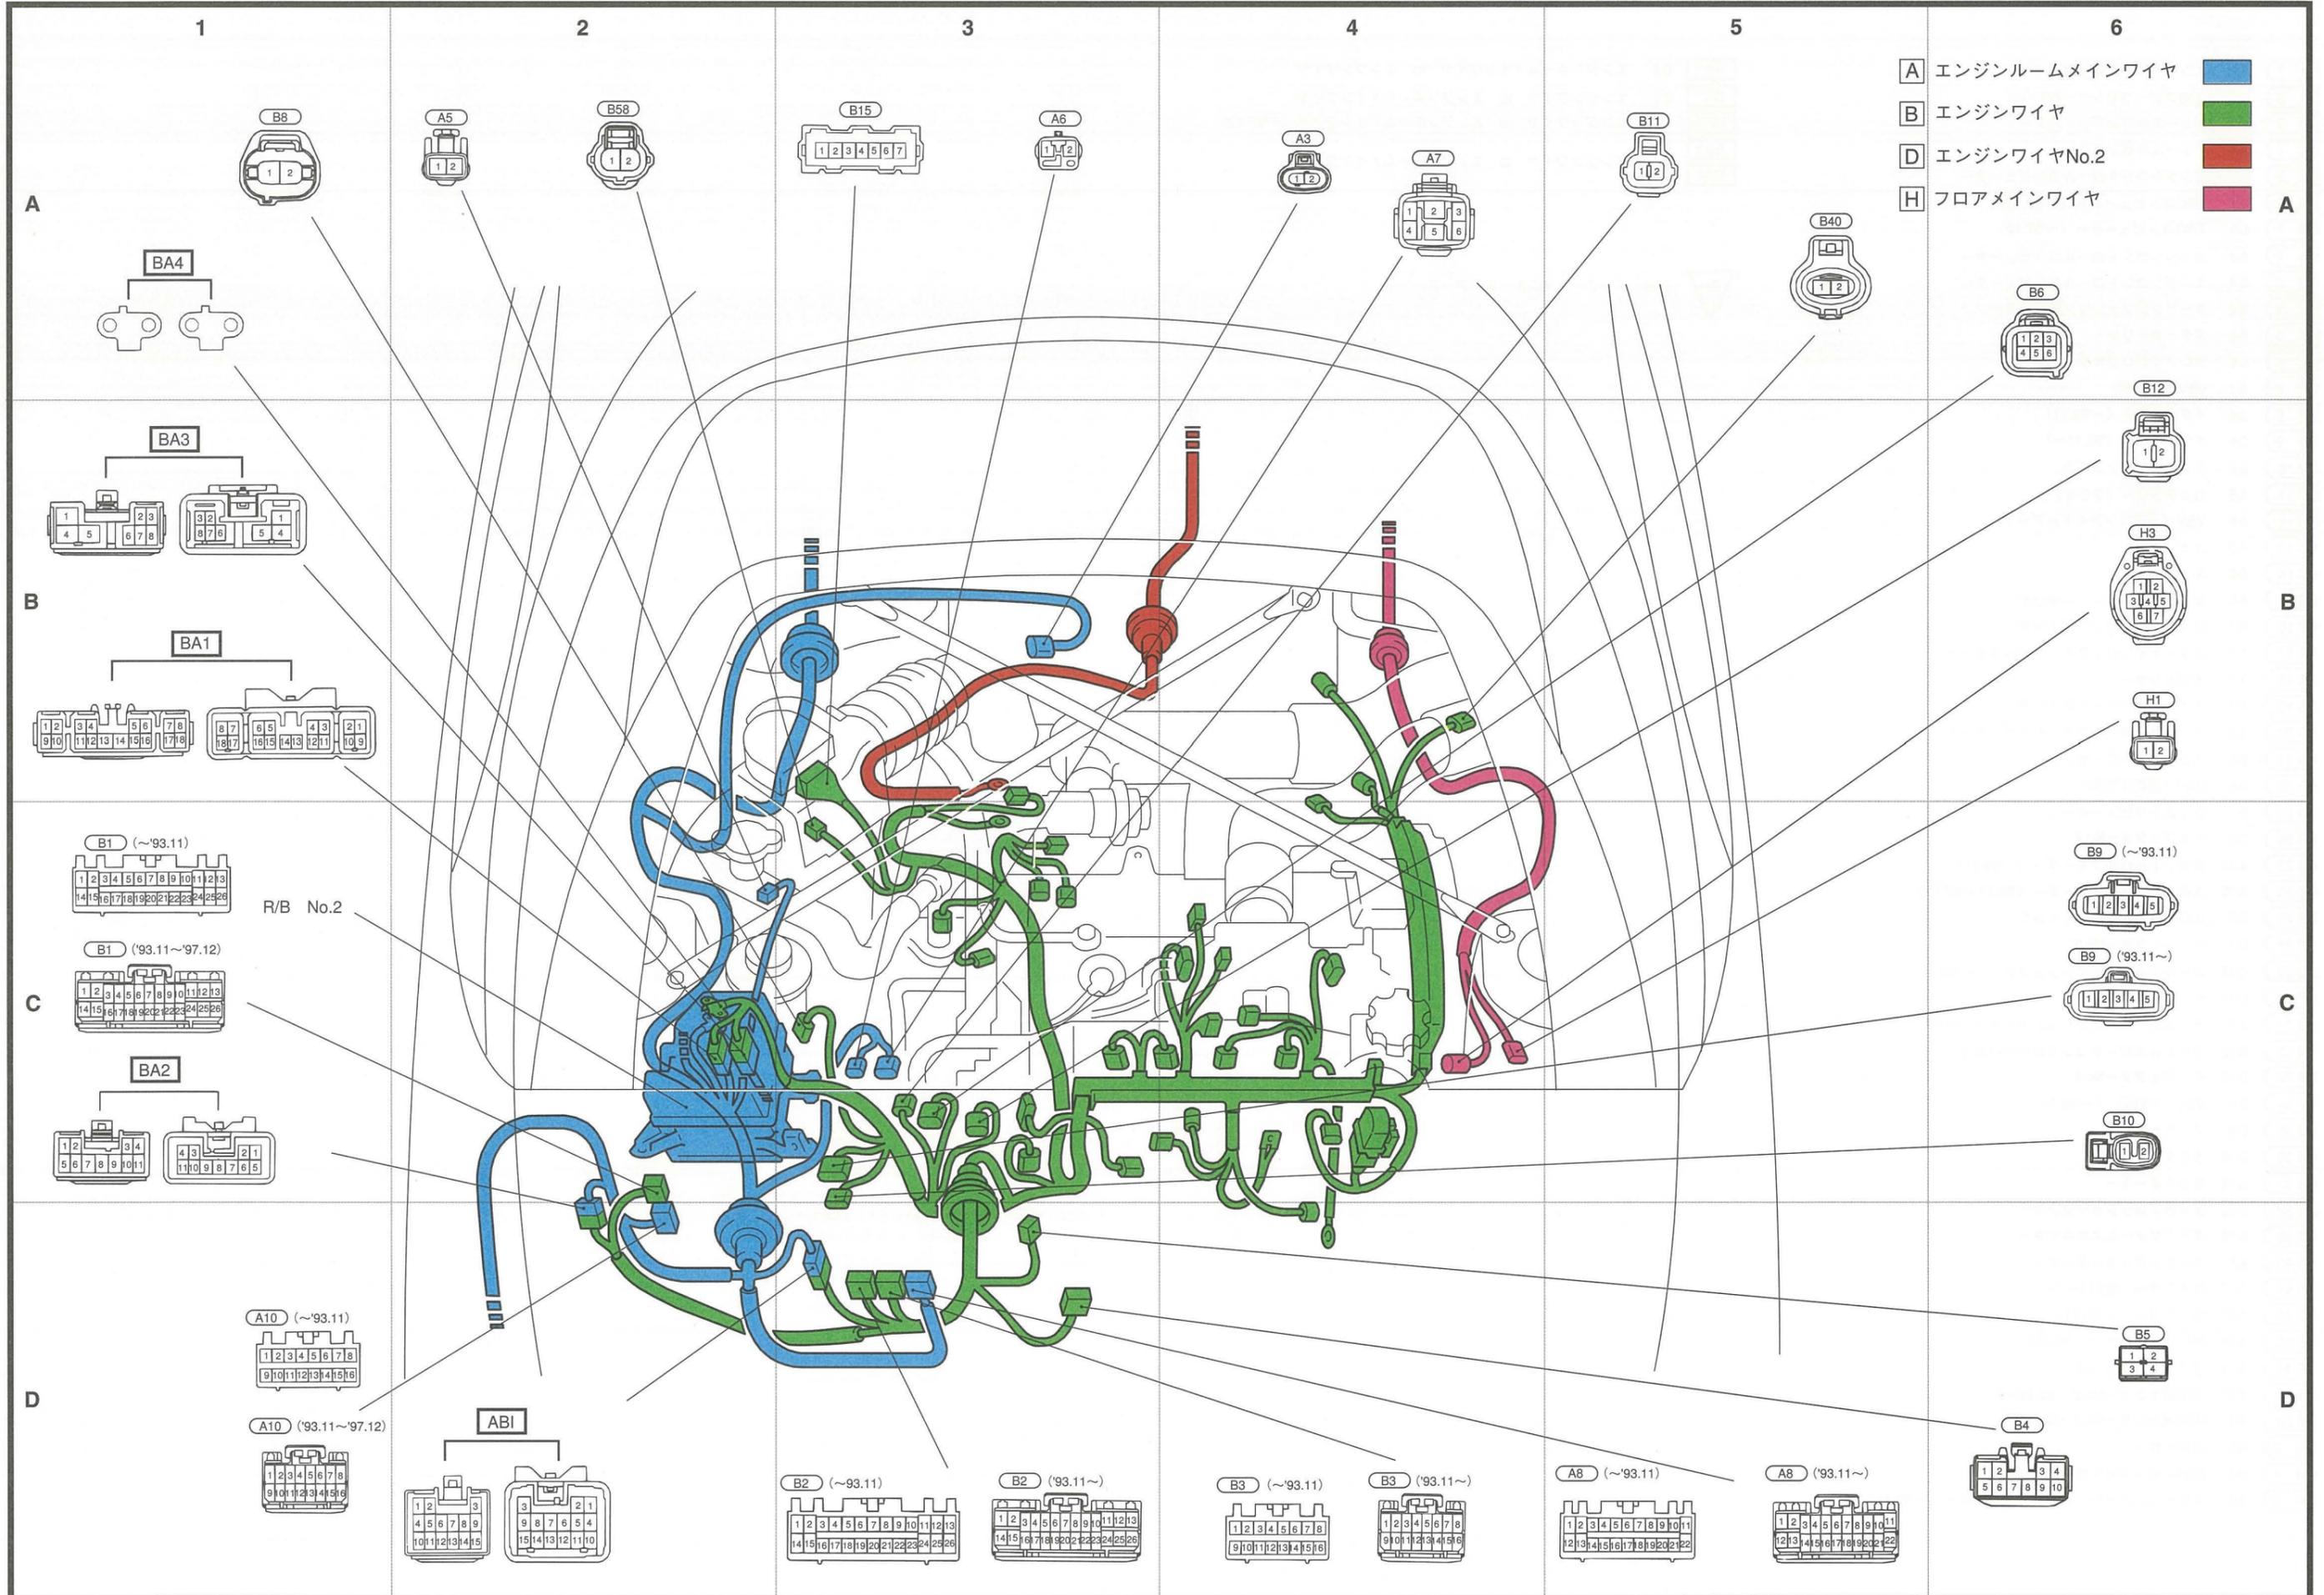

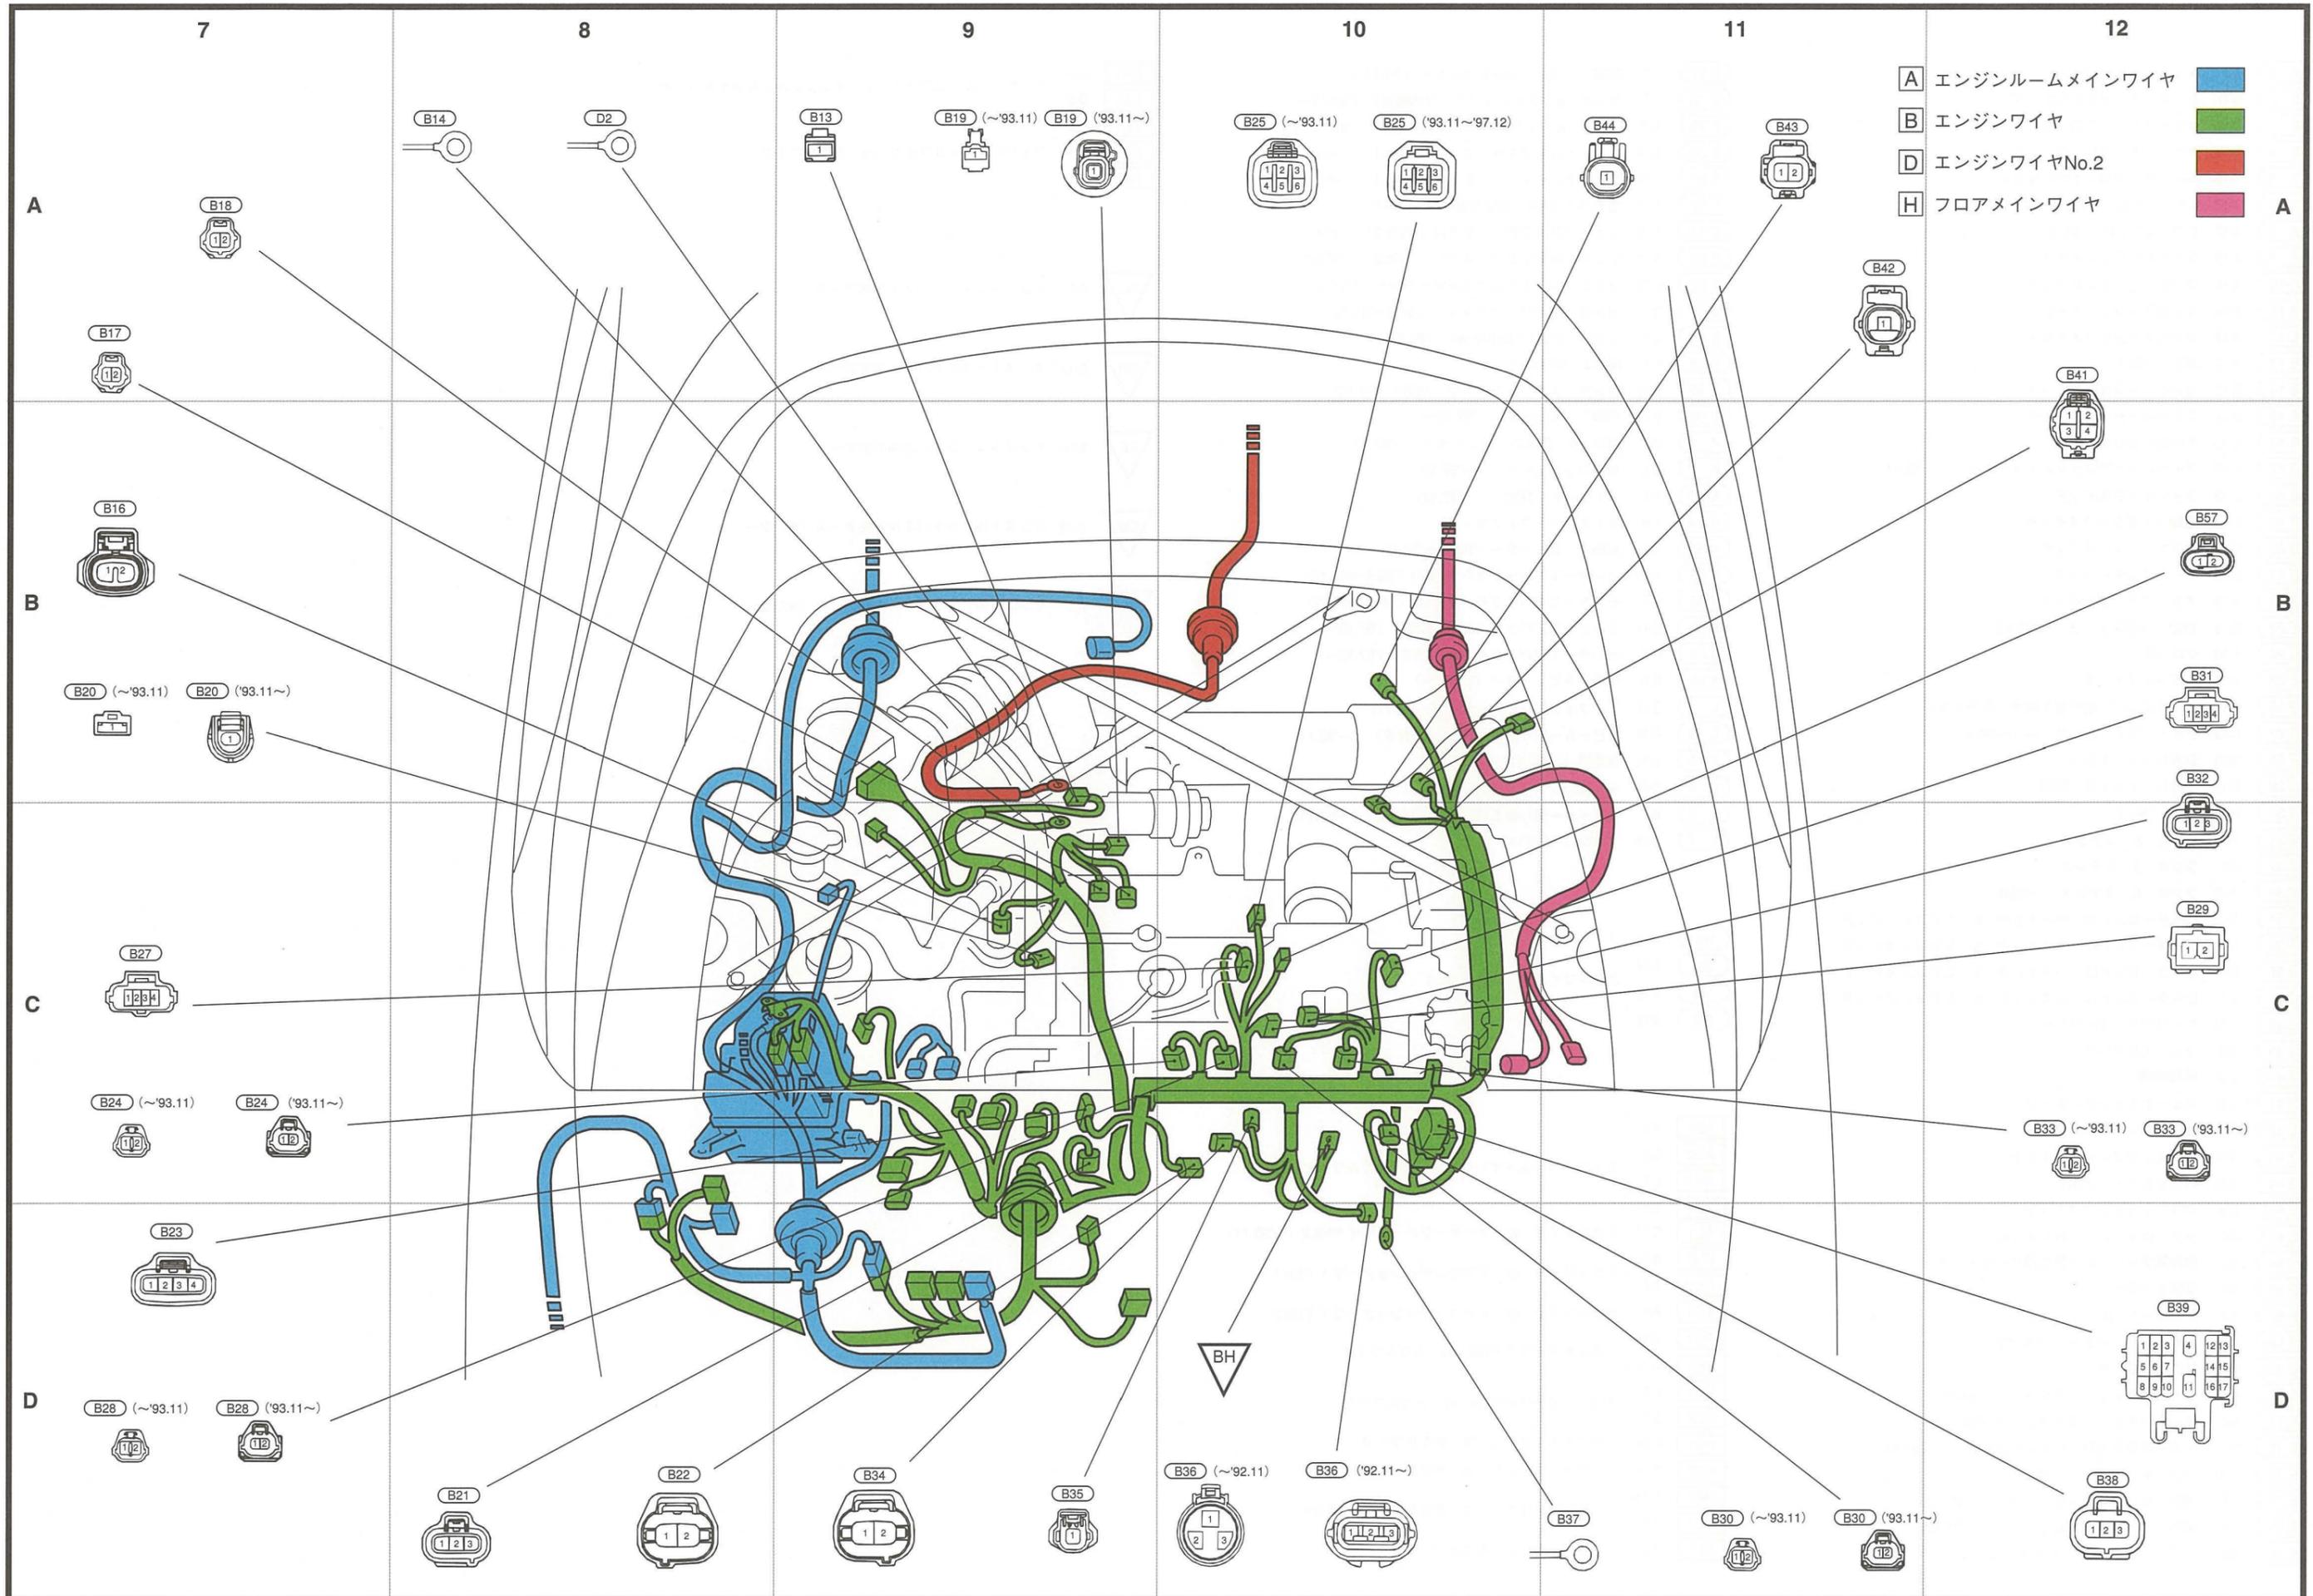

- A エンジンルームメインワイヤ
- B エンジンワイヤ
- D エンジンワイヤNo.2
- H フロアメインワイヤ

<b>E 1</b>	A-7	メインリレー (パワー)
<b>E 2</b>	B-17	ダイオード (アイドルアップ)
<b>E 3</b>	B-18	ダイオード (ドアロック)
<b>E 4</b>	B-18	ダイオード (パワーウィンドウ)
<b>E 5</b>	B-18	ルームランプコントロールリレー
<b>E 7</b>	A-17	ドアコントロールリレー
<b>E 8</b>	A-17	ミラーコントロールリレー
<b>E 9</b>	A-13	コンビネーションメーター
<b>E 10</b>	A-14	コンビネーションメーター
<b>E 11</b>	A-15	コンビネーションメーター
<b>E 12</b>	A-14	コンビネーションメーター
<b>E 13</b>	A-13	J/C (No.2)
<b>E 14</b>	B-13	コンビネーションスイッチ
<b>E 15</b>	B-13	コンビネーションスイッチ
<b>E 16</b>	C-13	キーロックソレノイド
<b>E 17</b>	D-14	ワイヤレスドアロックメインスイッチ (～'93.11)
<b>E 18</b>	D-13	フォグランプスイッチ
<b>E 19</b>	D-13	連動フォグランプスイッチ
<b>E 20</b>	C-13	イグニッションスイッチ
<b>E 21</b>	D-13	キーシリンダーランプ
<b>E 22</b>	A-13	ストップランプスイッチ
<b>E 23</b>	C-13	TRC OFFスイッチ (～'97.12)
<b>E 24</b>	A-10	クロック
<b>E 25</b>	A-11	ハザードスイッチ
<b>E 26</b>	A-11	モードダンパー切り替え用サーボモーター
<b>E 27</b>	C-12	ライトリマインダーリレー (～'96.6)
<b>E 28</b>	B-12	シガレットライター
<b>E 29</b>	B-12	シガレットライター照明
<b>E 30</b>	B-12	J/C (No.1)
<b>E 31</b>	A-7	ラジオ & ステレオ
<b>E 32</b>	A-9	ラジオ & ステレオ
<b>E 33</b>	A-10	ラジオ & ステレオ (～'96.6)
<b>E 34</b>	D-12	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
<b>E 35</b>	B-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
<b>E 36</b>	B-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
<b>E 37</b>	C-7	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ
<b>E 38</b>	D-12	キーリマインダーリレー
<b>E 39</b>	D-9	フューエルポンプ
<b>E 40</b>	D-8	灰皿照明
<b>E 41</b>	D-8	フューエルセンサーゲージ
<b>E 42</b>	D-8	O/Dメインスイッチ
<b>E 43</b>	D-9	パーキングブレーキスイッチ
<b>E 44</b>	D-10	バックルスイッチRH
<b>E 45</b>	D-9	パターンセレクトスイッチ
<b>E 46</b>	D-7	シフトロックコントロールリレー
<b>E 64</b>	A-2	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
<b>E 65</b>	A-1	日射センサー
<b>E 67</b>	A-3	ダイオード (A/C)
<b>E 68</b>	A-5	ABSコンピューター (～'97.12)
<b>E 69</b>	A-1	ブロワーモーター
<b>E 70</b>	B-1	メーターチェックコネクタ (～'93.11)
<b>E 71</b>	B-1	メーターチェックコネクタ (～'93.11)
<b>E 72</b>	B-1	クルーズコントロールコンピューター (～'93.11)
<b>E 73</b>	B-12	クラッチスイッチ (～'93.11)
<b>E 74</b>	B-6	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
<b>E 75</b>	A-5	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
<b>E 76</b>	B-6	ABSコンピューター ('93.11～'97.12)

<b>E 77</b>	D-11	ABSデセラレーションセンサー ('93.11～)
<b>E 78</b>	A-7	ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵型) ('93.11～)
<b>E 79</b>	A-10	ラジオ & ステレオ (アンブ内蔵型) ('93.11～)
<b>E 80</b>	B-18	ショートコネクタ (エアバッグNo.1) ('96.6～)
<b>E 81</b>	C-18	ショートコネクタ (エアバッグNo.1) ('96.6～)
<b>E 82</b>	A-13	エアバックRH (運転席側) ('96.6～)
<b>E 83</b>	A-15	ショートコネクタ (エアバッグNo.2) ('96.6～)
<b>E 84</b>	A-15	ショートコネクタ (エアバッグNo.2) ('96.6～)
<b>E 85</b>	C-12	ライト & キーリマインダーリレー ('96.6～)
<b>E 86</b>	D-7	センターエアバッグセンサー ('96.6～'97.12)
<b>E 87</b>	D-6	エアバッグLH (助手席側) ('96.6～)
<b>E 88</b>	C-16	DLC3 ('97.12～)
<b>E 89</b>	D-10	センサーエアバッグセンサー-ASSY ('97.12～)
<b>E 90</b>	B-6	ABSコンピューター ('97.12～)
<b>K 1</b>	B-6	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
<b>K 2</b>	C-6	ABSコンピューター (～'97.12)
<b>K 3</b>	A-8	ダイオード (TRC) (～'97.12)
<b>K 4</b>	A-8	ダイオード (フォグランプ)
<b>K 53</b>	C-6	ABSコンピューター ('93.11～'97.12)
<b>K 59</b>	D-10	センサーエアバッグセンサー-RH ('96.6～'97.12)
<b>K 60</b>	C-7	センサーエアバッグセンサー-LH ('96.6～'97.12)
<b>K 63</b>	D-11	センサーエアバッグセンサー-ASSY ('97.12～)
<b>K 64</b>	C-7	センサーエアバッグセンサー-ASSY ('97.12～)
<b>K 65</b>	D-6	ABSコンピューター ('97.12～)
<b>L 1</b>	D-15	テレフォンコンピューター (～'93.11)
<b>L 2</b>	D-14	スピーカー切り替えリレー (CD付き) (～'93.11)
<b>L 3</b>	D-15	無線機 (～'93.11)
<b>L 4</b>	D-13	テレフォンスイッチ (～'93.11)
<b>L 5</b>	B-7	スピーカー切り替えリレー (CDなし) (～'93.11)
<b>L 7</b>	C-16	マイク (～'93.11)

<b>3A</b>	A-16	カウルワイヤ to J/B No.3
<b>3B</b>	A-16	
<b>3C</b>	A-16	
<b>3D</b>	A-16	

<b>AE1</b>	C-1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
<b>AE2</b>	D-2	
<b>AE3</b>	C-1	
<b>AE4</b>	D-2	カウルワイヤ to ラグゼージュールワイヤNo.2 (～'93.11)
<b>EL1</b>	D-17	
<b>EN1</b>	A-9	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.1
<b>EN2</b>	A-8	
<b>EO1</b>	A-4	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.2
<b>FE1</b>	D-16	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
<b>FE2</b>	D-16	
<b>GE1</b>	D-1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
<b>GE2</b>	D-1	
<b>HE1</b>	C-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ
<b>HE2</b>	D-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('93.11～)
<b>HE3</b>	D-18	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('96.6～)
<b>HE4</b>	D-17	
<b>IE1</b>	A-2	ルーフワイヤ to カウルワイヤ

<b>KA1</b>	D-3	ラグゼージュールワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
<b>KA2</b>	D-5	
<b>KE1</b>	D-5	ラグゼージュールワイヤ to カウルワイヤ
<b>KE2</b>	D-4	
<b>KE3</b>	D-3	


**EC** A-1 インストルメントパネル左側アース

**ED** D-12 インストルメントパネル中央アース


**EE** B-18 インストルメントパネル右側アース


**EM** C-12 インストルメントパネル中央アース ('97.12～)

**EN** A-1 インストルメントパネル左側アース ('97.12～)

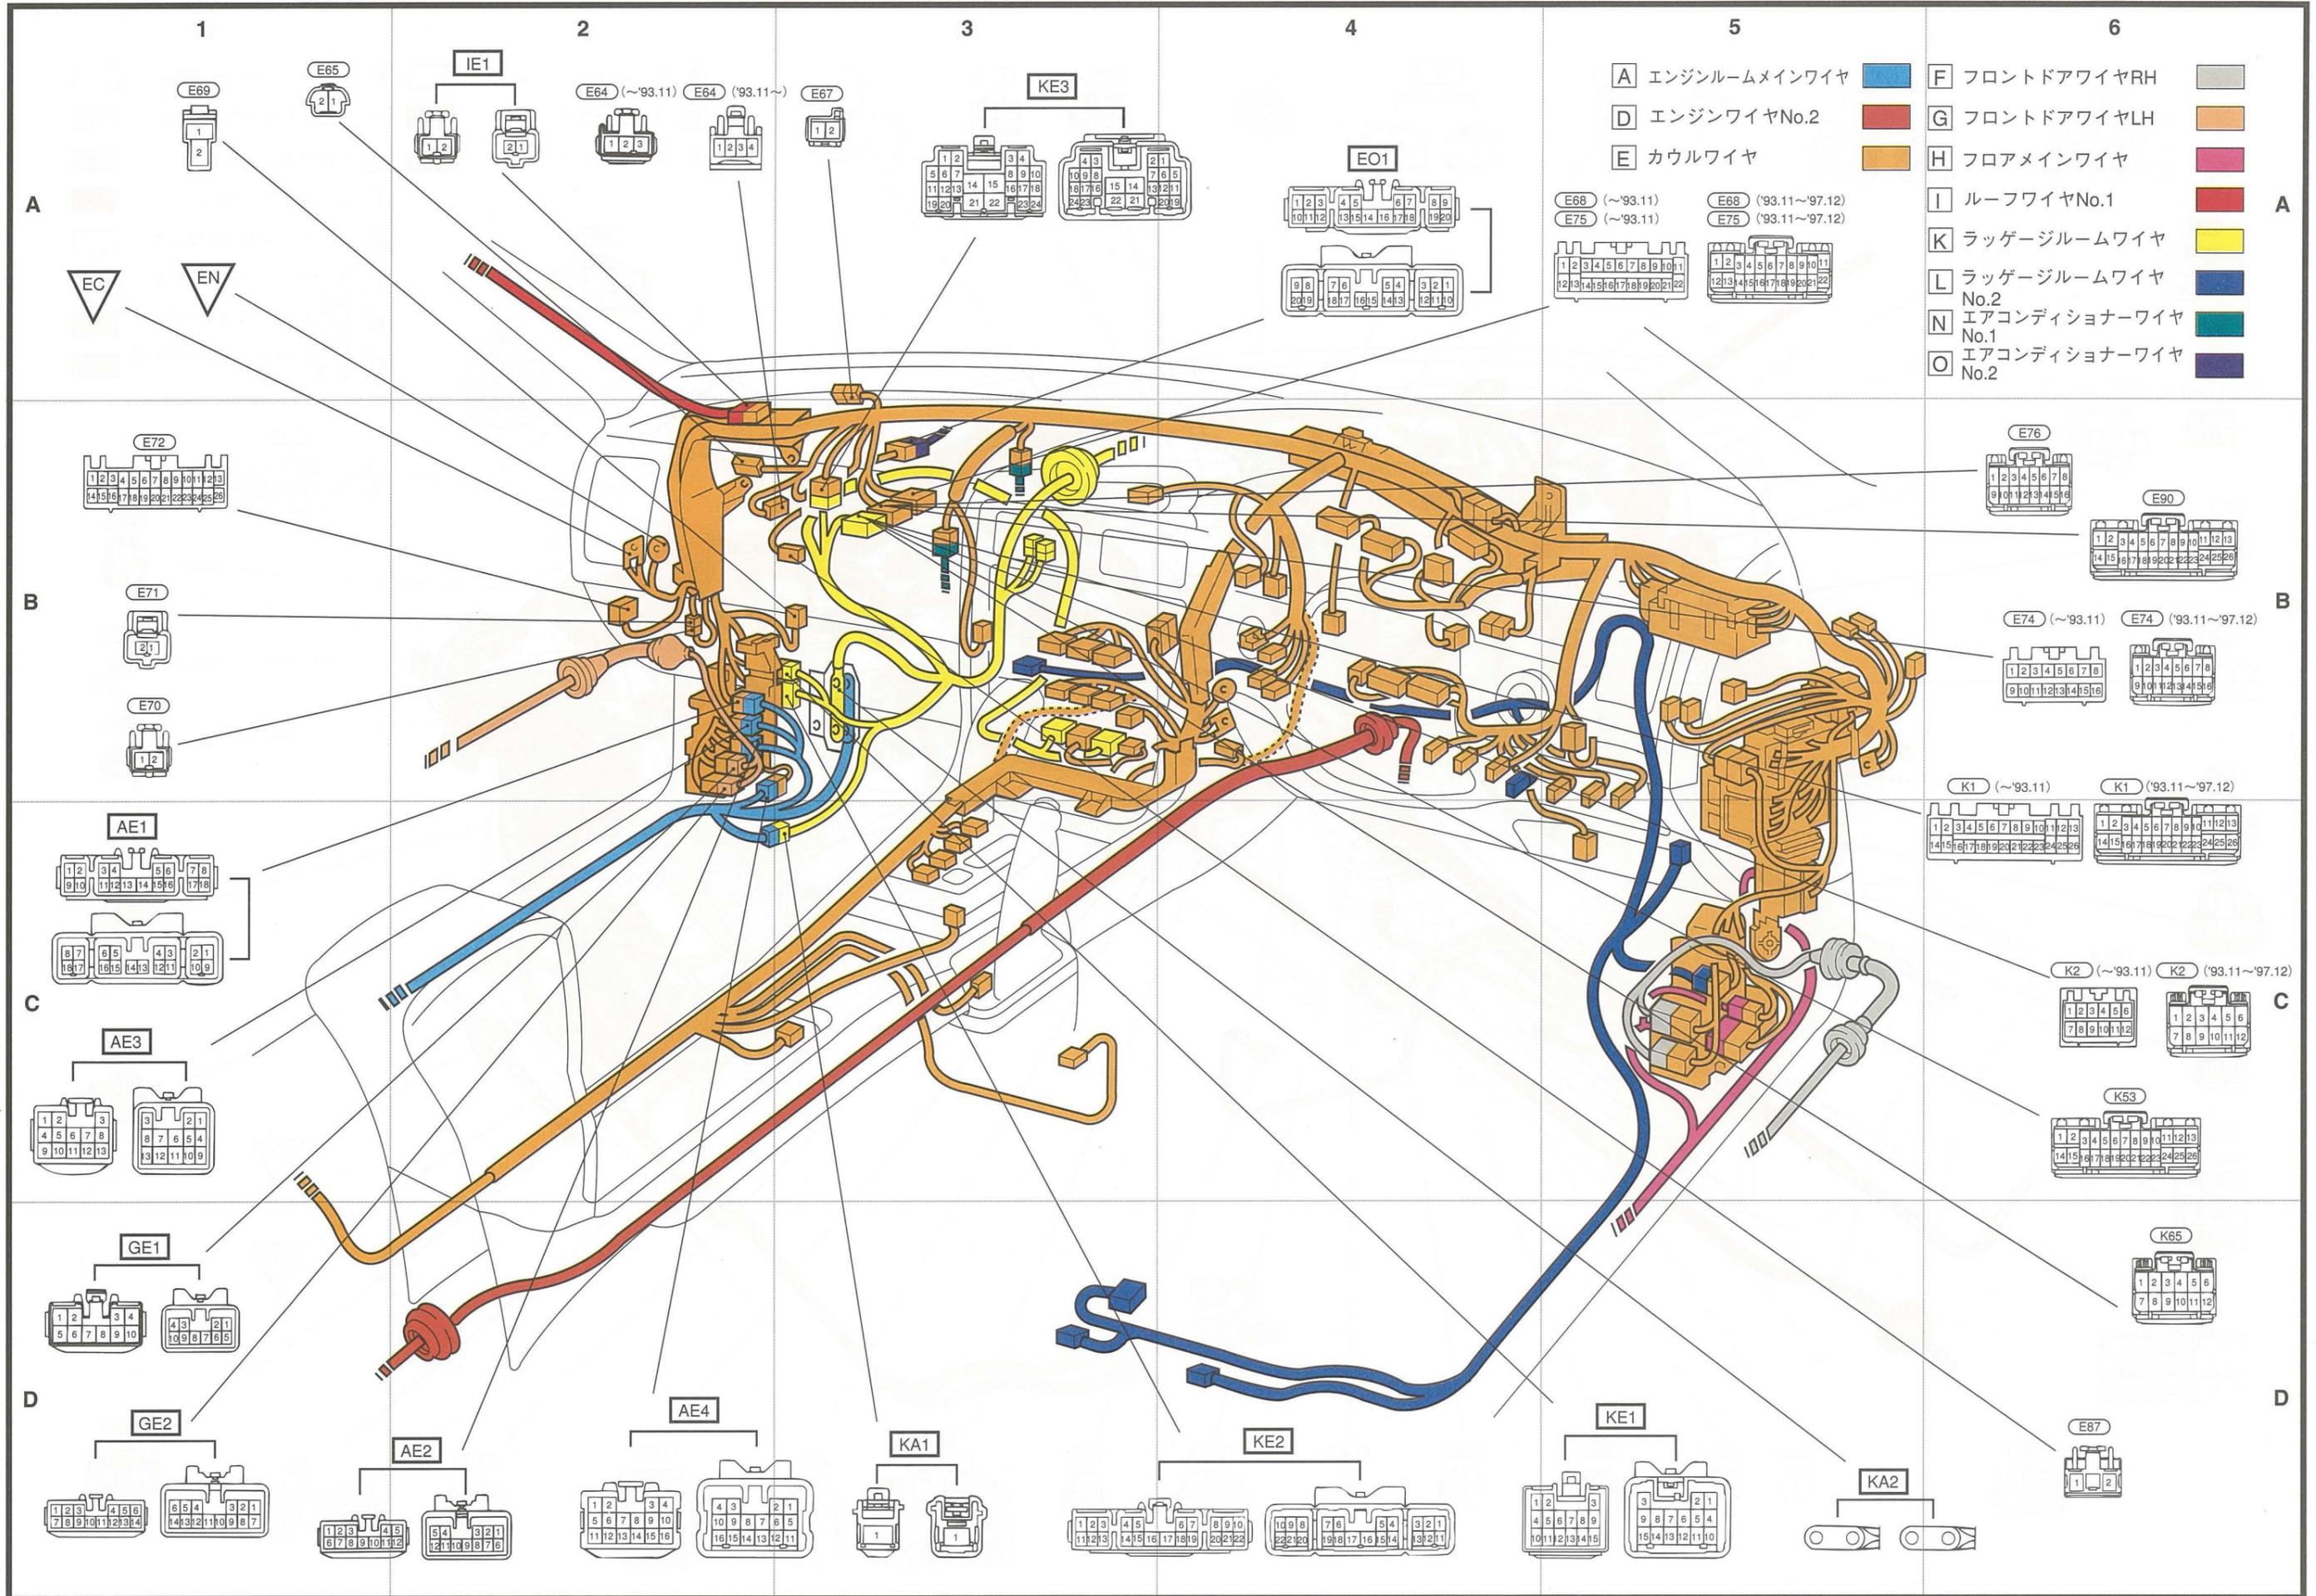

インストルメントパネル (中央)

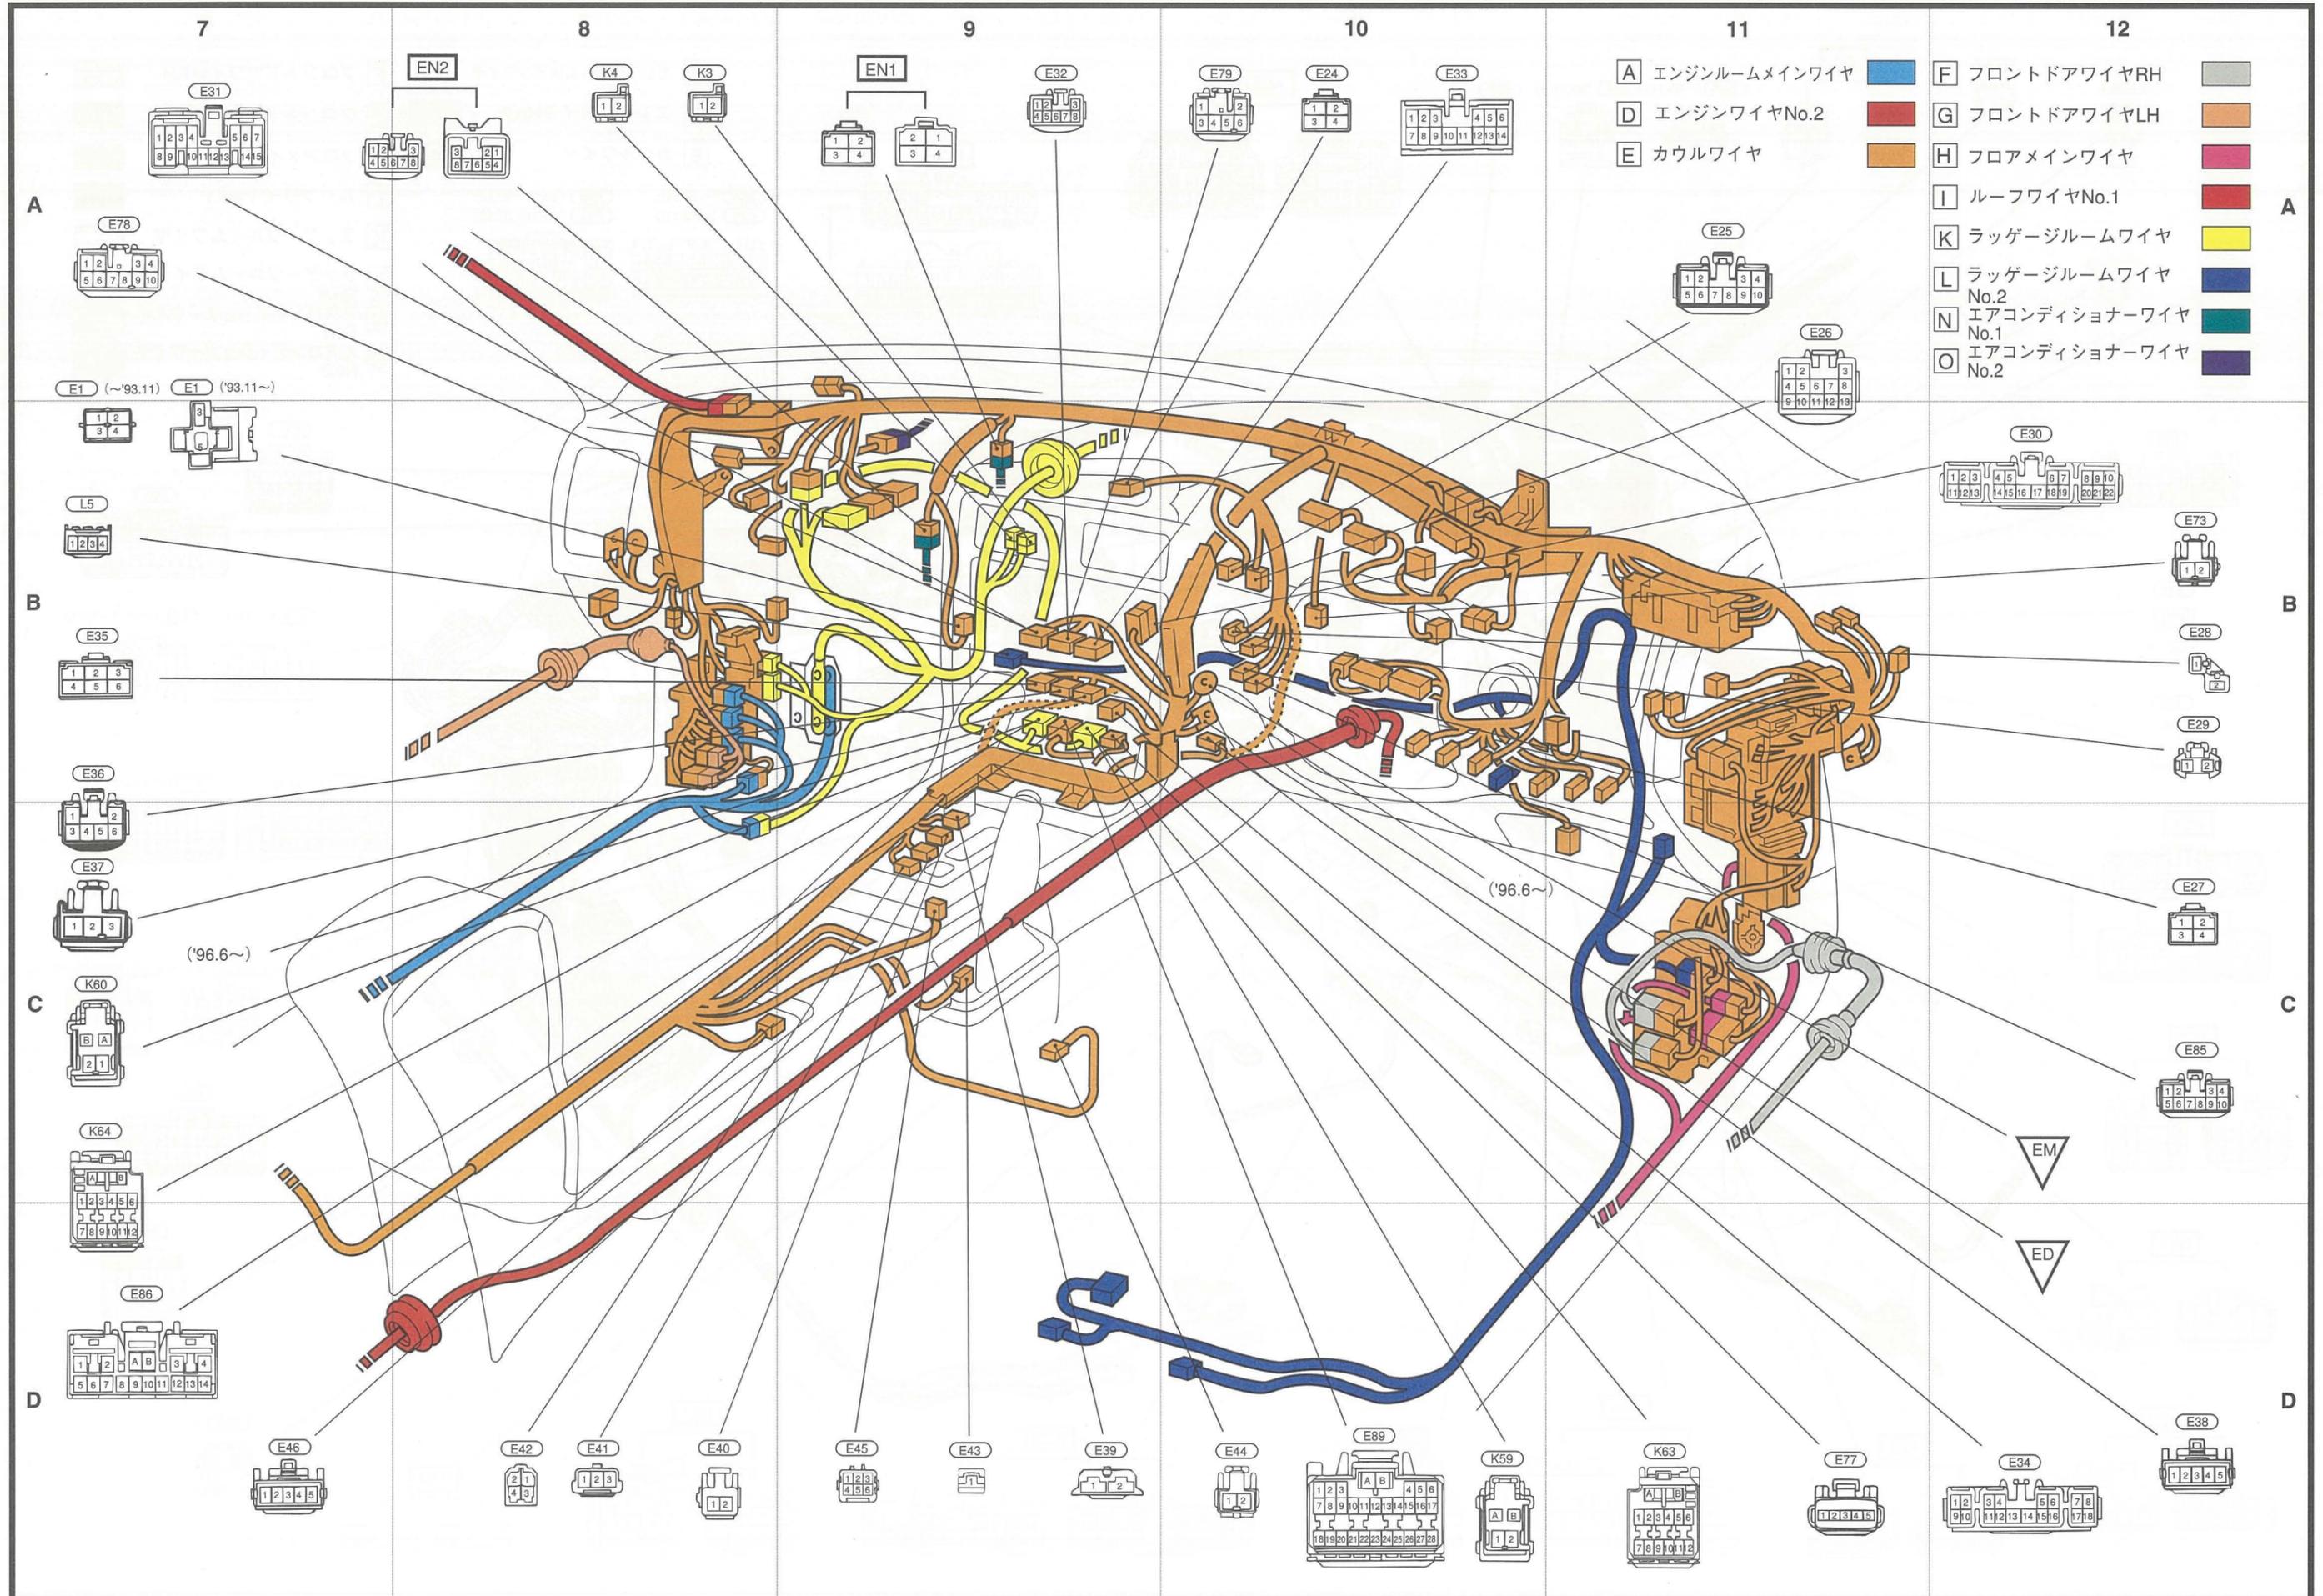

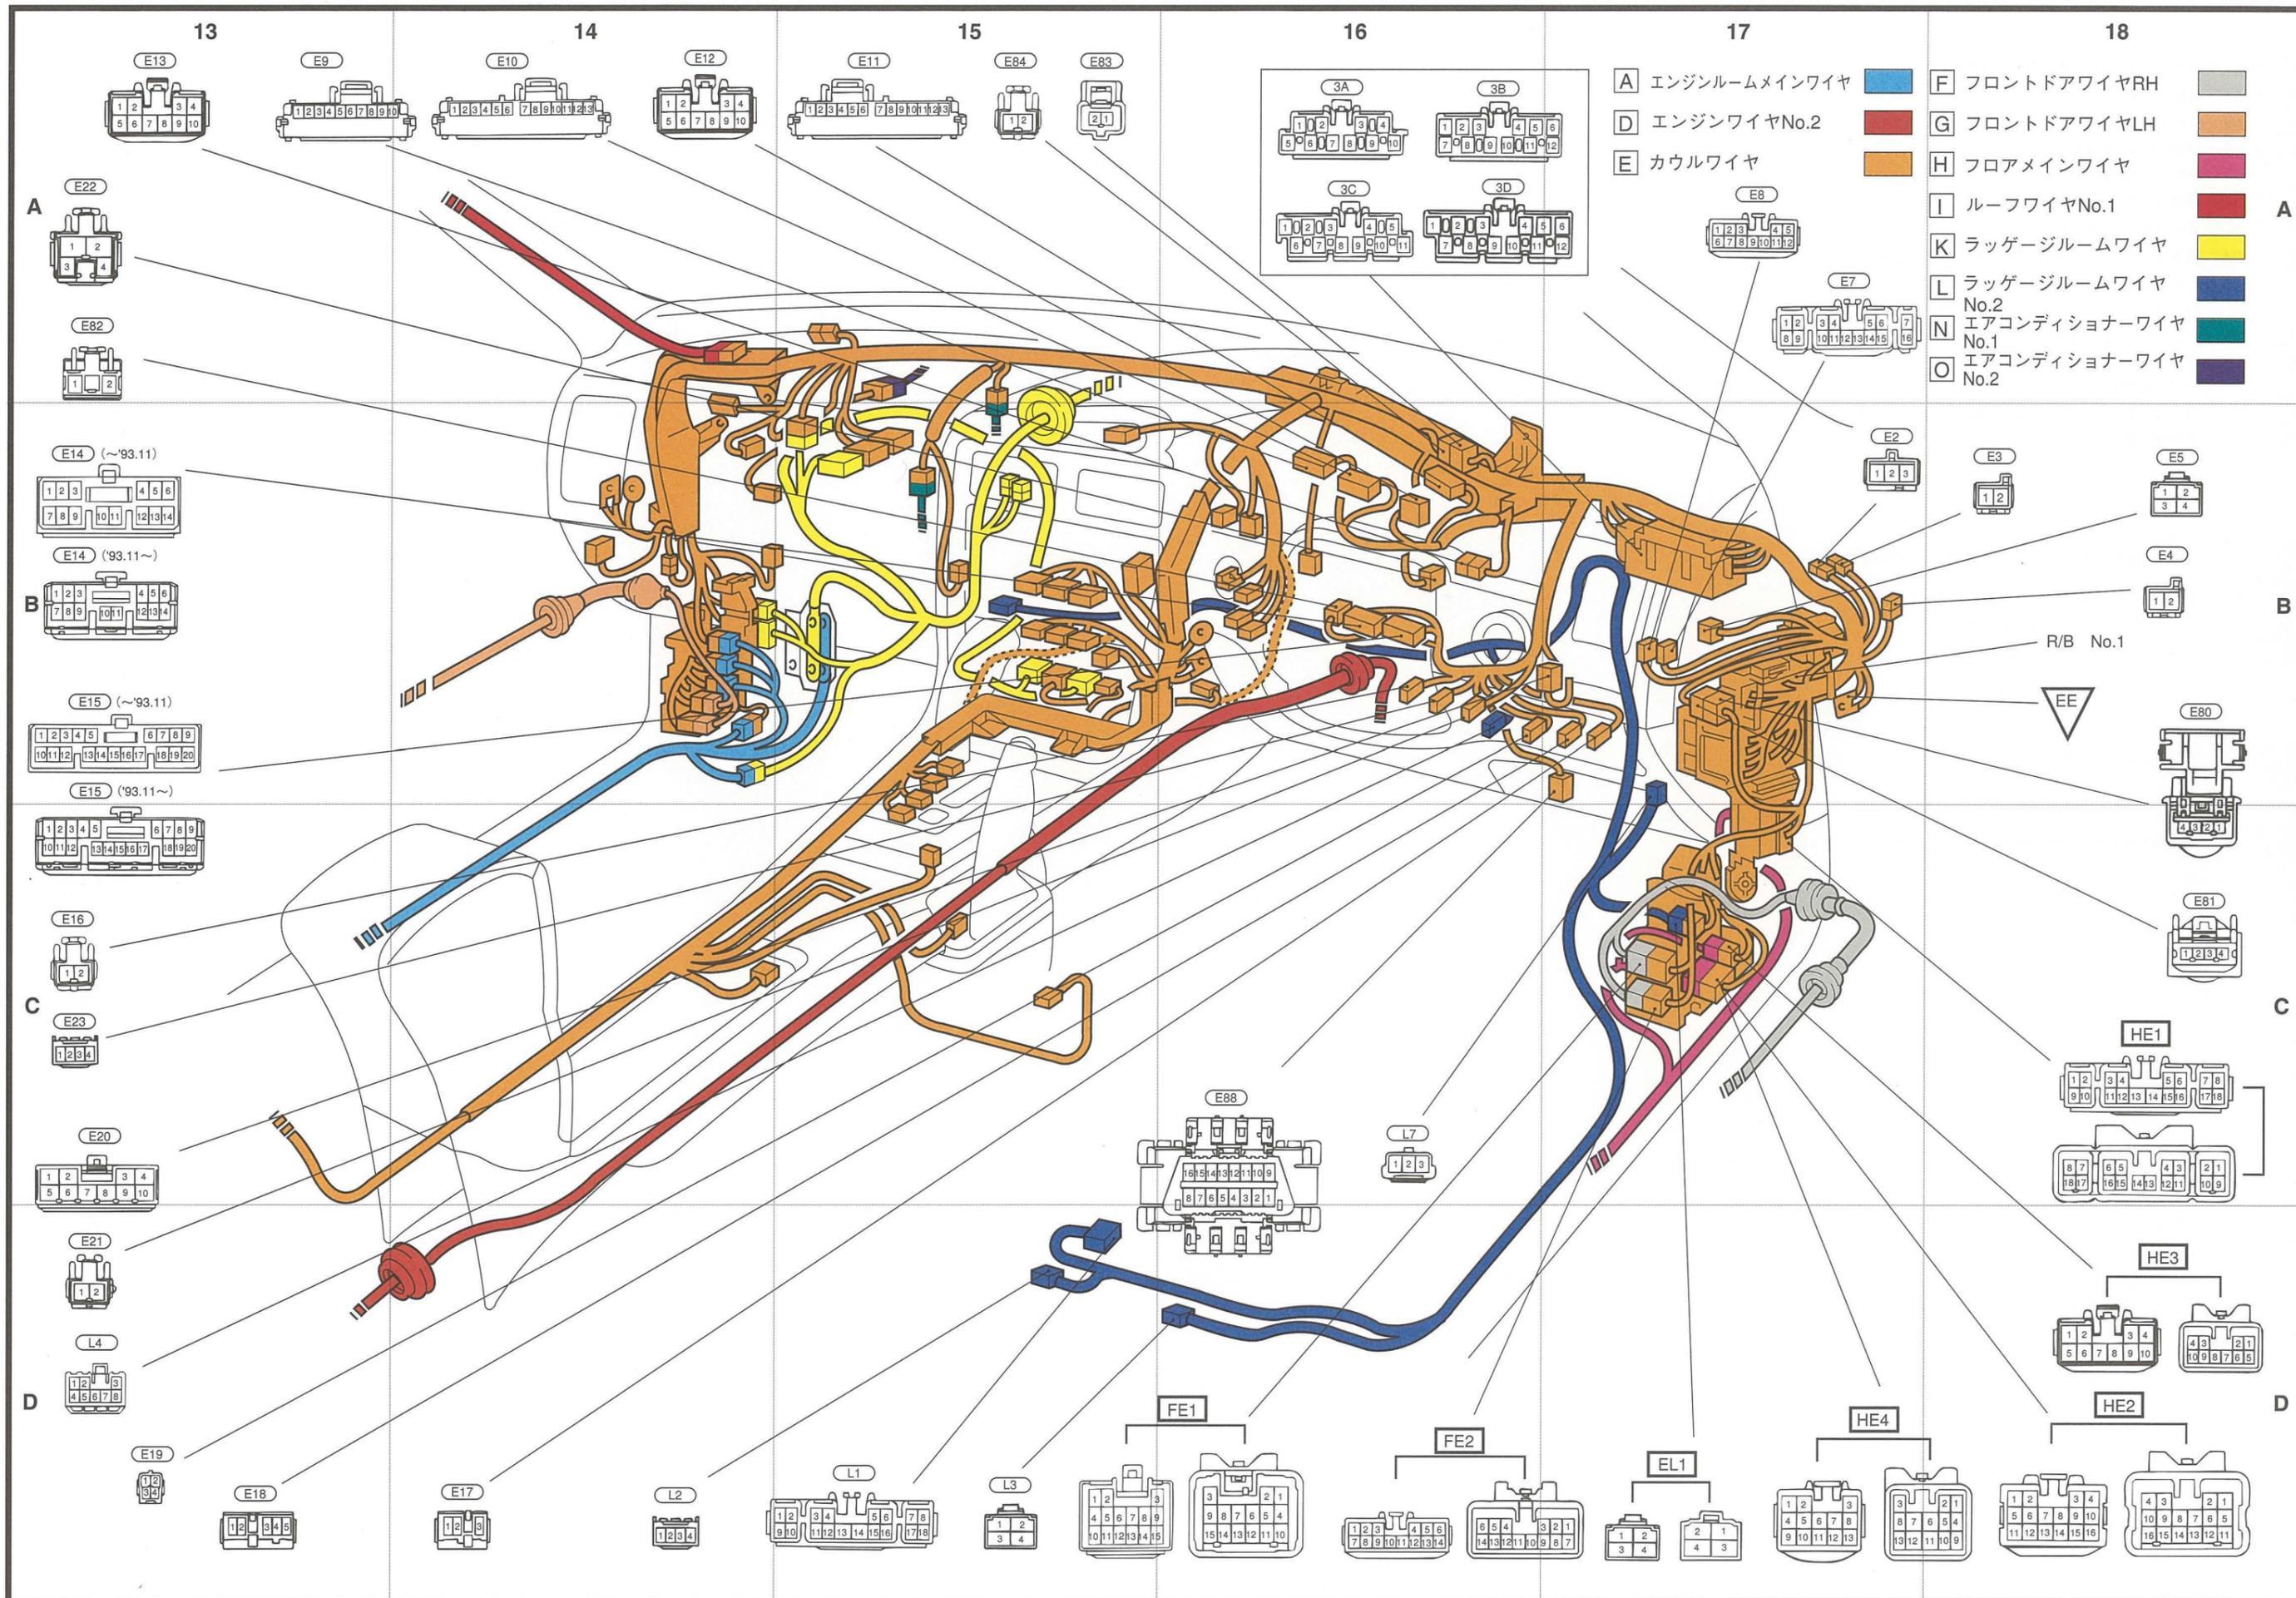


<b>E 64</b>	B-1	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター
<b>E 65</b>	A-1	日射センサー
<b>E 67</b>	A-2	ダイオード (A/C)
<b>N 1</b>	A-6	フロアレジスター
<b>N 2</b>	C-6	内気センサー
<b>N 3</b>	D-6	水温センサー
<b>N 4</b>	D-5	オートエアコンアンプ
<b>N 5</b>	D-4	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター
<b>N 6</b>	D-5	オートエアコンアンプ
<b>N 7</b>	B-6	モードダンパー切り替え用サーボモーター
<b>O 1</b>	A-4	デュアルカット圧カスイッチ (~'93.11)
<b>O 2</b>	C-1	マグネットクラッチリレー
<b>O 3</b>	D-1	パワートランジスター
<b>O 4</b>	D-3	サーミスター & エバボ後センサー
<b>O 5</b>	D-2	エアコンアンプ

<b>EN1</b>	A-5	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.1
<b>EN2</b>	B-6	
<b>EO1</b>	A-3	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo.2
<b>IE1</b>	A-2	ルーフワイヤNo.1 to カウルワイヤ
<b>KE3</b>	B-1	ラゲージルームワイヤ to カウルワイヤ

**EC** C-1 インストルメントパネル左側アース

**ED** C-6 インストルメントパネル中央アース

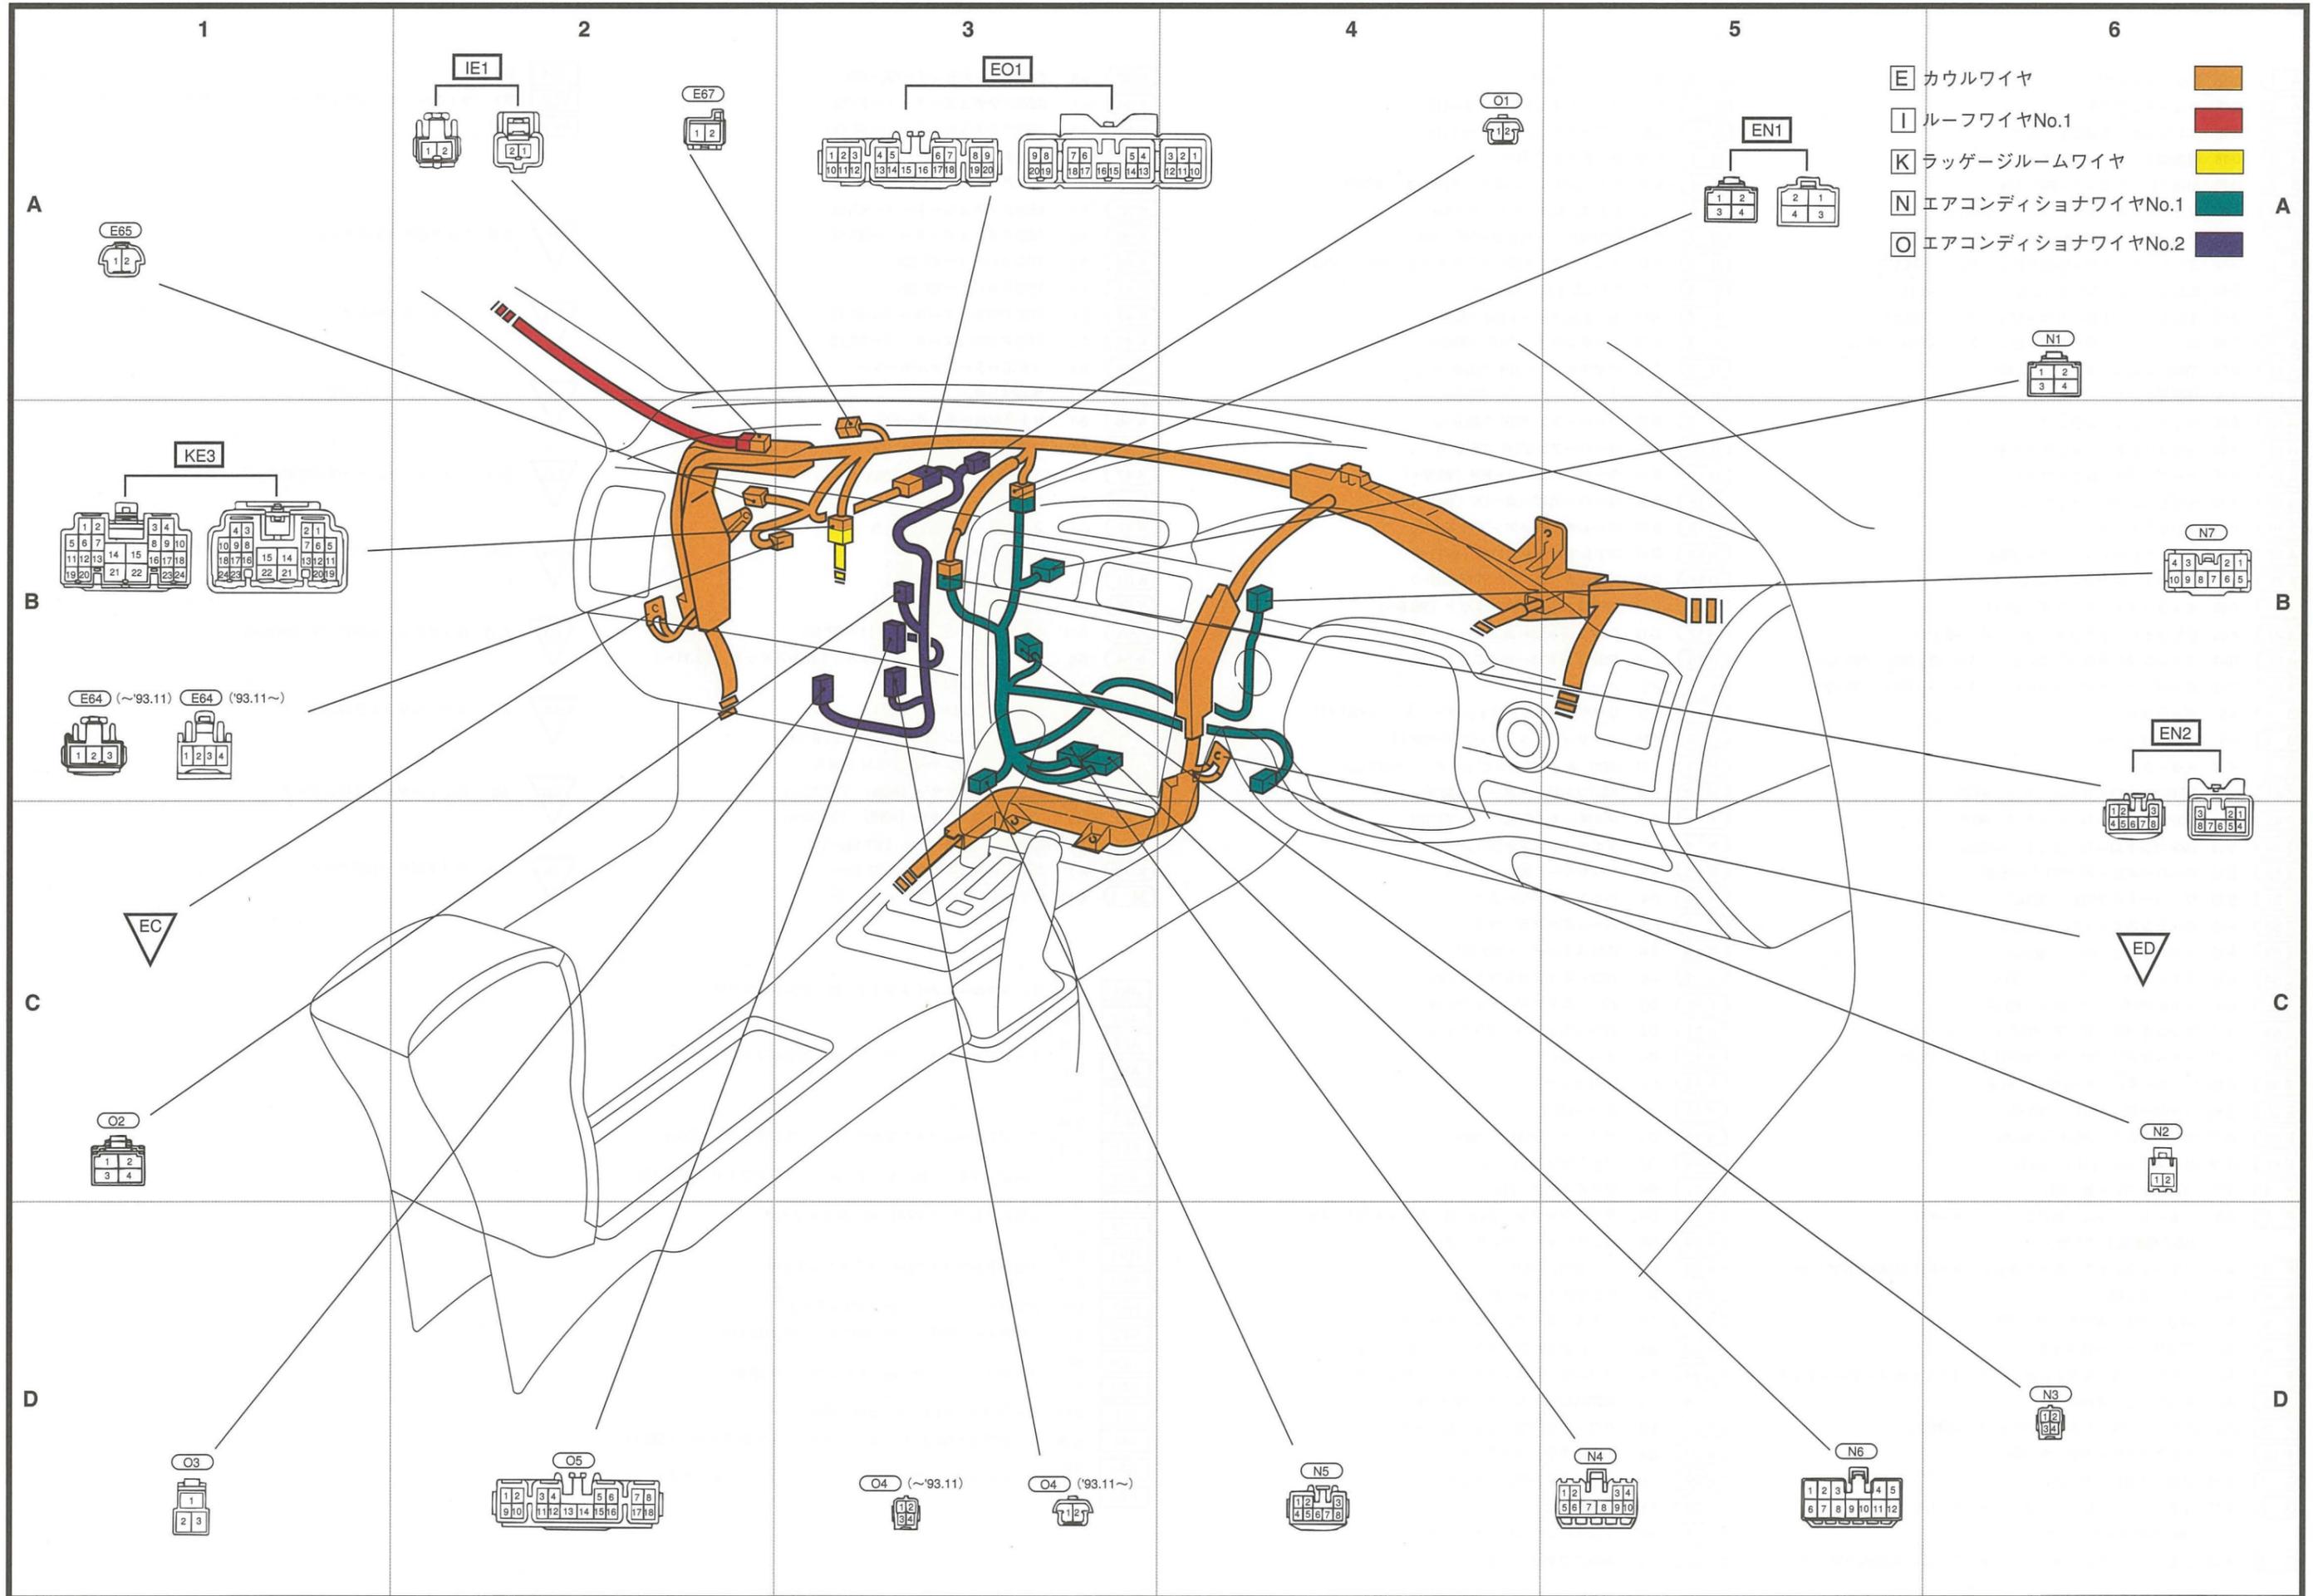


<b>A 1</b>	D-16	チョークコイル
<b>A 2</b>	D-15	ショートコネクター
<b>A 3</b>	A-16	エンジンルーム温度センサー
<b>A 4</b>	D-18	吸気温センサー (3S-GE) (～'97.12)
<b>A 5</b>	D-18	ABSスピードセンサーRR・LH
<b>A 6</b>	A-13	フューエルポンプレジスター (3S-GTE)
<b>A 7</b>	A-13	フューエルポンブリレー (3S-GTE)
<b>A 8</b>	D-18	エンジンコントロールコンピューター (～'93.11)
<b>A 8</b>	D-18	エンジンコントロールコンピューター ('93.11～)
<b>A 9</b>	D-18	エンジンコントロールコンピューター (～'93.11)
<b>A 9</b>	D-18	エンジンコントロールコンピューター ('93.11～'97.12)
<b>A 10</b>	B-18	TRCコンピューター (～'97.12)
<b>A 11</b>	C-18	排気温センサー (～'97.12)
<b>A 12</b>	A-18	ラゲージルームランプ
<b>A 13</b>	A-18	リヤコンビネーションランプLH
<b>A 14</b>	A-17	ラゲージルームランプスイッチ
<b>A 15</b>	A-16	ライセンスプレートランプ
<b>A 16</b>	A-14	アンテナモーター
<b>A 17</b>	A-14	リヤコンビネーションランプRH
<b>A 19</b>	A-17	バックアップランプ ('93.11～)
<b>A 20</b>	A-15	センターストップランプ ('93.11～)
<b>A 21</b>	A-16	リヤウインドウデフォグガー ⊕ ('93.11～)
<b>A 22</b>	D-18	エンジンコントロールコンピューター (3S-GE) ('97.12～)
<b>A 23</b>	C-18	エンジンコントロールコンピューター (3S-GE) ('97.12～)
<b>C 1</b>	A-5	バッテリー ⊖
<b>D 1</b>	A-4	バッテリー ⊕
<b>D 2</b>	A-13	スターター
<b>E 47</b>	B-13	DSPコントロールユニット (～'96.6)
<b>E 48</b>	B-13	DSPコントロールユニット (～'96.6)
<b>E 49</b>	B-13	DSPコントロールユニット (～'96.6)
<b>E 50</b>	C-13	ウーハースピーカーRH (～'96.6)
<b>E 51</b>	B-13	ウーハーアンプRH (～'96.6)
<b>E 52</b>	B-13	カーテシスイッチRH (～'96.6)
<b>E 53</b>	A-13	リヤスピーカーRH (～'96.6)
<b>E 54</b>	D-16	ステレオパワーアンプ (～'96.6)
<b>E 55</b>	D-17	ステレオパワーアンプ (～'96.6)
<b>E 56</b>	D-17	ステレオパワーアンプ (DSPなし) (～'96.6)
<b>E 57</b>	D-17	ステレオパワーアンプ (DSP付き) (～'96.6)
<b>E 58</b>	D-15	ウーハースピーカーLH (～'96.6)
<b>E 59</b>	D-16	ウーハーアンプLH (～'96.6)
<b>E 60</b>	D-13	カーテシスイッチLH (～'96.6)
<b>E 61</b>	D-13	リヤスピーカーLH (～'96.6)
<b>F 1</b>	A-7	フロントスピーカーRH
<b>F 2</b>	A-8	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)
<b>F 3</b>	A-8	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)
<b>F 4</b>	A-8	ツイーターRH
<b>F 5</b>	A-8	パワーウインドウモーターRH
<b>F 6</b>	A-9	アウトミラースイッチ
<b>F 7</b>	A-8	ドアコントロールスイッチ (パワーウインドウマスタースイッチ)
<b>F 8</b>	A-9	カーテシランプRH
<b>F 9</b>	A-9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)
<b>F 10</b>	A-9	ドアコントロールモーターRH
<b>G 1</b>	D-12	フロントスピーカーLH
<b>G 2</b>	B-12	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)
<b>G 3</b>	B-12	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)


<b>G 4</b>	B-12	ツイーターLH
<b>G 5</b>	D-12	パワーウインドウモーターLH
<b>G 6</b>	B-12	パワーウインドウスイッチLH
<b>G 7</b>	C-12	カーテシランプLH
<b>G 8</b>	C-12	ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)
<b>G 9</b>	C-12	ドアコントロールモーターLH
<b>H 1</b>	A-15	ABSスピードセンサーRR・RH
<b>H 3</b>	A-14	クルーズコントロールアクチュエーター (～'93.11)
<b>H 4</b>	A-13	ドアコントロールレシーバー
<b>H 5</b>	A-13	カーテシスイッチRH ('96.6～)
<b>H 6</b>	D-13	カーテシスイッチLH ('96.6～)
<b>H 7</b>	A-13	リヤスピーカーRH ('96.6～)
<b>H 8</b>	D-13	リヤスピーカーLH ('96.6～)
<b>H 9</b>	B-13	ウーハーアンプRH ('96.6～)
<b>H 10</b>	D-16	ウーハーアンプLH ('96.6～)
<b>H 11</b>	C-13	ウーハースピーカーRH ('96.6～)
<b>H 12</b>	D-16	ウーハースピーカーLH ('96.6～)
<b>H 13</b>	D-17	ステレオパワーアンプ ('96.6～)
<b>H 14</b>	D-17	ステレオパワーアンプ ('96.6～)
<b>H 15</b>	D-17	ステレオパワーアンプ ('96.6～)
<b>H 16</b>	C-13	DSPコントロールユニット ('96.6～)
<b>H 17</b>	C-13	DSPコントロールユニット ('96.6～)
<b>H 18</b>	C-13	DSPコントロールユニット ('96.6～)
<b>I 1</b>	A-9	ルームランプ
<b>J 1</b>	A-16	リヤウインドウデフォグガー ⊕ (～'93.11)
<b>J 2</b>	A-15	センターストップランプ (～'93.11)
<b>K 1</b>	A-11	ABS & TRCコンピューター (～'97.12)
<b>K 2</b>	A-12	ABSコンピューター (～'96.6)
<b>K 3</b>	C-7	ダイオード (TRC) (～'97.12)
<b>K 4</b>	D-7	ダイオード (フォグランプ)
<b>K 5</b>	A-4	バッテリー ⊕
<b>K 6</b>	A-4	ペーンポンプモーター
<b>K 7</b>	A-4	ペーンポンプモーター
<b>K 8</b>	D-6	高圧スイッチ (～'93.11)
<b>K 9</b>	A-6	パワーステアリングドライパー
<b>K 10</b>	D-5	パワーステアリングドライパー
<b>K 11</b>	D-5	パワーステアリングドライパー
<b>K 12</b>	D-1	ホーンRH
<b>K 13</b>	D-1	外気センサー
<b>K 14</b>	D-2	ホーンLH
<b>K 15</b>	D-4	サイドターンLH (～'96.6)
<b>K 16</b>	D-2	フォグランプLH
<b>K 17</b>	D-3	サーボモーターLH
<b>K 18</b>	D-3	クリアランスランプLH & フロントターンLH
<b>K 19</b>	D-3	コンデンサーファンモーター
<b>K 20</b>	D-4	ヘッドランプLH
<b>K 21</b>	D-4	リトラクターモーターLH
<b>K 22</b>	D-5	リトラクターコントロールリレー
<b>K 23</b>	D-6	リフレクターコントロールコンピューター
<b>K 24</b>	C-6	リフレクターコントロールコンピューター
<b>K 26</b>	C-6	ABSスピードセンサーFR・LH
<b>K 27</b>	B-6	パワーステアリングコンピューター
<b>K 28</b>	B-6	パワーステアリングリレー
<b>K 29</b>	C-6	パワーステアリングリレー
<b>K 30</b>	A-6	ワイパーモーター
<b>K 31</b>	A-4	ブレーキレベルウォーニングスイッチ
<b>K 32</b>	A-3	ABSアクチュエーター


<b>K 33</b>	A-3	ABSスピードセンサーFR・RH
<b>K 34</b>	A-1	ABSアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 35</b>	A-2	ABSアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 36</b>	A-2	TRCポンプモーター
<b>K 37</b>	A-1	ABSアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 38</b>	A-1	ABSアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 39</b>	A-2	ABSアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 40</b>	A-1	TRCリレー (～'97.12)
<b>K 41</b>	A-1	TRCリレー (～'97.12)
<b>K 42</b>	D-2	TRCアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 43</b>	C-1	TRCアクチュエーター (～'97.12)
<b>K 44</b>	D-1	ラジエーターファンモーター
<b>K 45</b>	D-2	水温センサー
<b>K 46</b>	B-1	リトラクターモーターRH
<b>K 47</b>	B-1	ウオッシュャーモーター ('93.11～)
<b>K 47</b>	C-1	ウオッシュャーモーター ('93.11～)
<b>K 48</b>	A-1	ヘッドランプRH
<b>K 49</b>	C-1	クリアランスランプRH & フロントターンRH
<b>K 50</b>	D-1	フォグランプRH
<b>K 51</b>	D-1	サーボモーターRH
<b>K 52</b>	B-1	サイドターンRH (～'96.6)
<b>K 53</b>	A-11	ABSコンピューター ('93.11～'97.12)
<b>K 54</b>	D-6	高圧スイッチ & デュアルカット圧カスイッチ ('93.11～)
<b>K 55</b>	A-2	サイドターンRH ('96.6～)
<b>K 56</b>	B-6	サイドターンLH ('96.6～)
<b>K 61</b>	C-1	エアバッグセンサーFR・RH ('96.6～)
<b>K 62</b>	D-3	エアバッグセンサーFR・LH ('96.6～)
<b>K 67</b>	A-3	チェックコネクター (ABS) ('97.12～)
<b>K 68</b>	A-3	チェックコネクター (ABS) ('97.12～)
<b>K 69</b>	A-3	ABSアクチュエーター ('97.12～)
<b>K 70</b>	A-1	ABSアクチュエーター ('97.12～)
<b>M 1</b>	A-15	リヤウインドウデフォグガー ⊖
<b>AB1</b>	A-17	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ
<b>AE1</b>	D-10	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ
<b>AE2</b>	D-10	
<b>AE3</b>	D-9	
<b>AE4</b>	D-8	
<b>AE5</b>	D-14	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ (～'96.6)
<b>AE6</b>	D-14	
<b>BA2</b>	B-18	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ (～'97.12)
<b>FE1</b>	A-7	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ
<b>FE2</b>	A-7	
<b>GE1</b>	D-12	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ
<b>GE2</b>	D-11	
<b>HE1</b>	B-7	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ
<b>HE2</b>	B-7	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('93.11～)
<b>HE3</b>	A-7	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ ('96.6～)
<b>HE4</b>	C-7	
<b>IE1</b>	A-10	ルーフワイヤNo.1 to カウルワイヤ
<b>JA1</b>	D-15	ルーフワイヤNo.3 to エンジンルームメインワイヤ (～'93.11)
<b>KA1</b>	D-8	ラゲージルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ
<b>KA2</b>	D-12	

<b>KE1</b>	D-7	ラゲージルームワイヤ to カウルワイヤ
<b>KE2</b>	D-7	
<b>KE3</b>	A-10	
<b>AF</b>	D-16	左リヤビラー下側アース
<b>AG</b>	A-17	バックパネル中央アース
<b>CK</b>	A-5	ダッシュパネル左側アース
<b>EC</b>	B-12	インストルメントパネル左側アース
<b>EN</b>	B-12	インストルメントパネル左側アース ('97.12～)
<b>HJ</b>	C-13	右リヤビラー下側アース ('96.6～)
<b>KA</b>	B-6	左フェンダーエプロンアース
<b>KB</b>	A-2	右フェンダーエプロンアース
<b>MI</b>	A-14	右リヤビラー上側アース

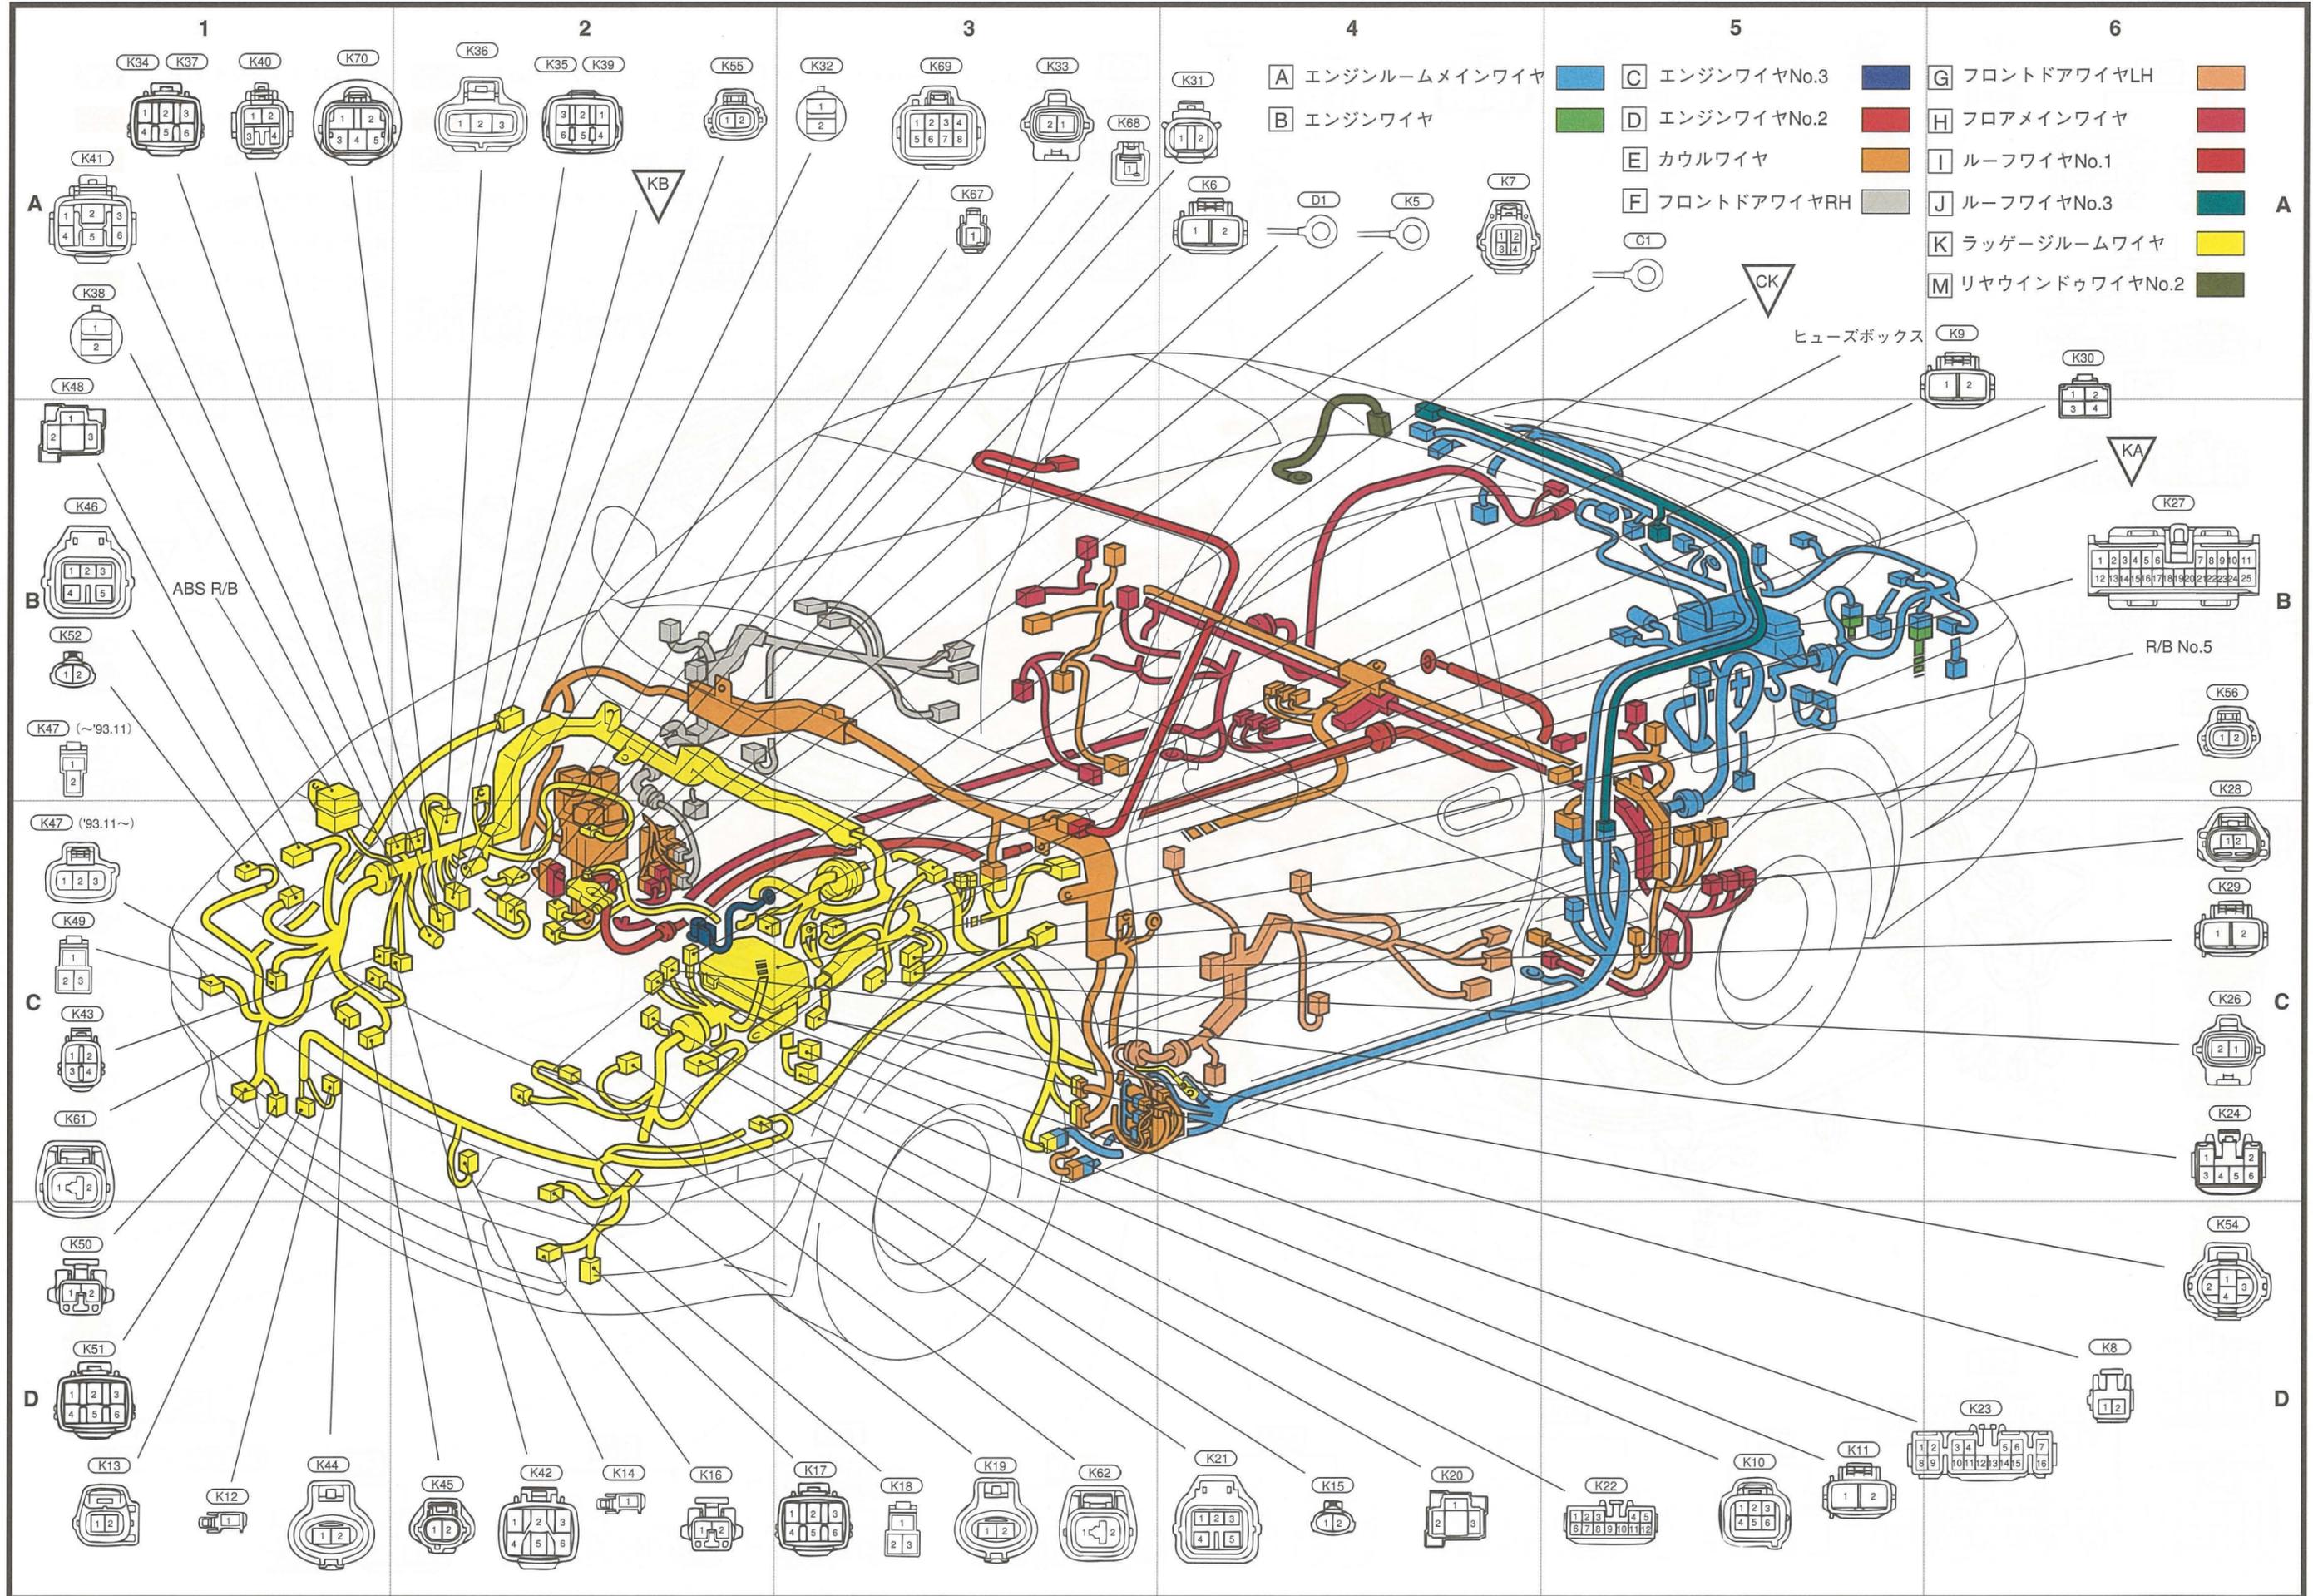


ボデー (中央)

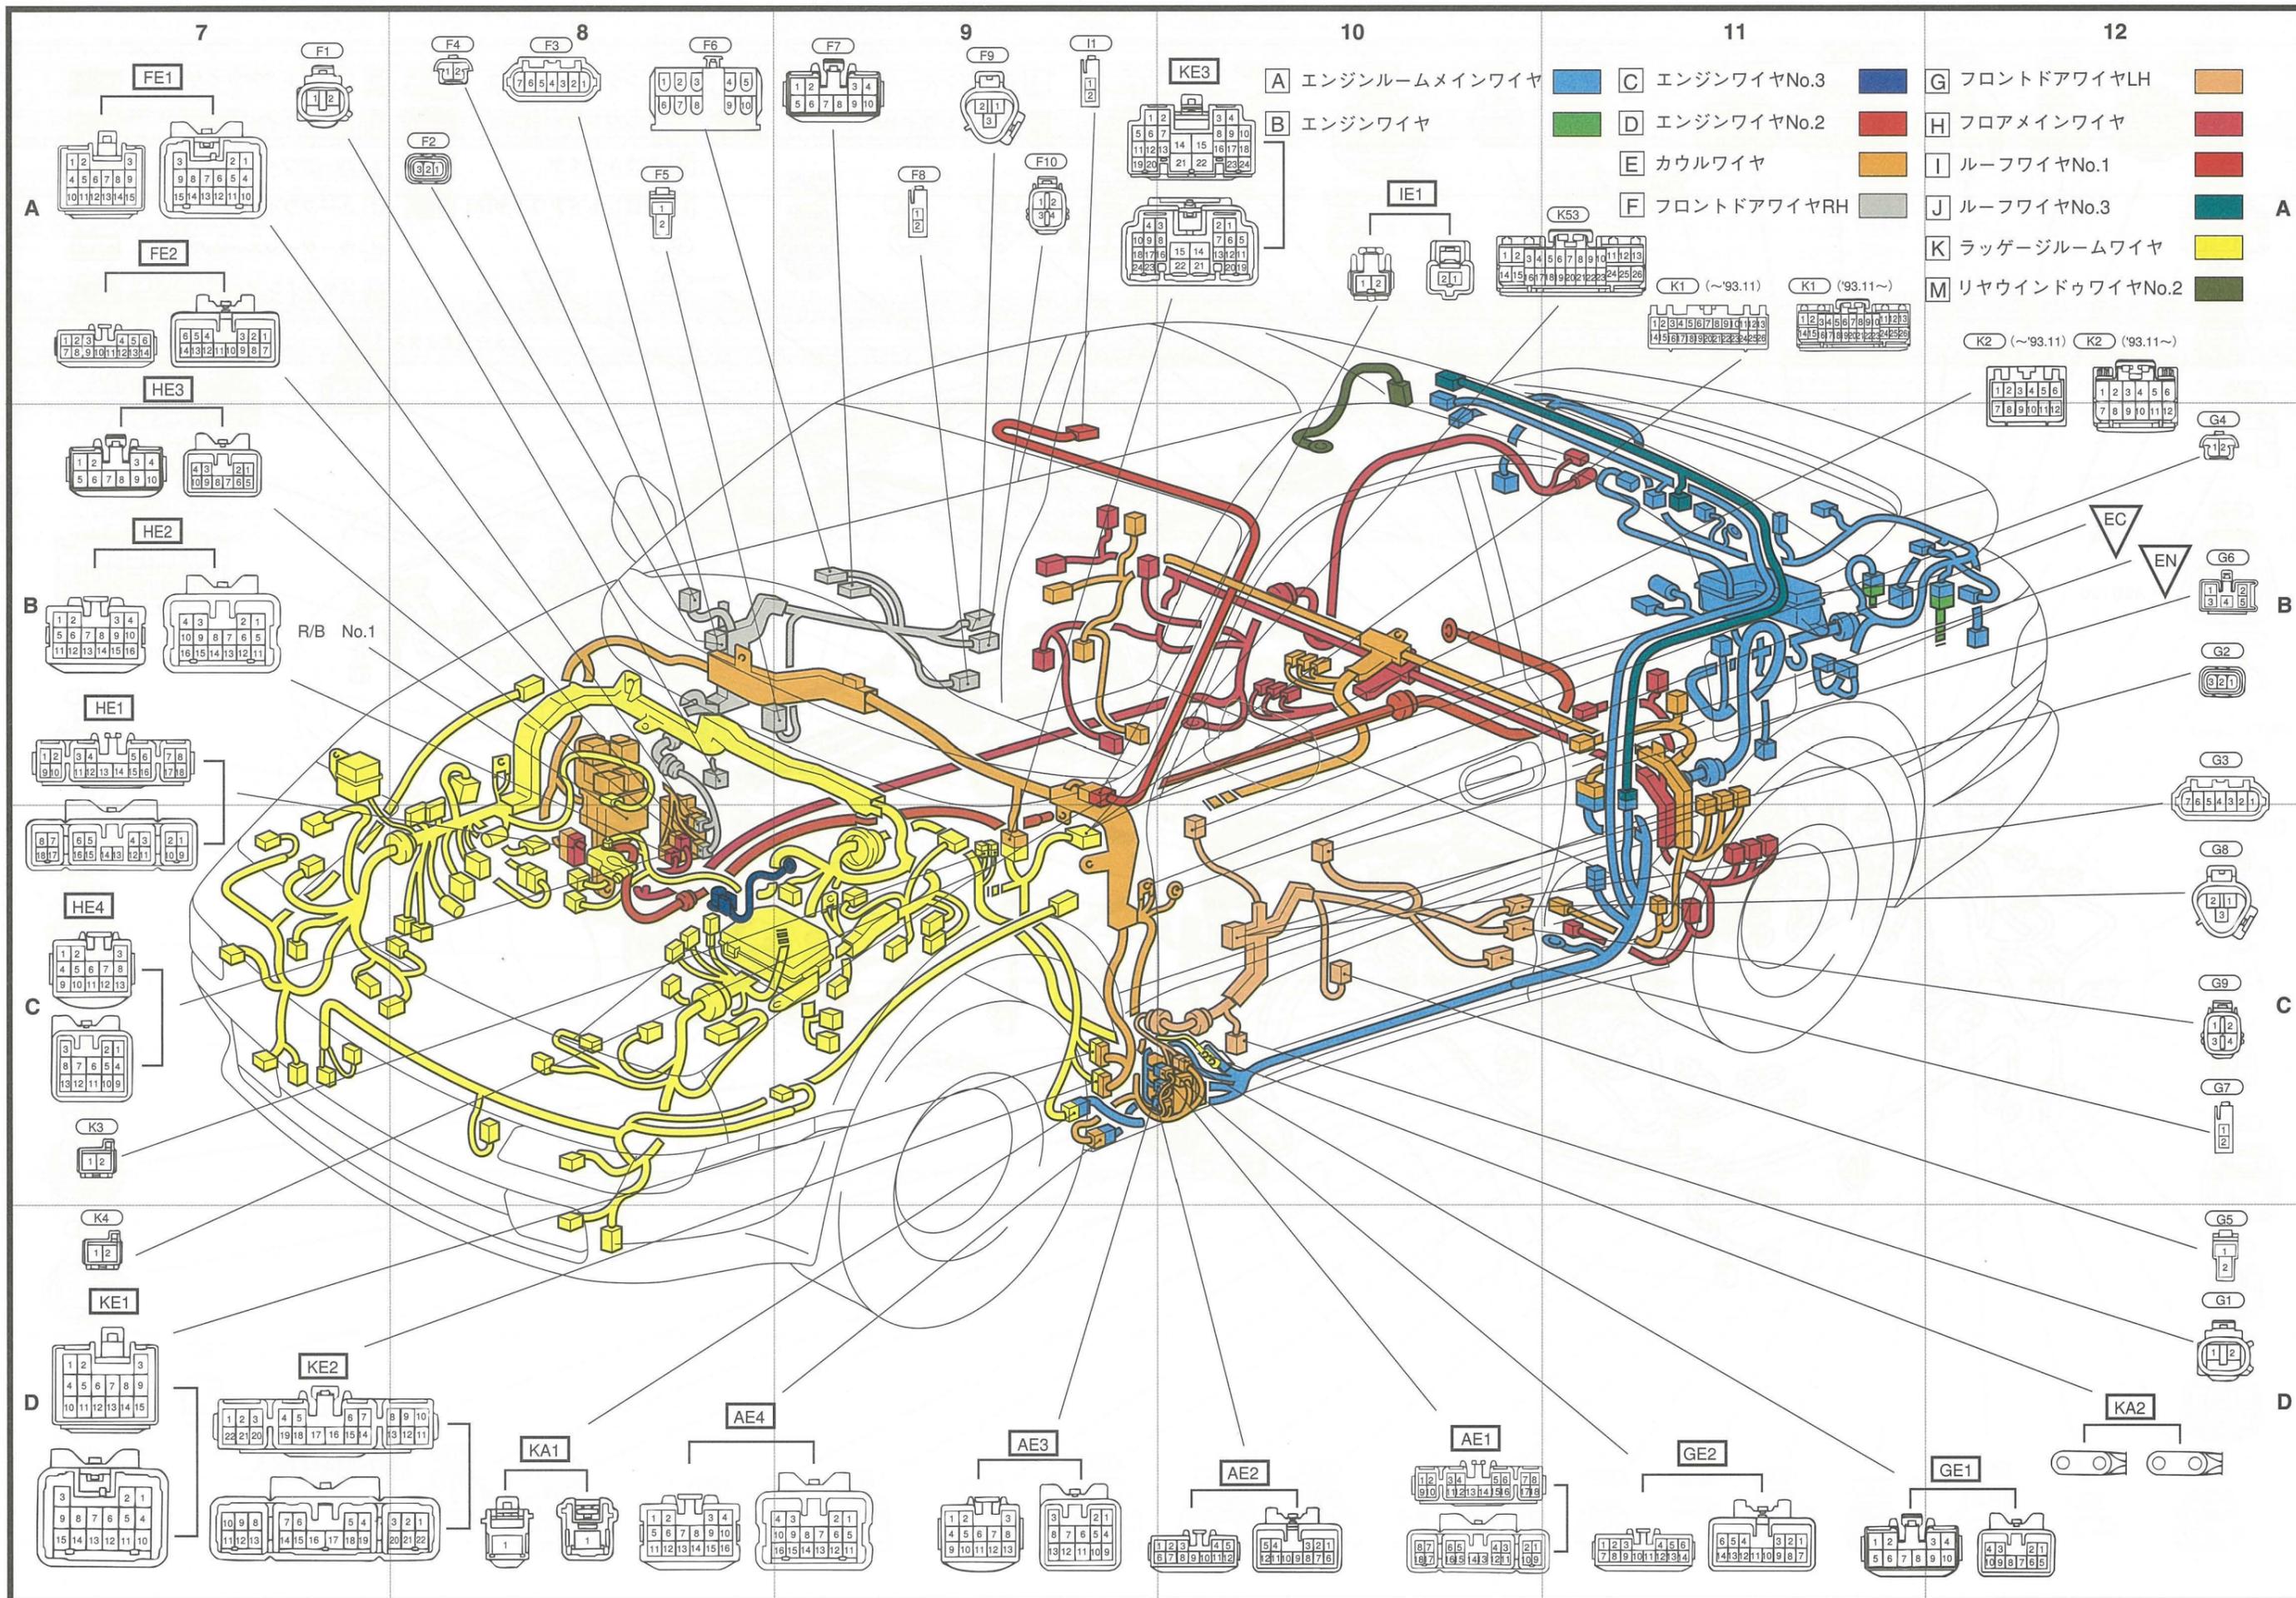

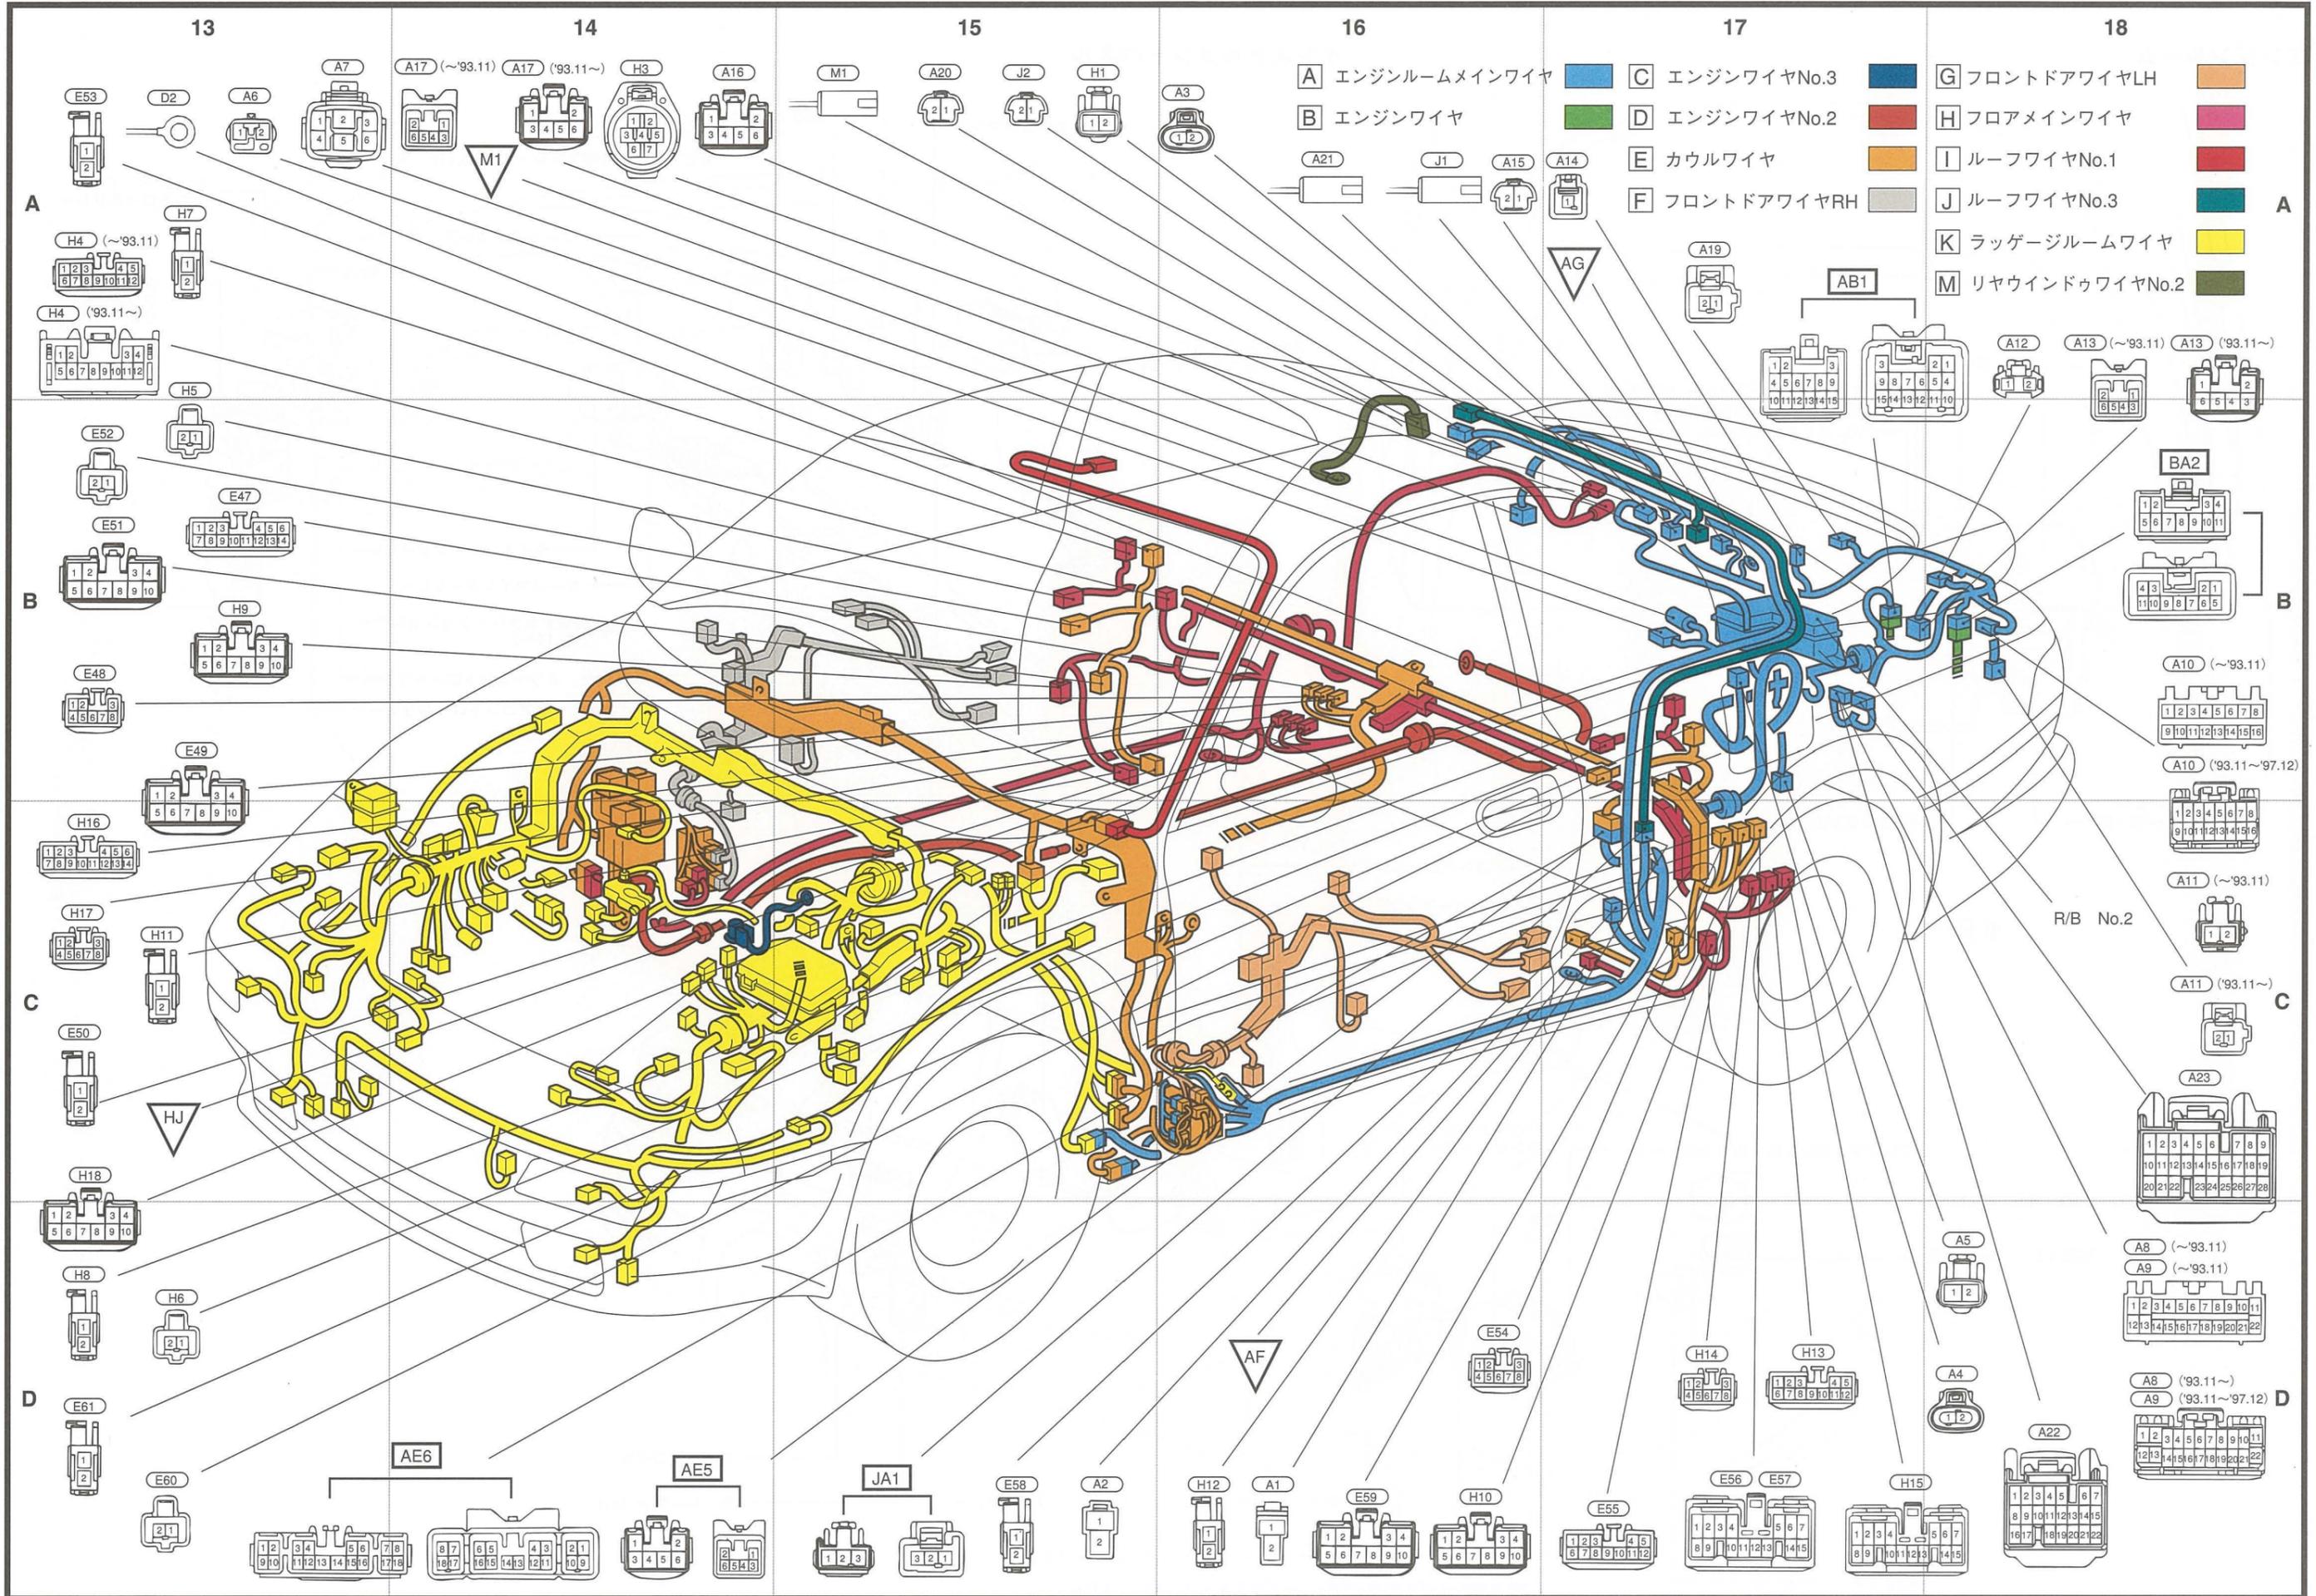


- |                        |                      |                         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>A</b> エンジンルームメインワイヤ | <b>C</b> エンジンワイヤNo.3 | <b>G</b> フロントドアワイヤLH    |
| <b>B</b> エンジンワイヤ       | <b>D</b> エンジンワイヤNo.2 | <b>H</b> フロアメインワイヤ      |
| <b>E</b> カウルワイヤ        | <b>F</b> フロントドアワイヤRH | <b>I</b> ルーフワイヤNo.1     |
|                        |                      | <b>J</b> ルーフワイヤNo.3     |
|                        |                      | <b>K</b> ラグゲージルームワイヤ    |
|                        |                      | <b>M</b> リヤウインドウワイヤNo.2 |


エンジンルーム

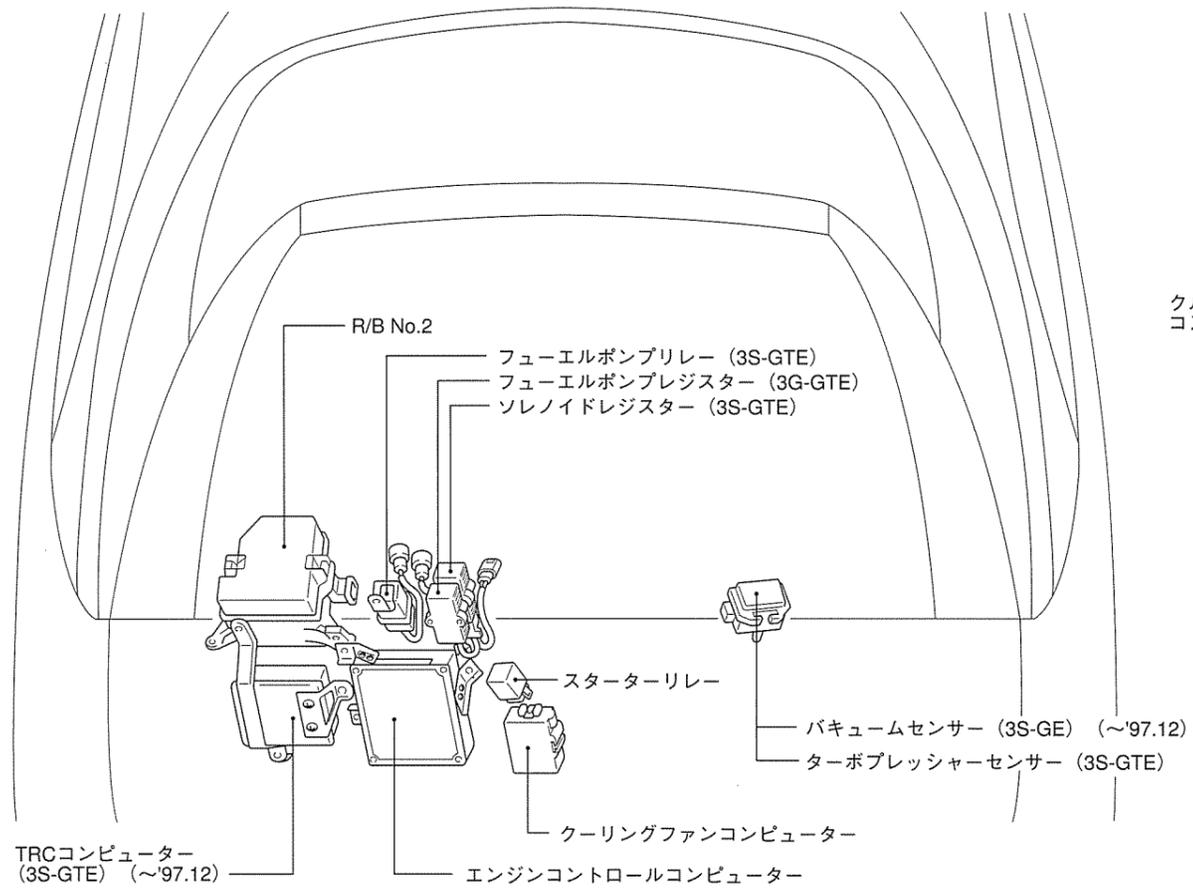

インストルメントパネル

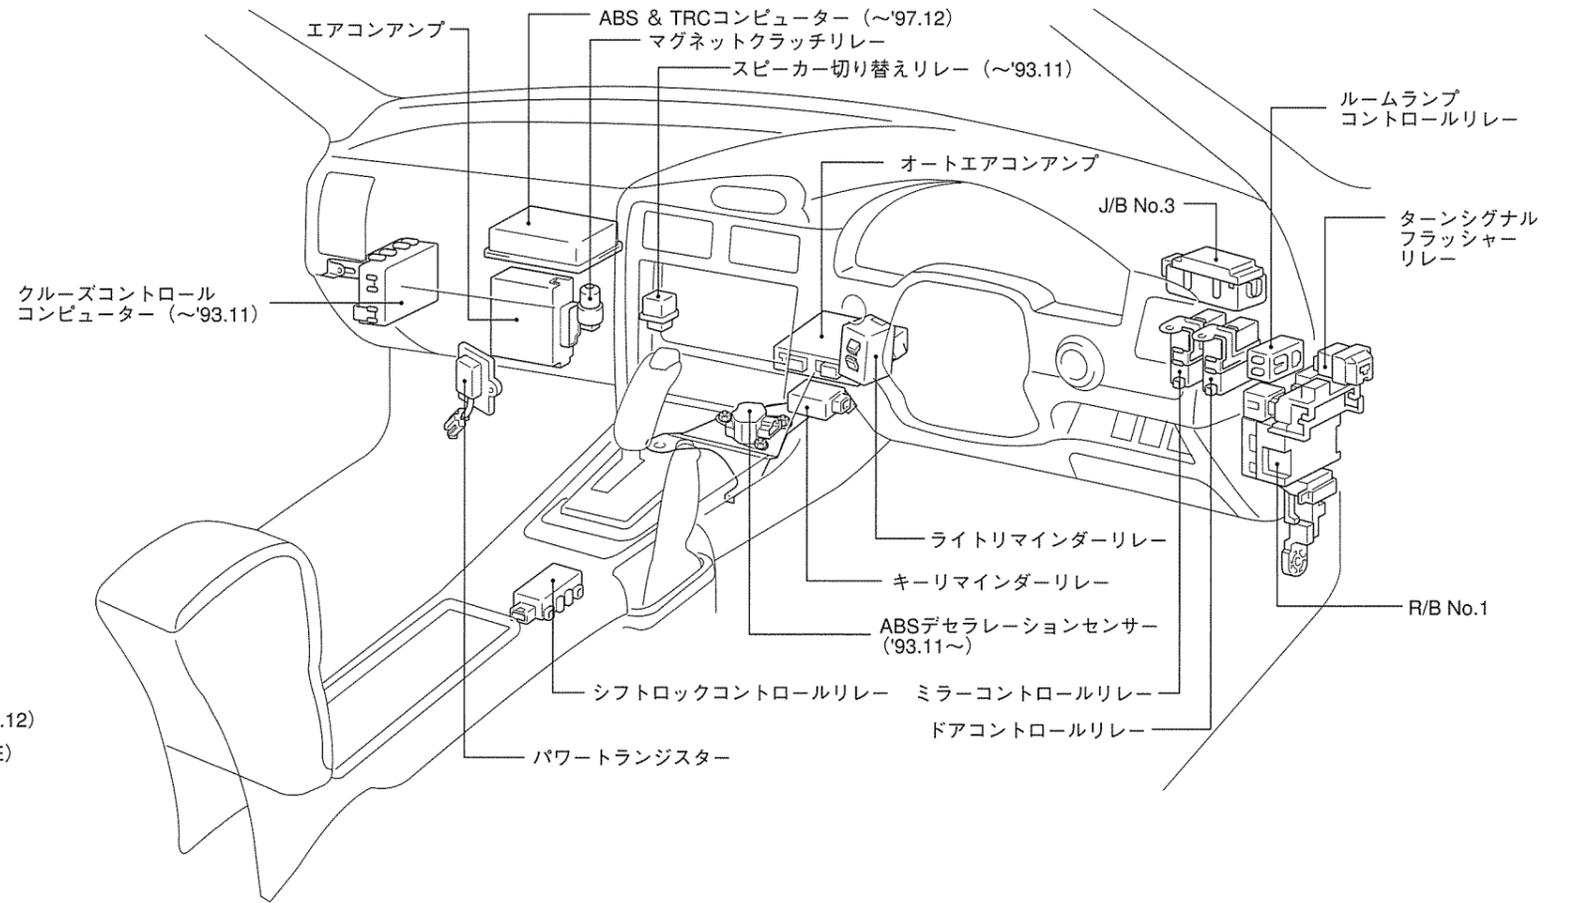

ボデー

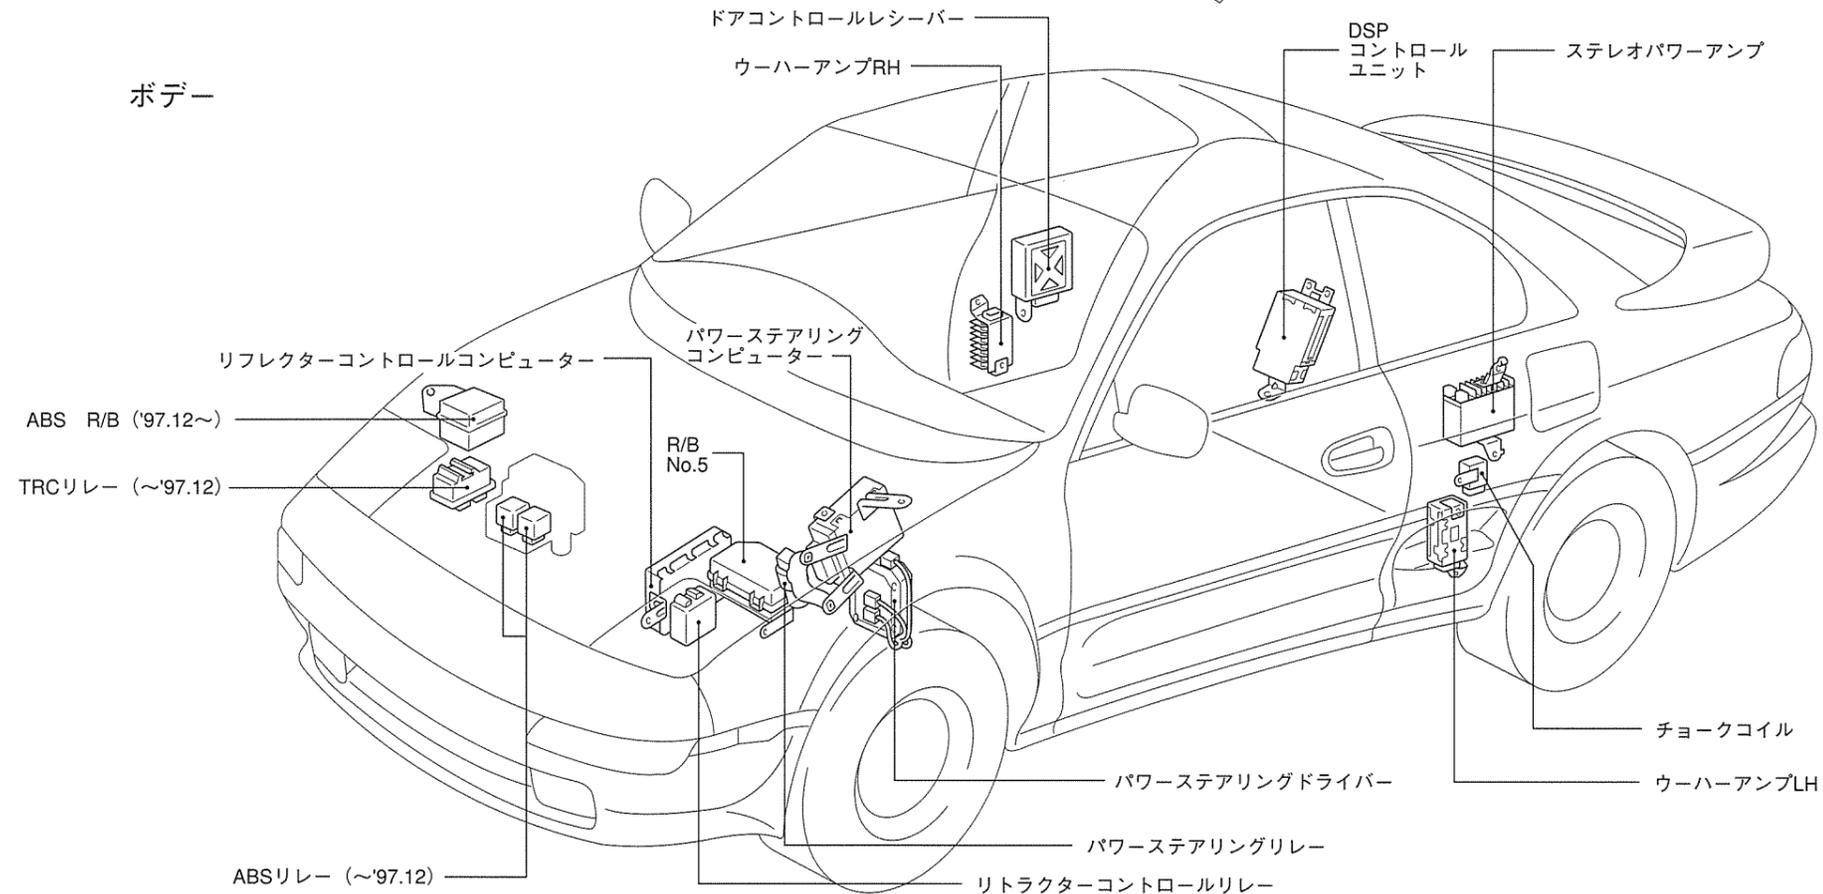

## 3 システム別配線図

### システム別配線図

#### 電源関係

電源	3-2
チャージング	3-2

#### エンジン関係

スターティング & イグニッション (除く'97.12～の3S-GE)	3-3
エンジンコントロール (~'97.12の3S-GE)	3-4
クーリングファン(エンジンルーム冷却用)	3-5
エンジンコントロール(3S-GTE)	3-6
スターティング & イグニッション ( '97.12～の3S-GE)	3-29
エンジンコントロール ( '97.12～の3S-GE)	3-30

#### シャシー関係

シフトロック	3-7
ECT & シフトインジケータ (~'97.12)	3-8
ABS & TRC (~'97.12)	3-10
ABS (TRCなし) (~'97.12)	3-12
パワーステアリング	3-13
エアバッグ	3-31
ECT & シフトインジケータ ( '97.12~)	3-32
ABS (TRCなし) ( '97.12~)	3-33

#### ボデー関係

パワーウィンドウ	3-3
アウターミラー	3-14
ドアロック	3-15
シートベルトウォーニング	3-20

#### インストルメントパネル廻り

ホーン	3-13
コンビネーションメーター	3-16
フロントワイパー & ウォッシャー	3-18
オーディオ(アンプ内蔵)	3-19
アンテナモーター	3-19
オーディオ(DSPなし アンプ別置き)	3-20
オーディオ(DSP付き) (~'96.6)	3-21
オーディオ(DSP付き) ('96.6~)	3-28

#### 灯火類





ストップランプ	3-19
ヘッドランプ	3-22
ターンシグナル & ハザード	3-22
フォグランプ	3-23
インテリアランプ	3-24
テールランプ	3-24
バックアップランプ	3-24
イルミネーション	3-25
ライト消し忘れ防止 & キー抜き忘れウォーニング	3-29

#### 空調関係

クーリングファン & オートエアコンディショナー	3-26
-----------------------------	------



#### その他

クルーズコントロール (~'93.11)	3-9
リヤウインドウデフォグガー	3-14
テレフォン (~'93.11)	3-18
アース間	3-23
シガレットライター & クロック	3-25
電源・アース系統一覧	3-34

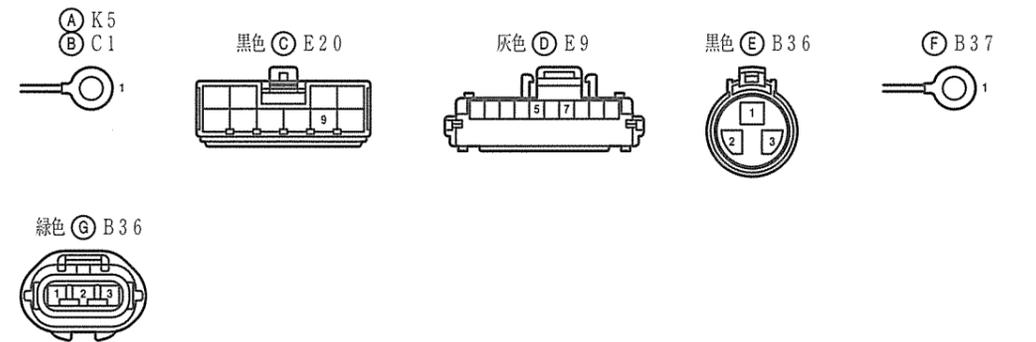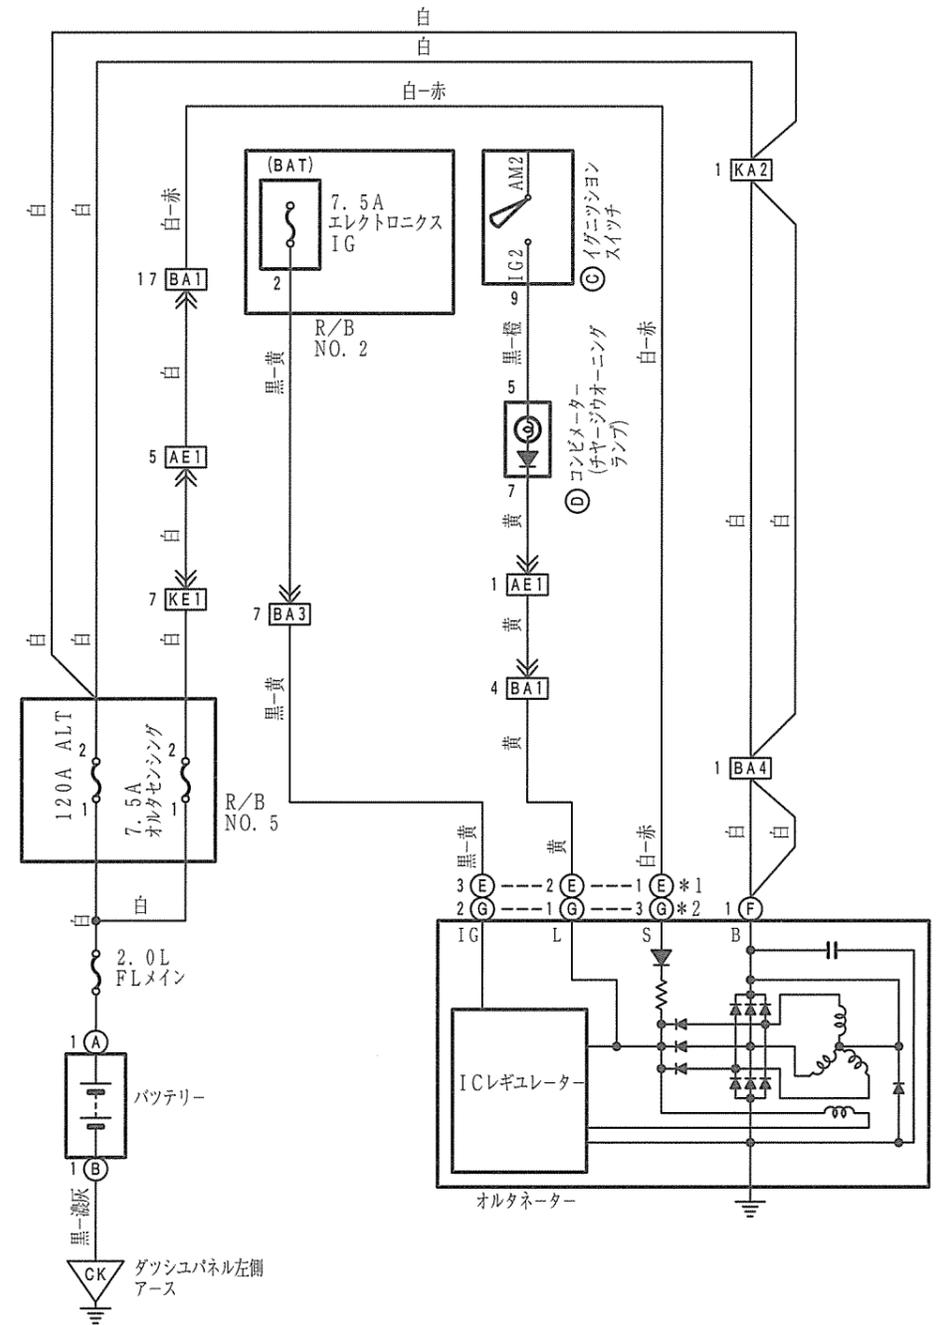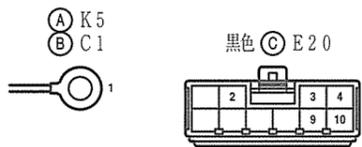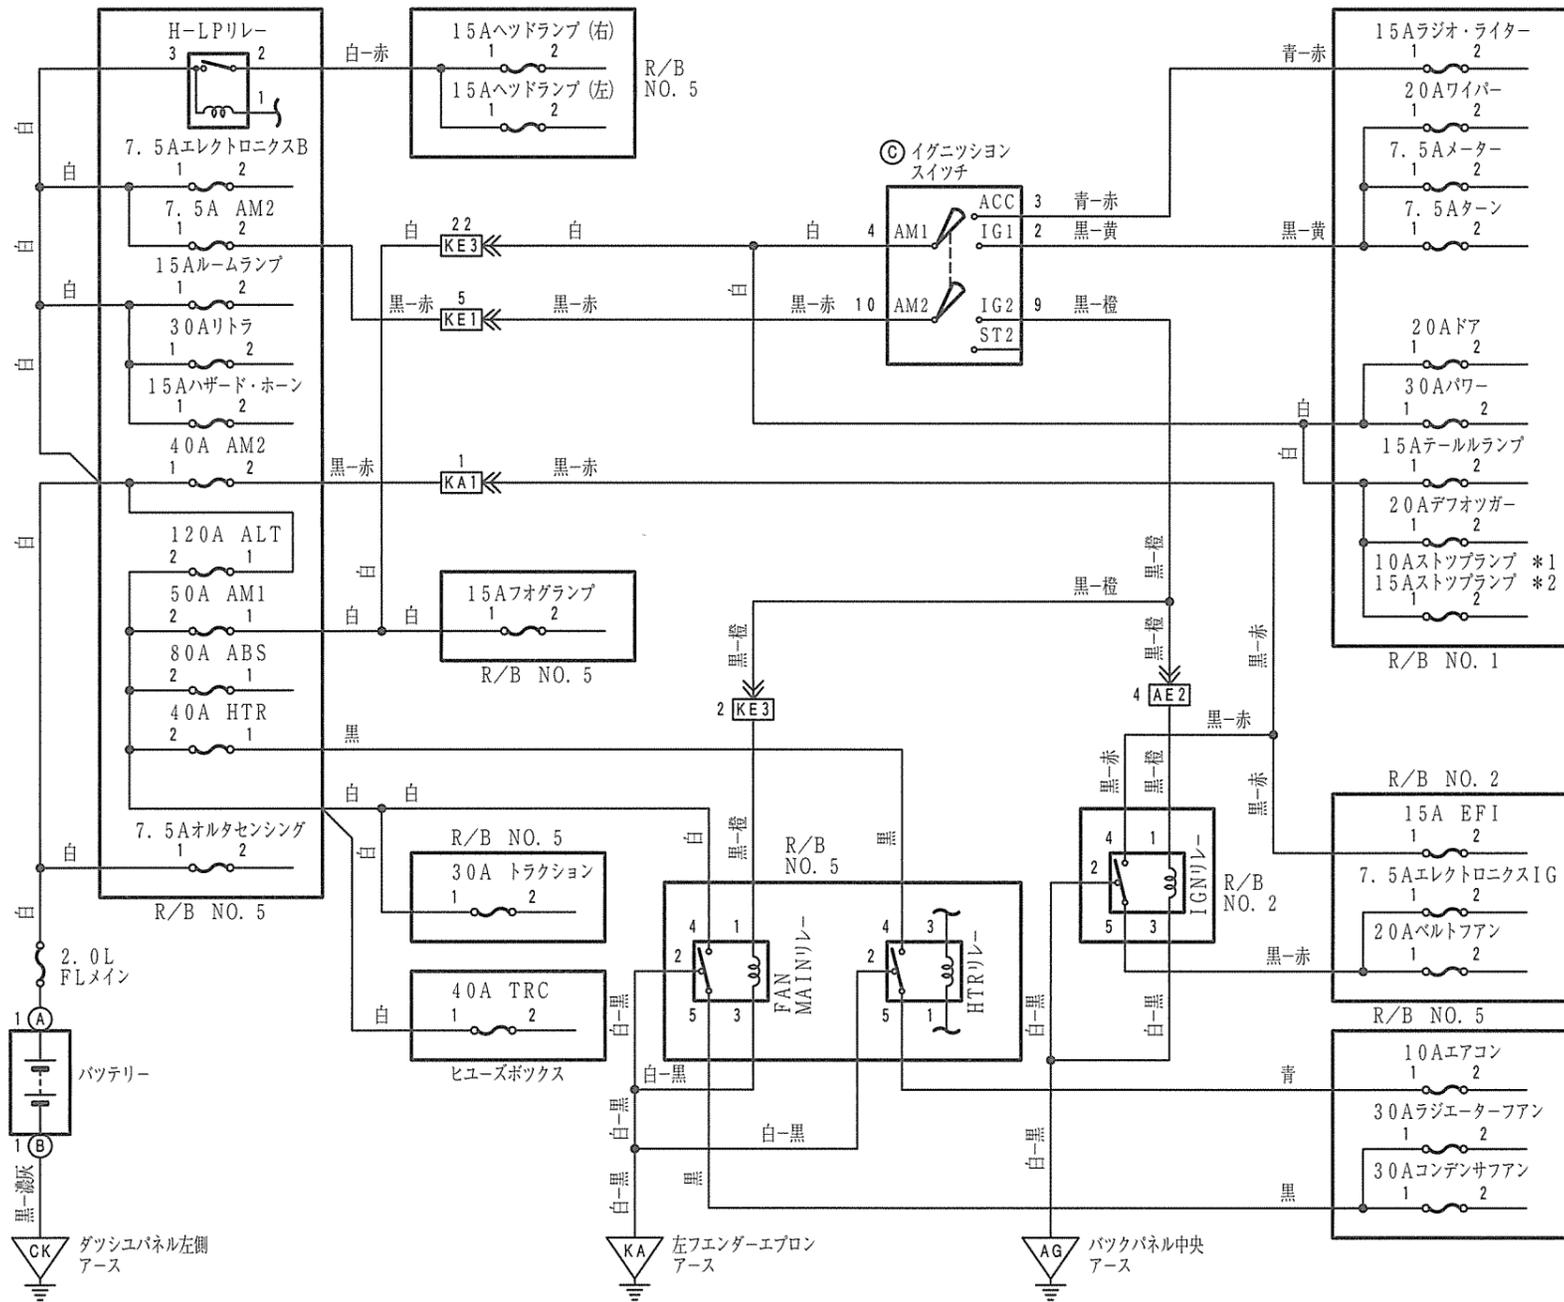



# スターティング & イグニッション (除く' 97. 12~の3S-GE)



\*1: '93. 11の3S-GTE  
 \*2: '93. 11の3S-GE, 3S-GTE  
 \*3: '93. 11~の3S-GE

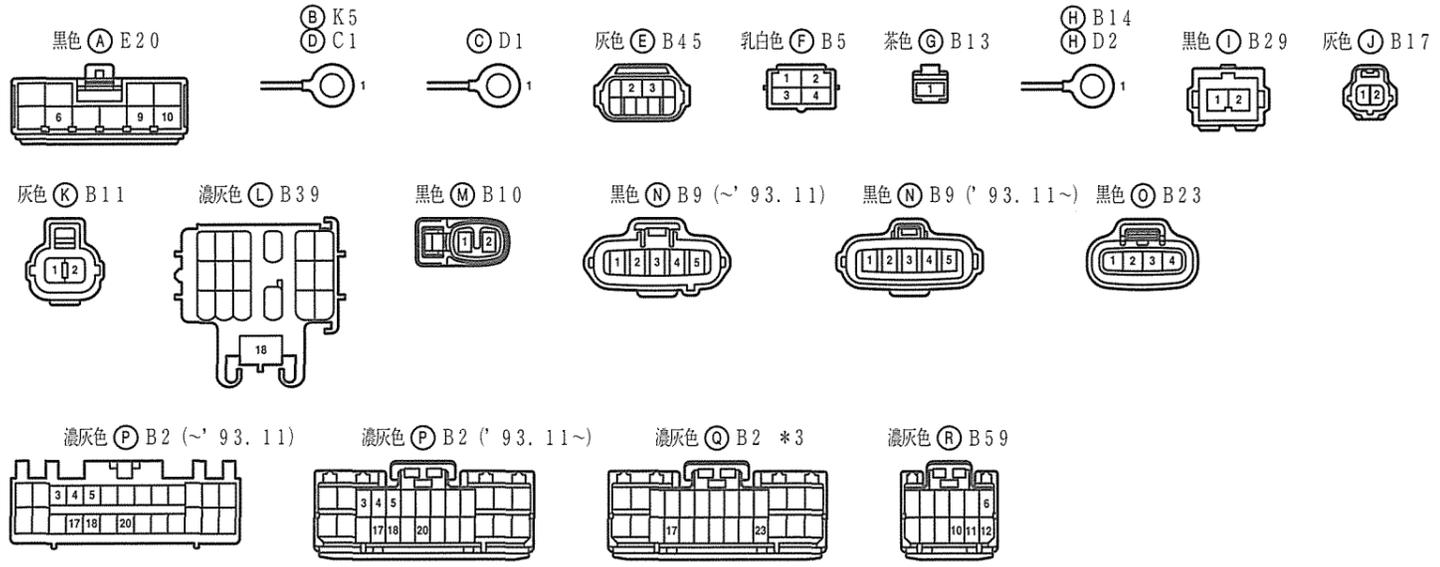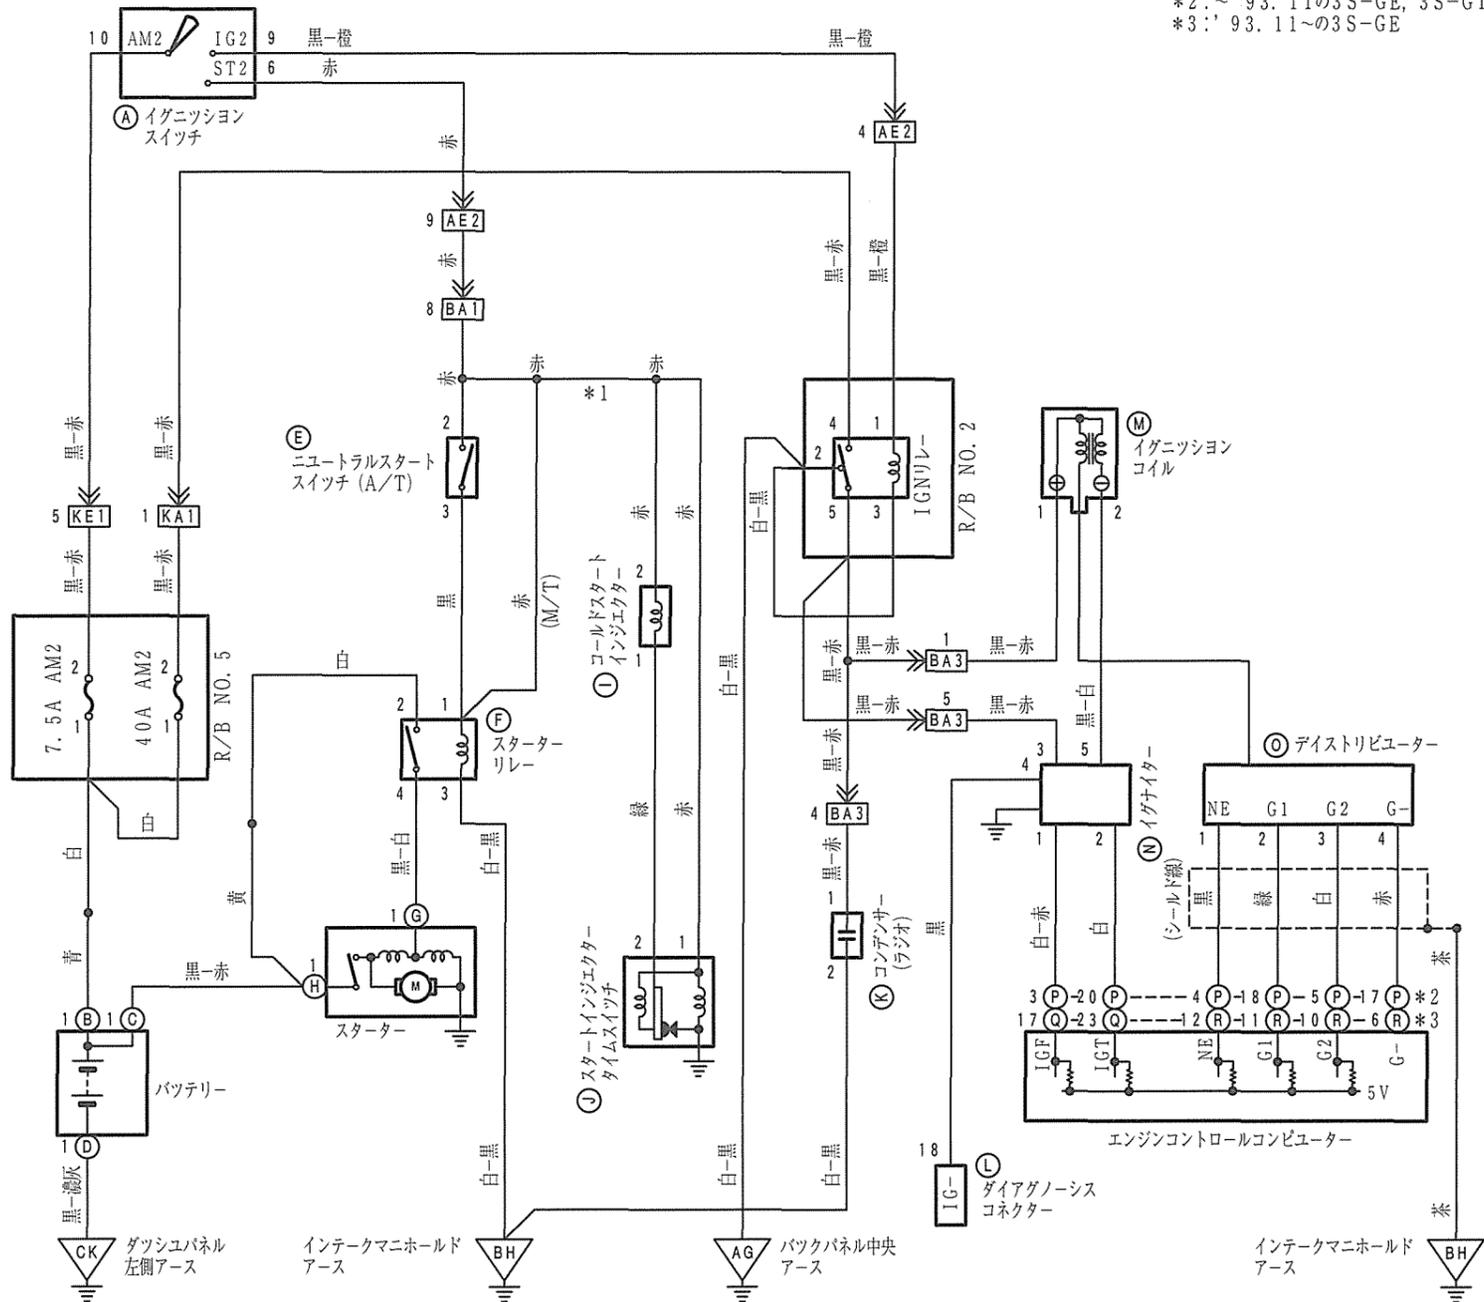

# パワーウィンドウ





\*1: '93. 11  
 \*2: '93. 11~

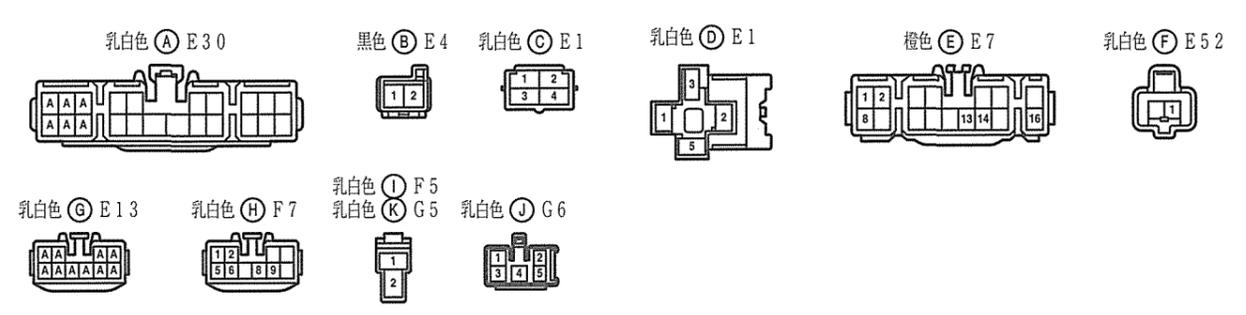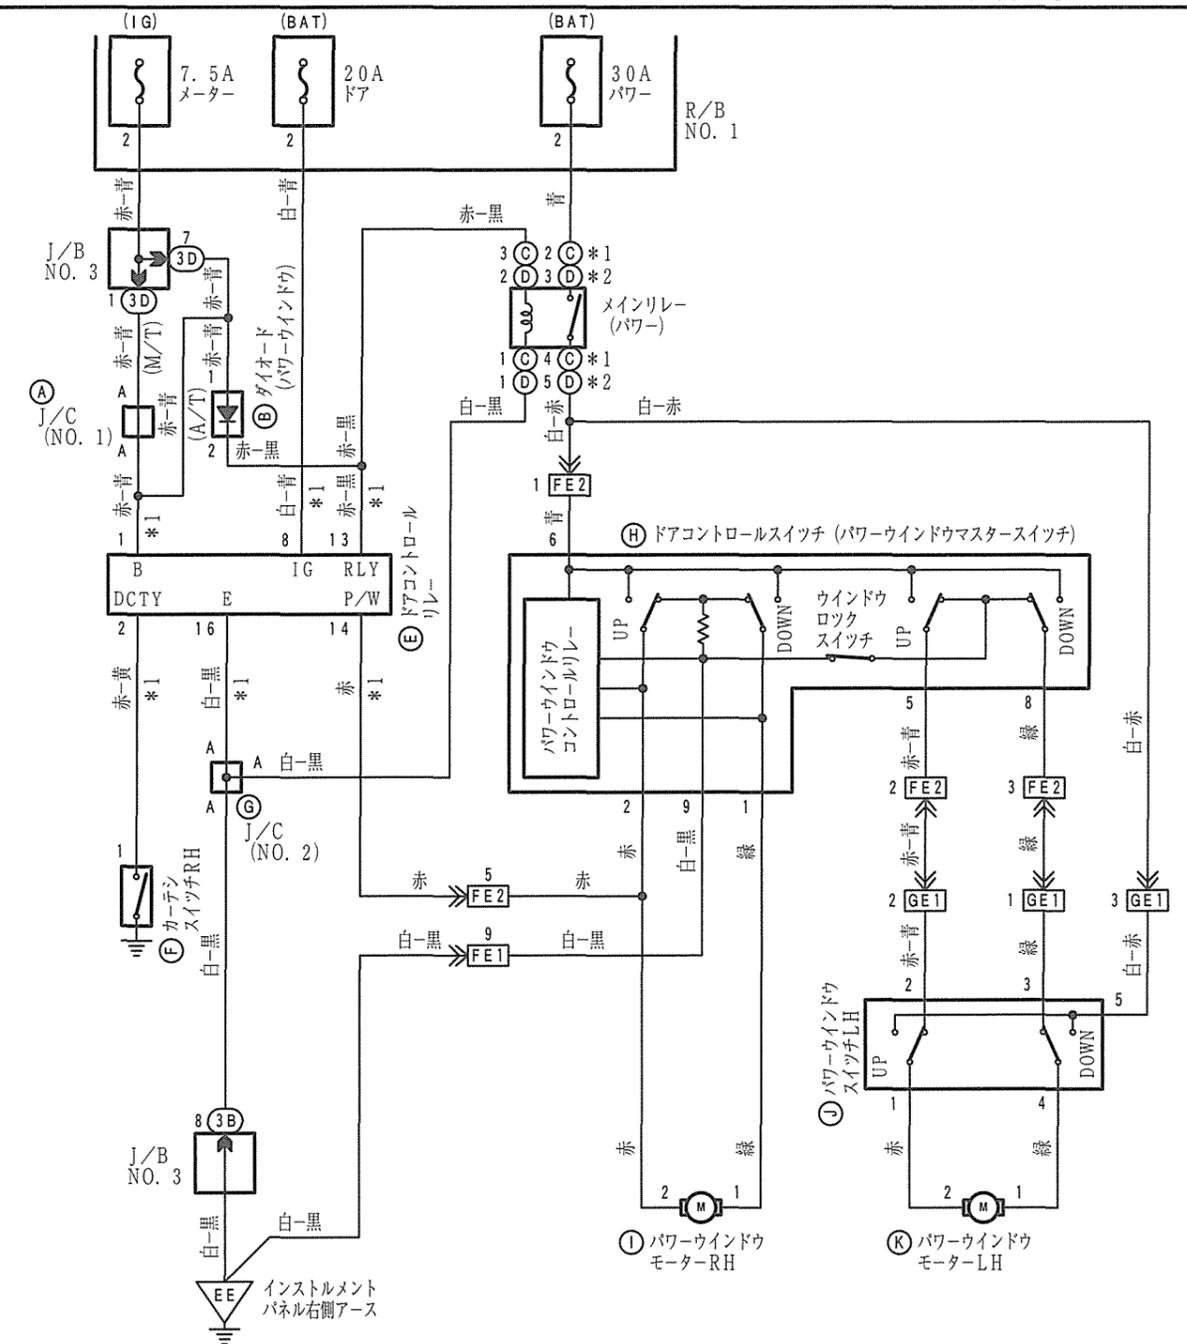

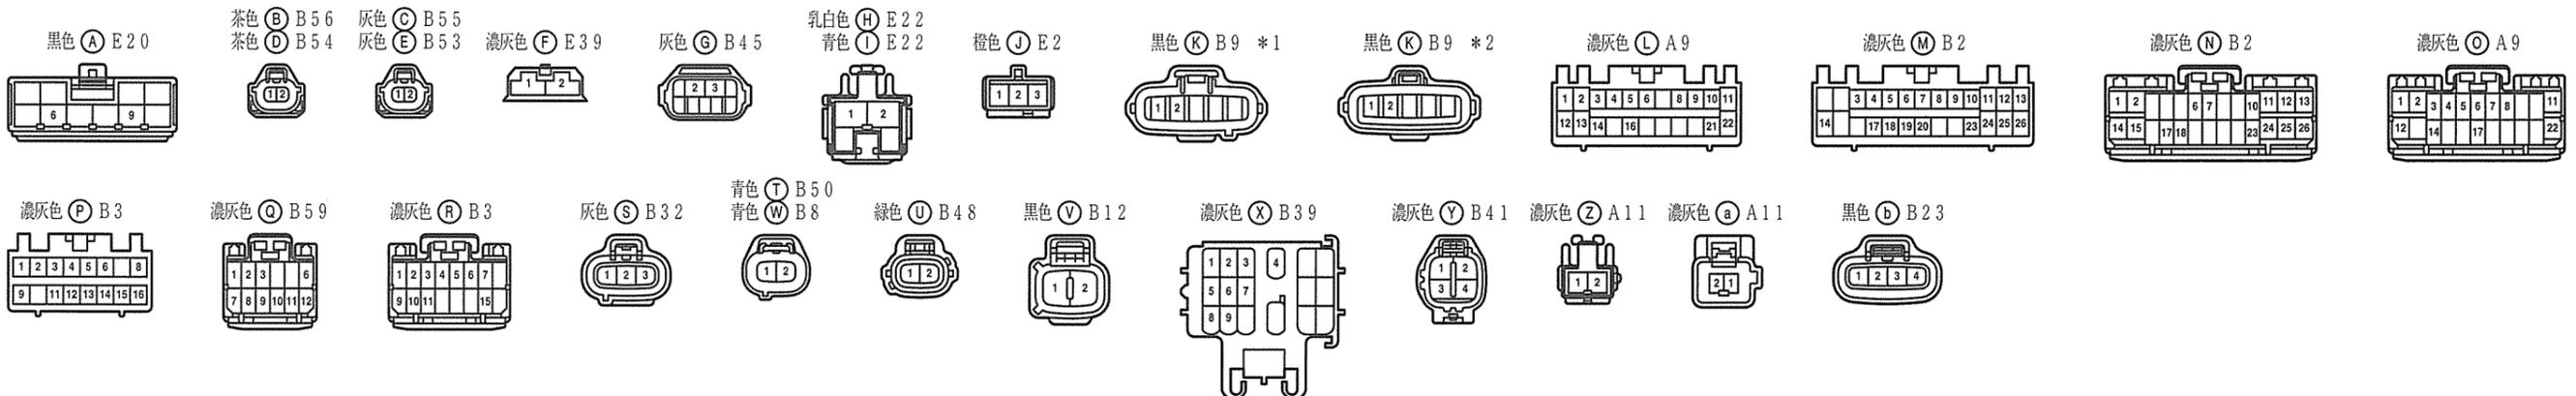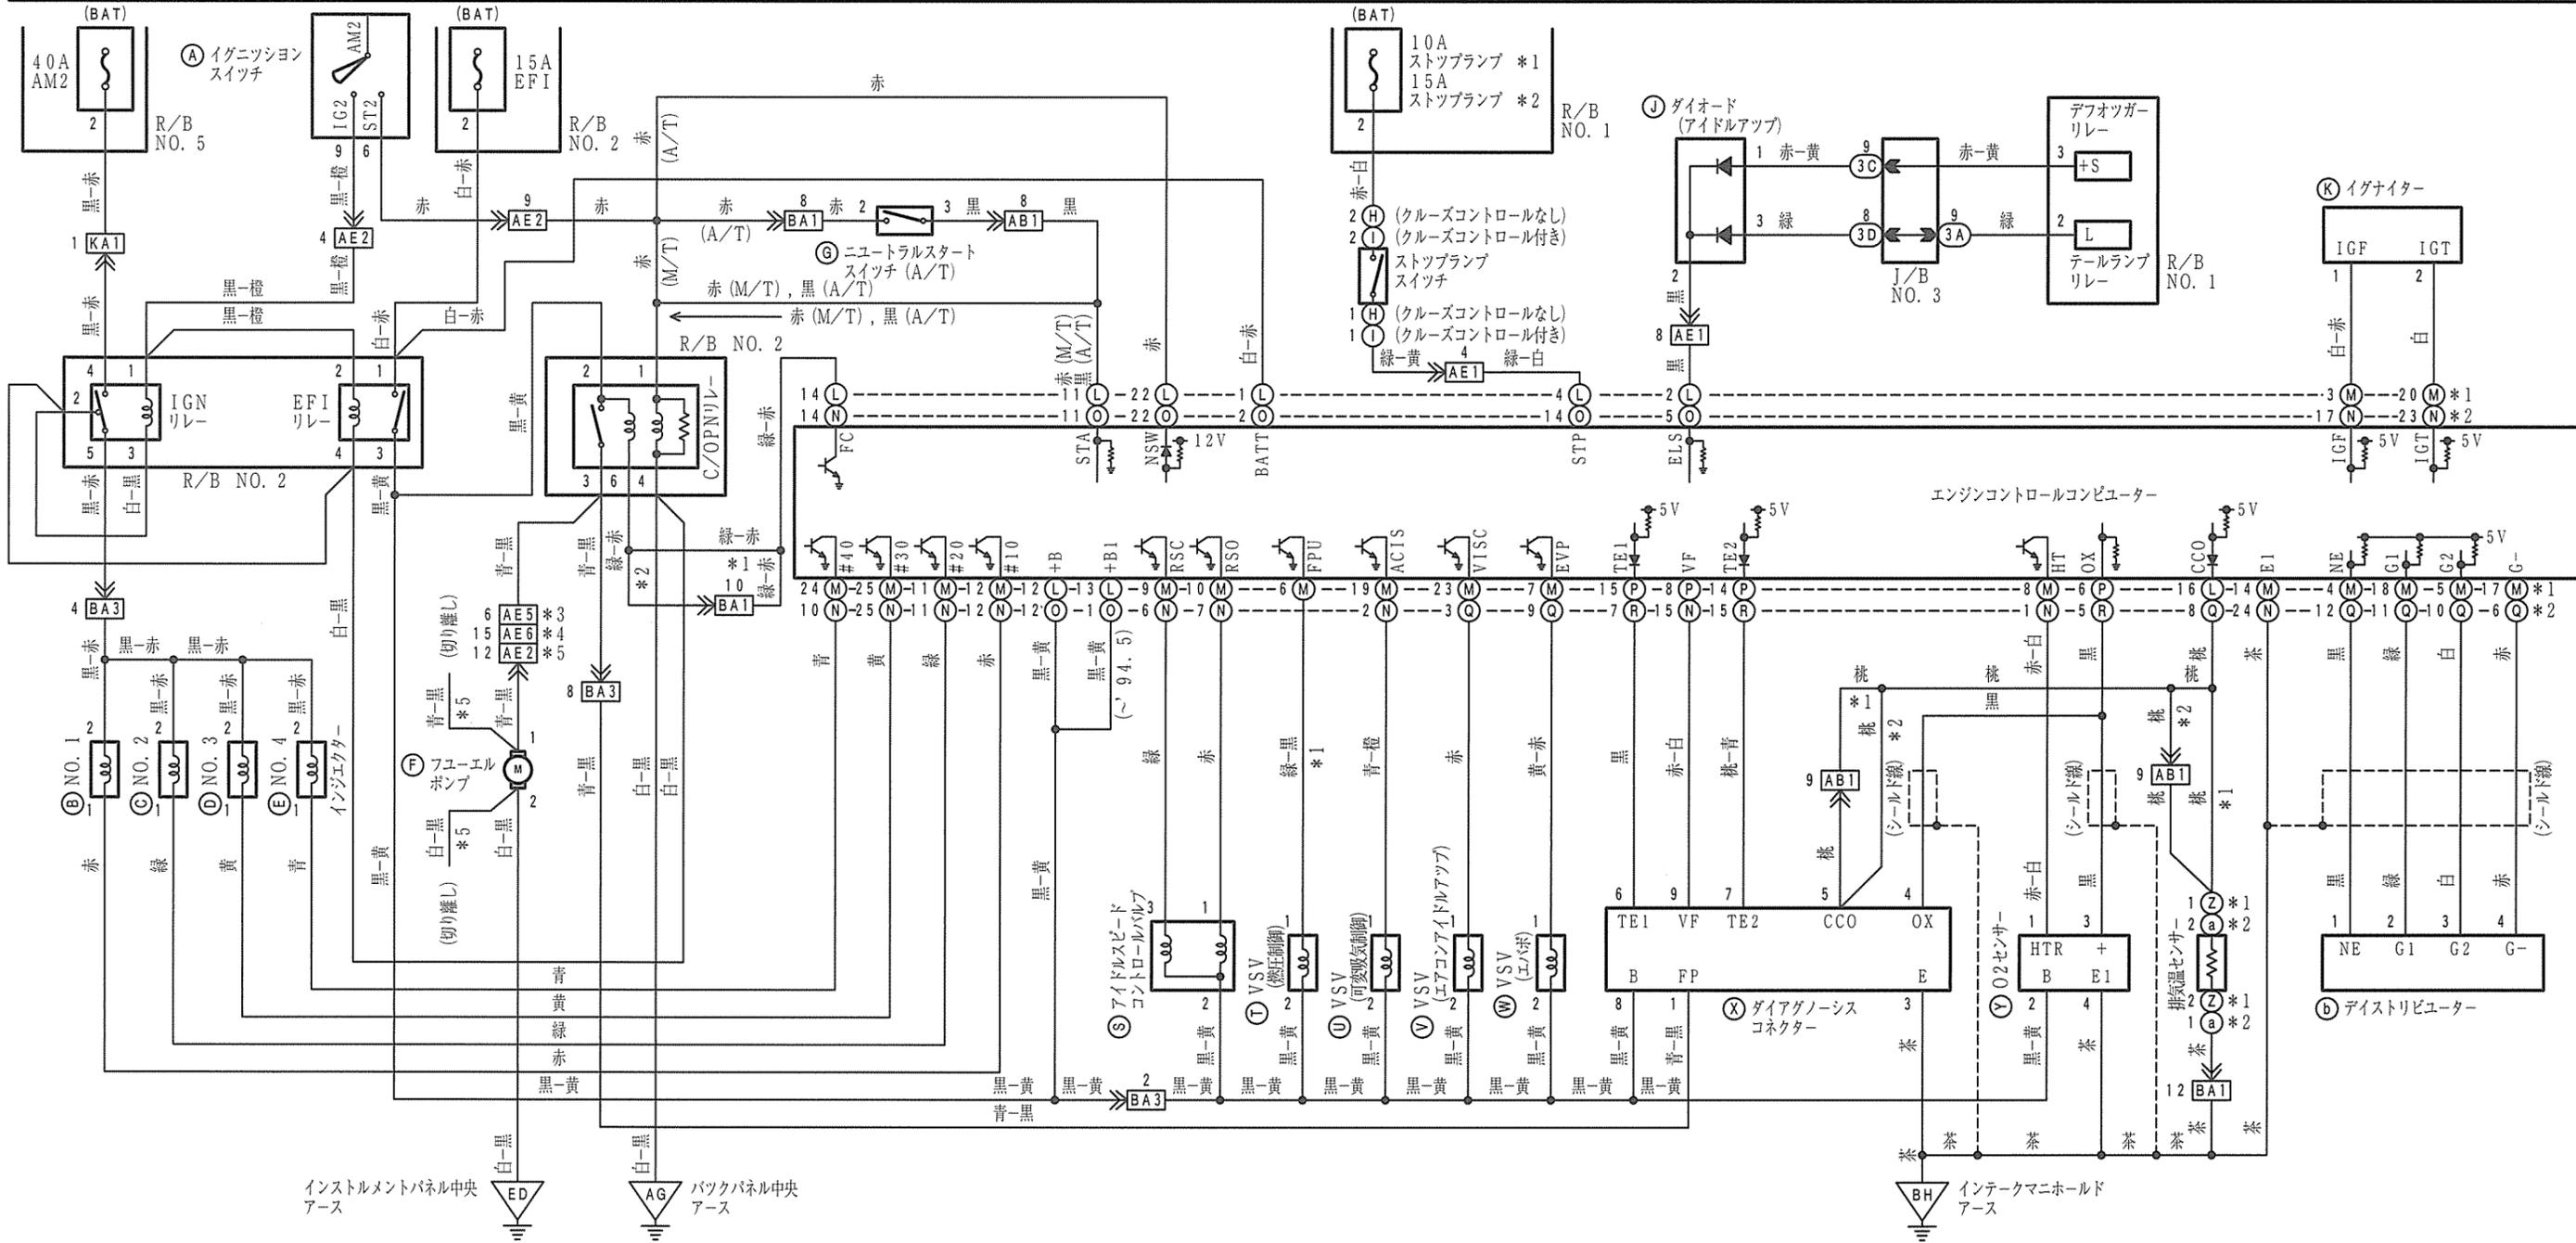



# エンジンコントロール (〜' 97. 12の3S-GE)

# クーリングファン (エンジンルーム冷却用)

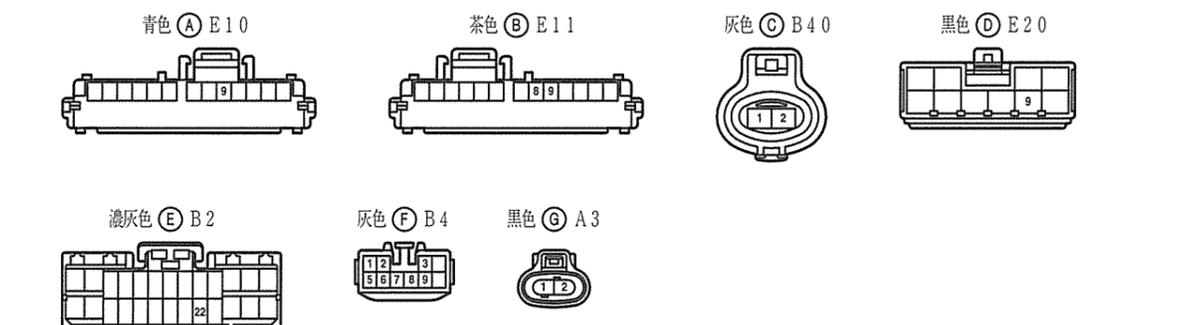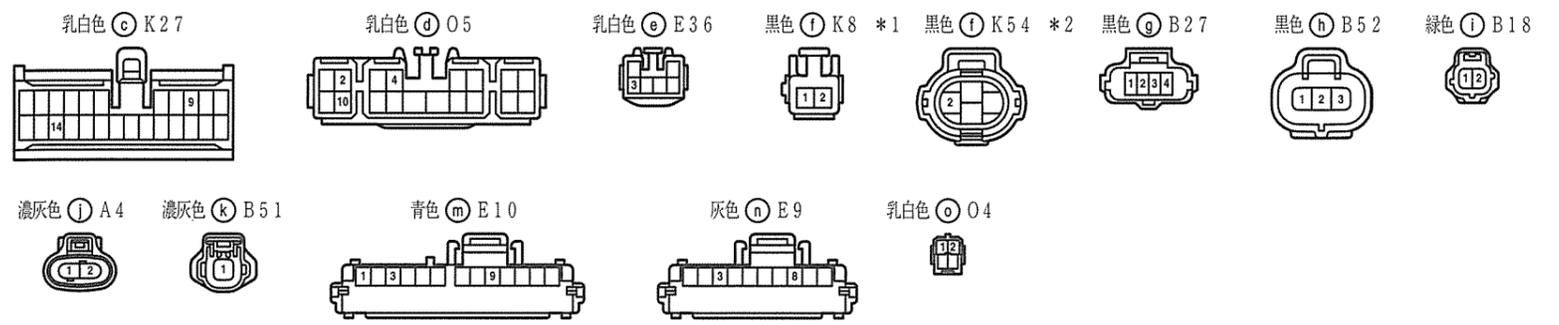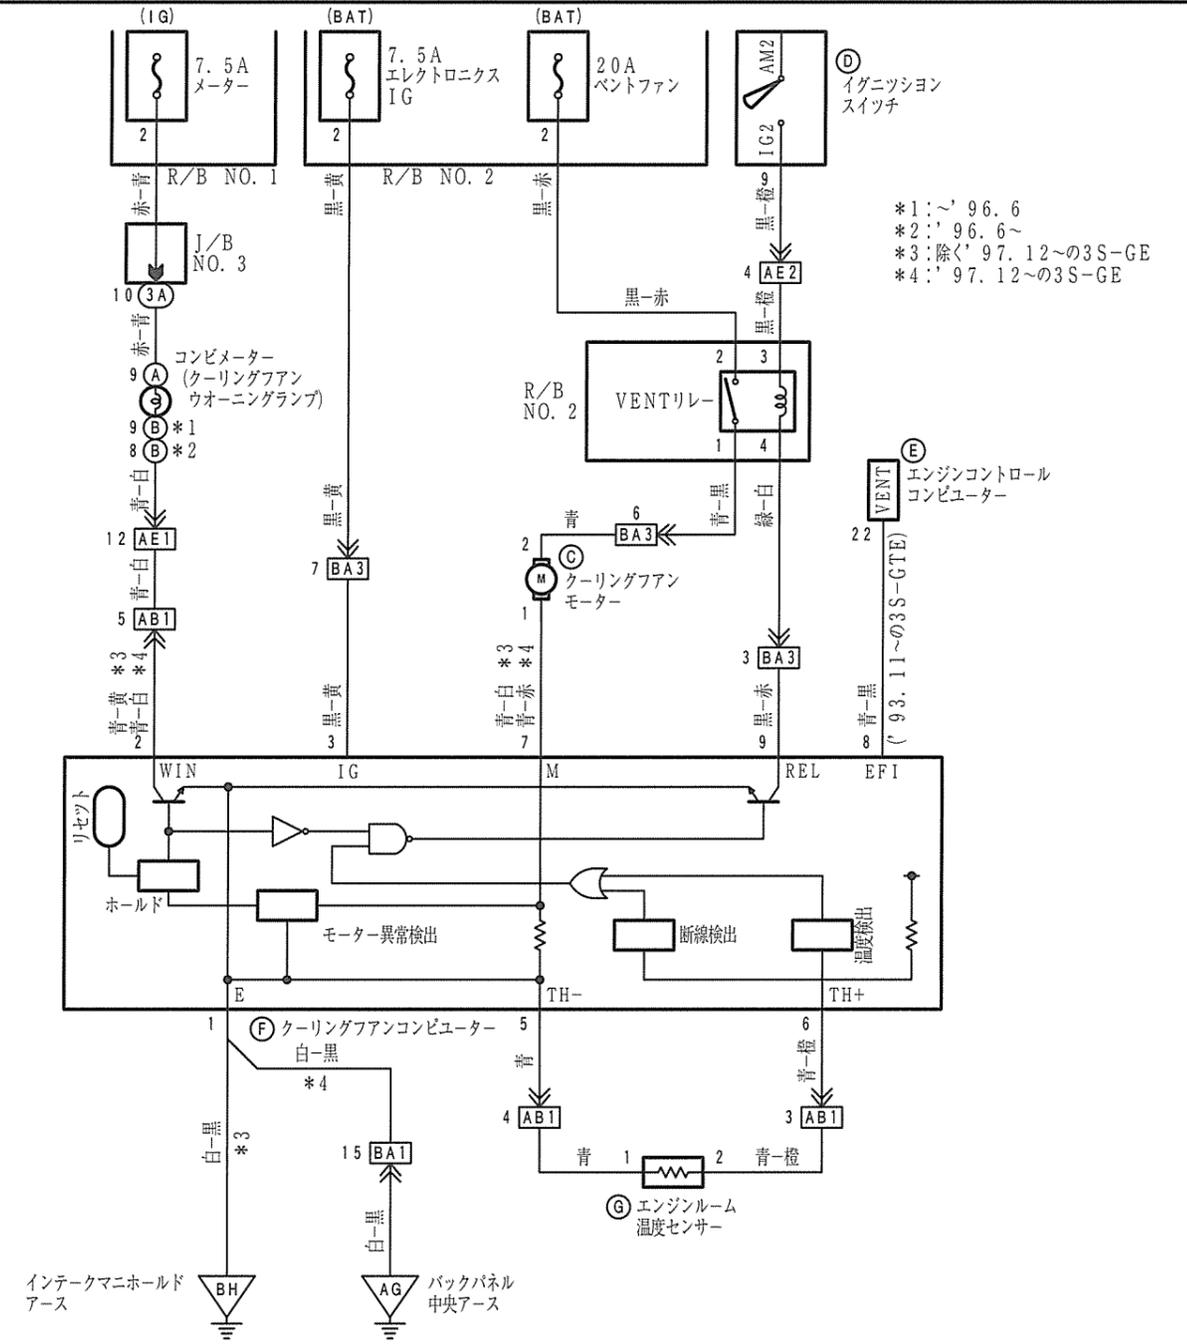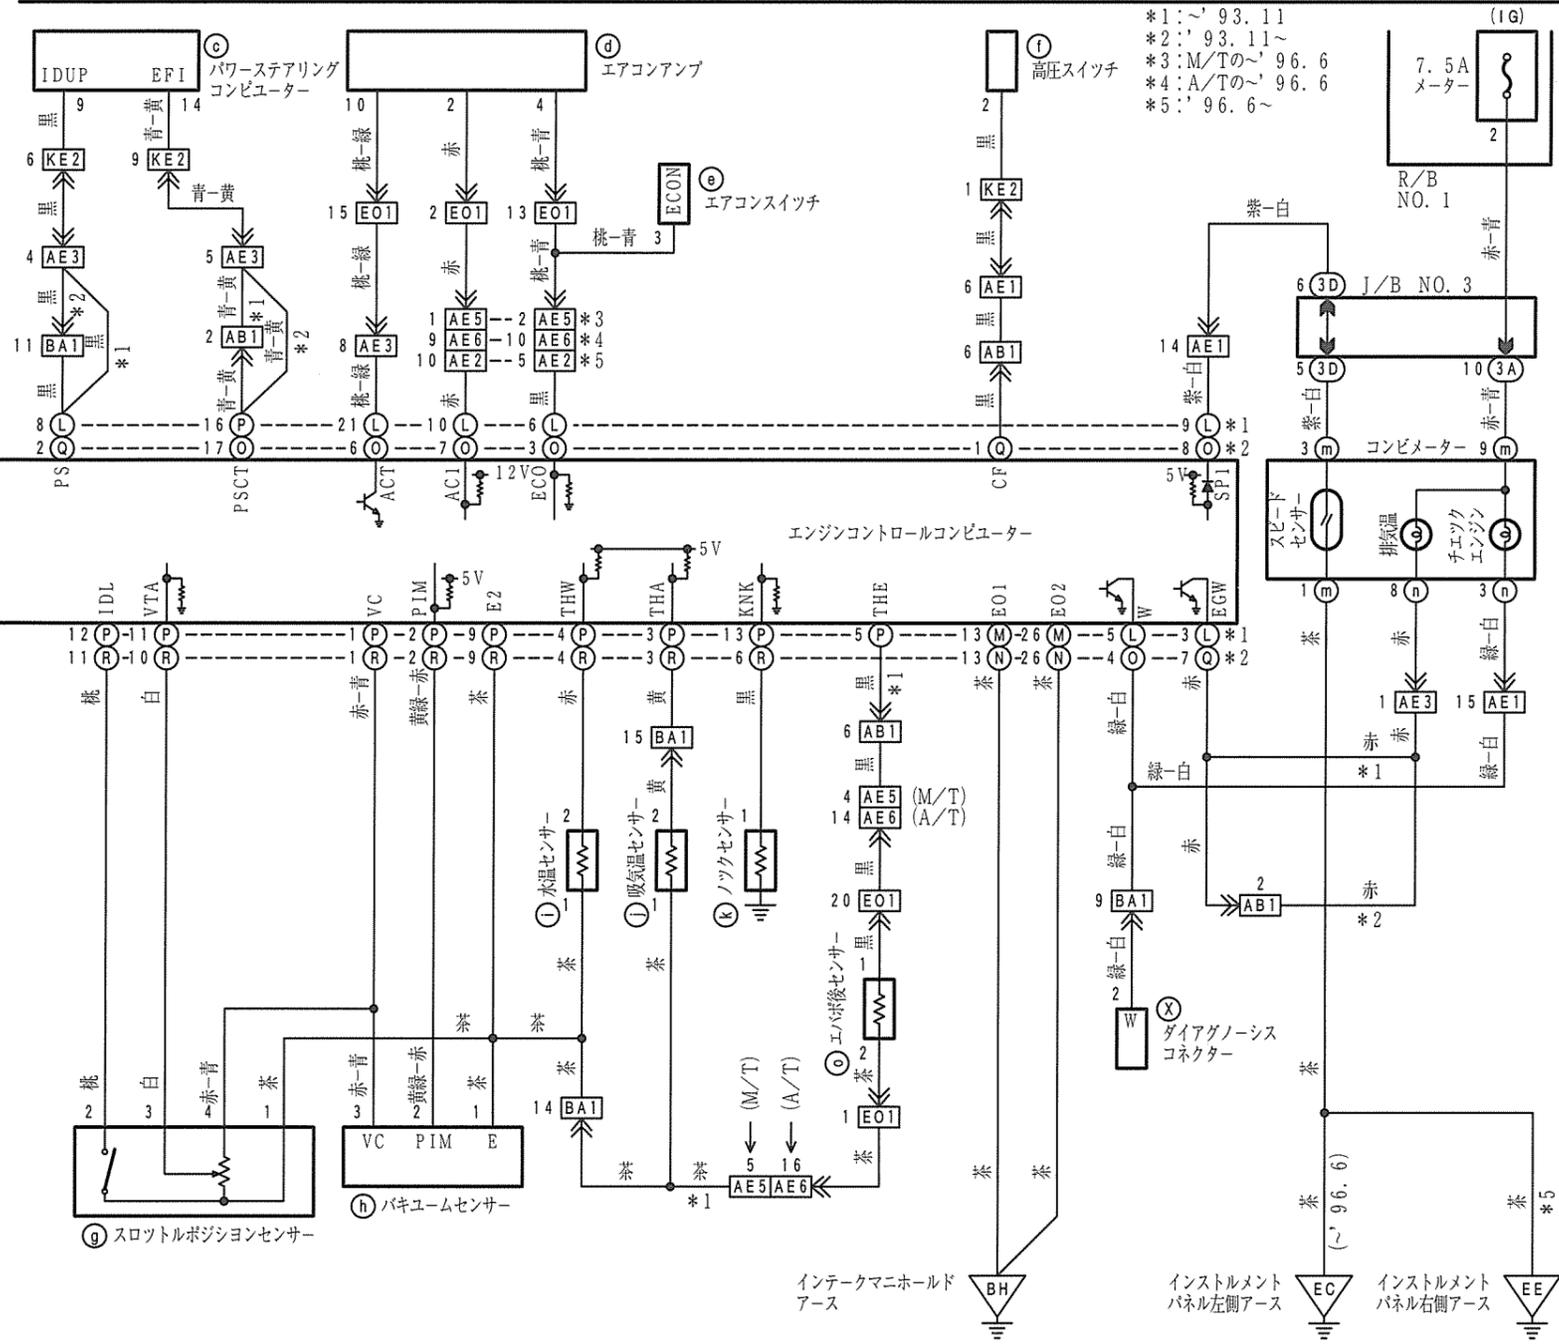

# エンジンコントロール (3S-GTE)

\*1: '93. 11 \*3: TRCなし \*5: '96. 6の除くスポーツABS \*7: '96. 6  
 \*2: '93. 11~ \*4: TRC付き \*6: スポーツABS, '96. 6~'97. 12 \*8: '96. 6~ \*9: '97. 12


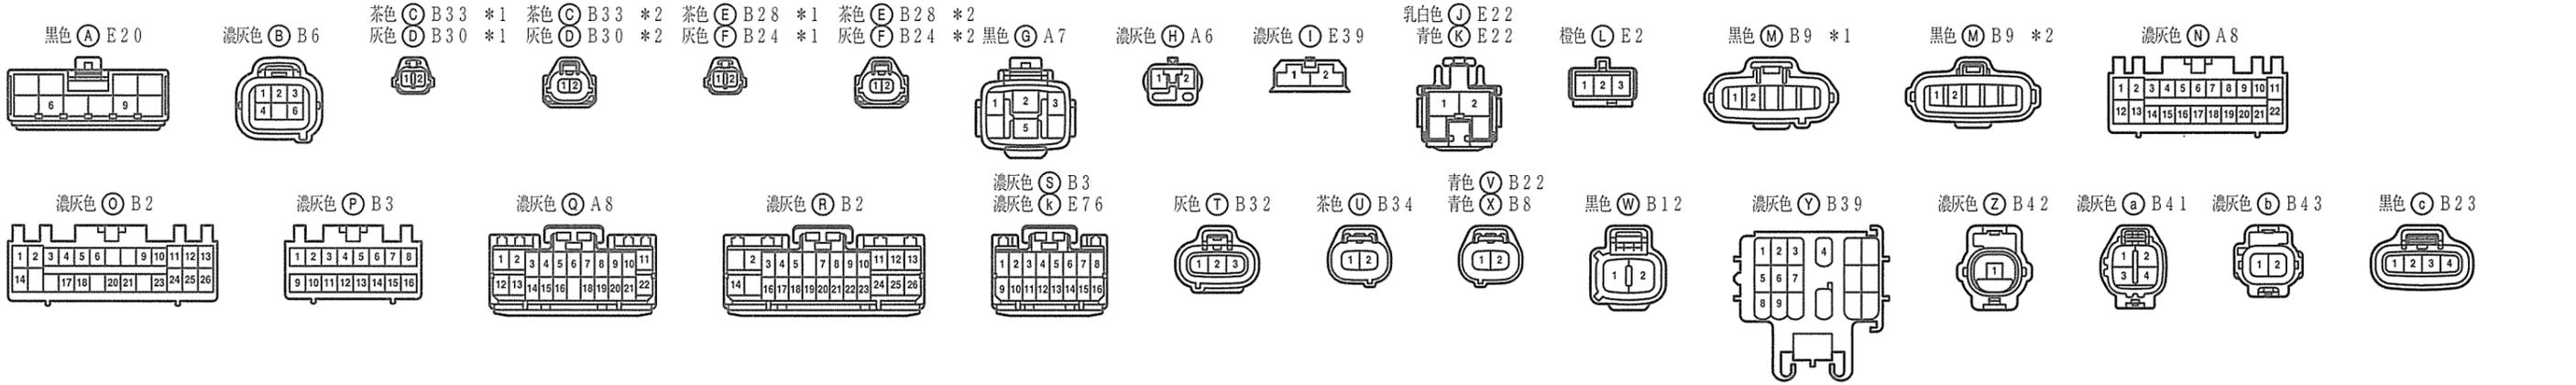
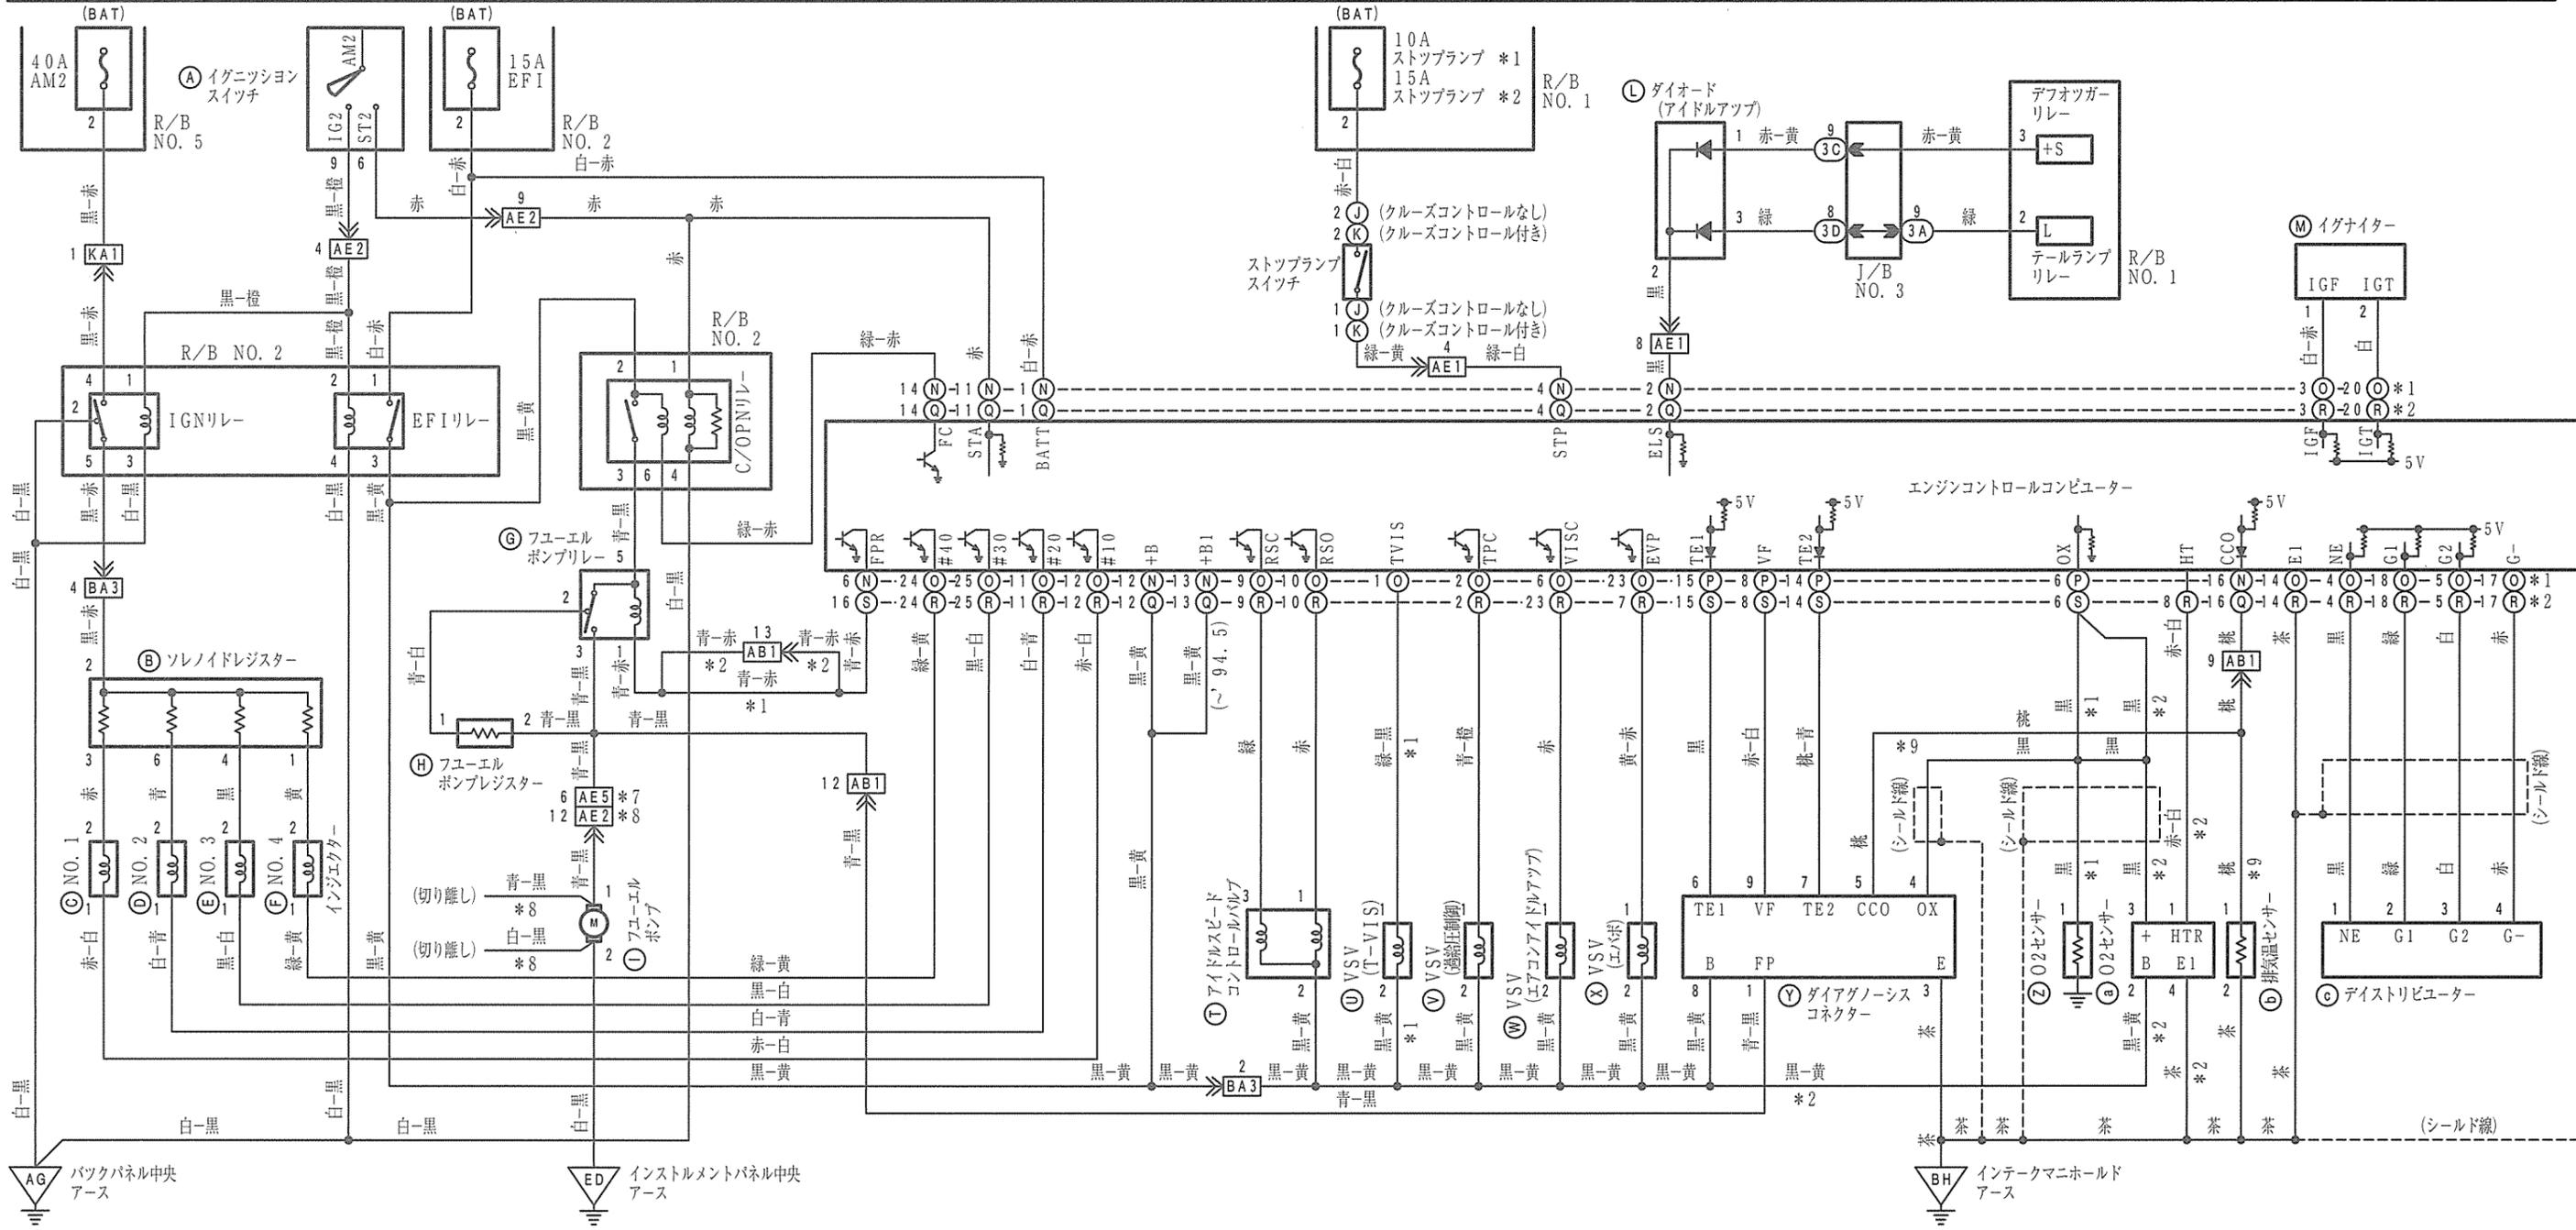


# エンジンコントロール (3S-GTE)

\*1: '93.11 ~ \*3: TRCなし \*5: '96.6の除くスポーツABS \*7: '96.6 \*9: '97.12  
 \*2: '93.11 ~ \*4: TRC付き \*6: スポーツABS, '96.6 ~ '97.12 \*8: '96.6 ~ \*10: '97.12 ~



# シフトロック





\*1: '93.11 ~ \*3-7  
 \*2: '93.11 ~

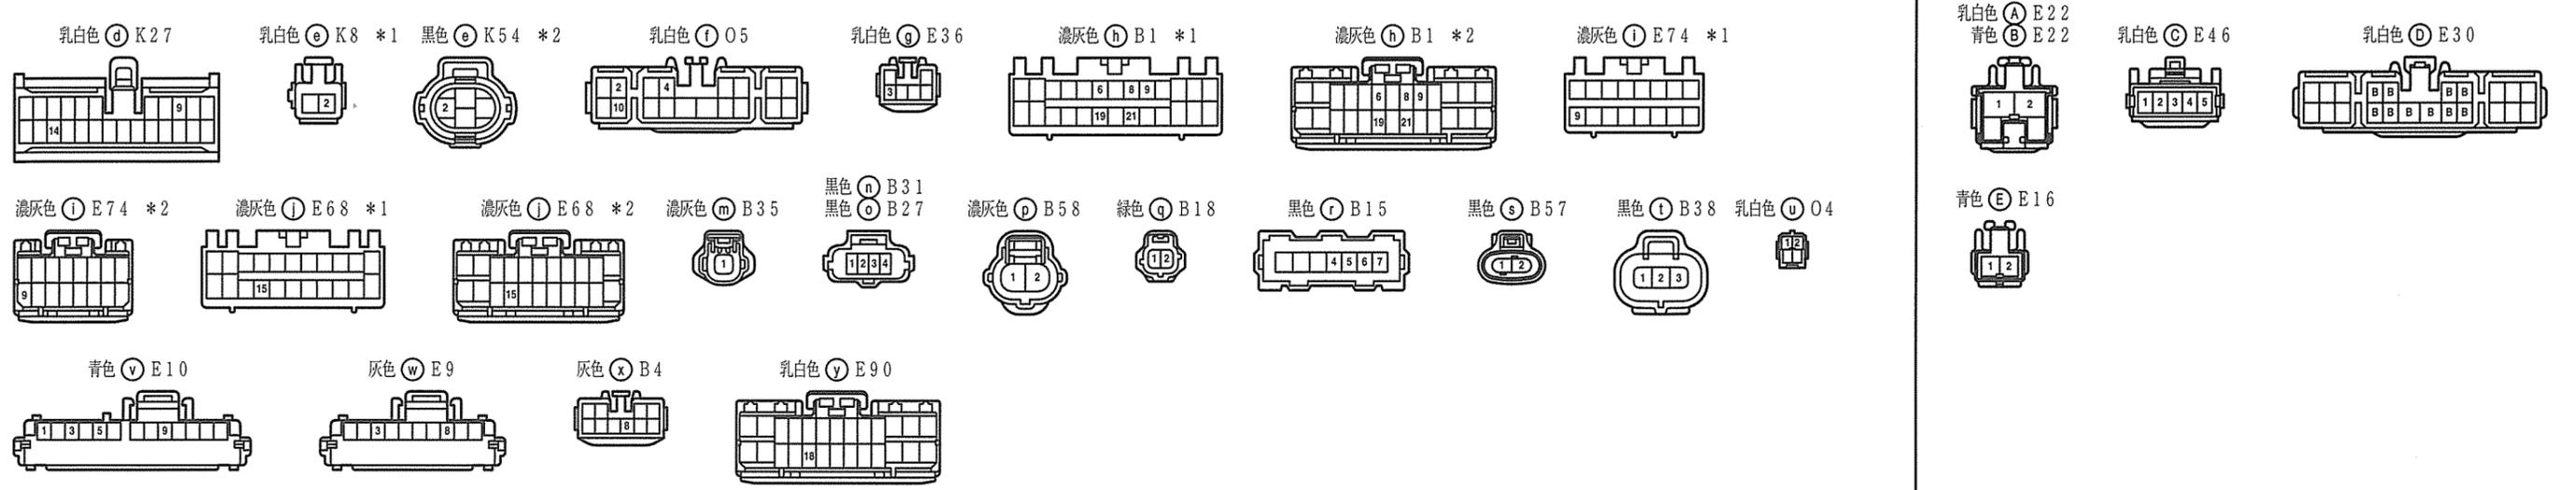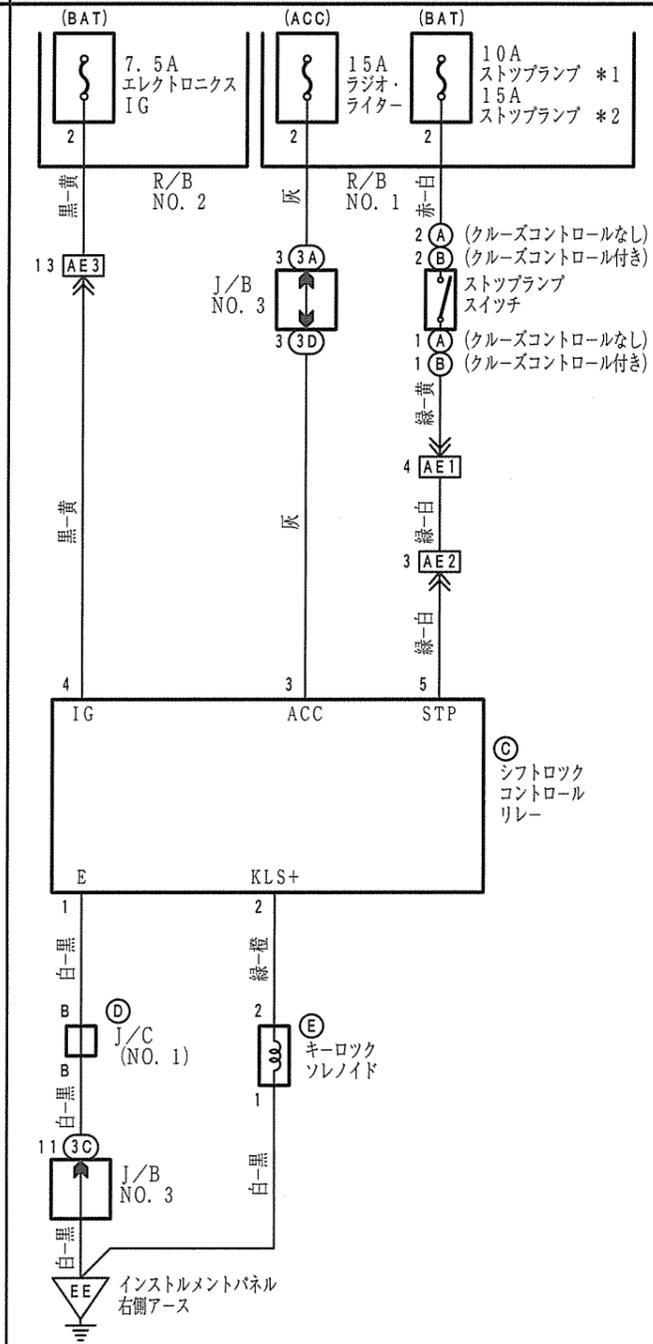
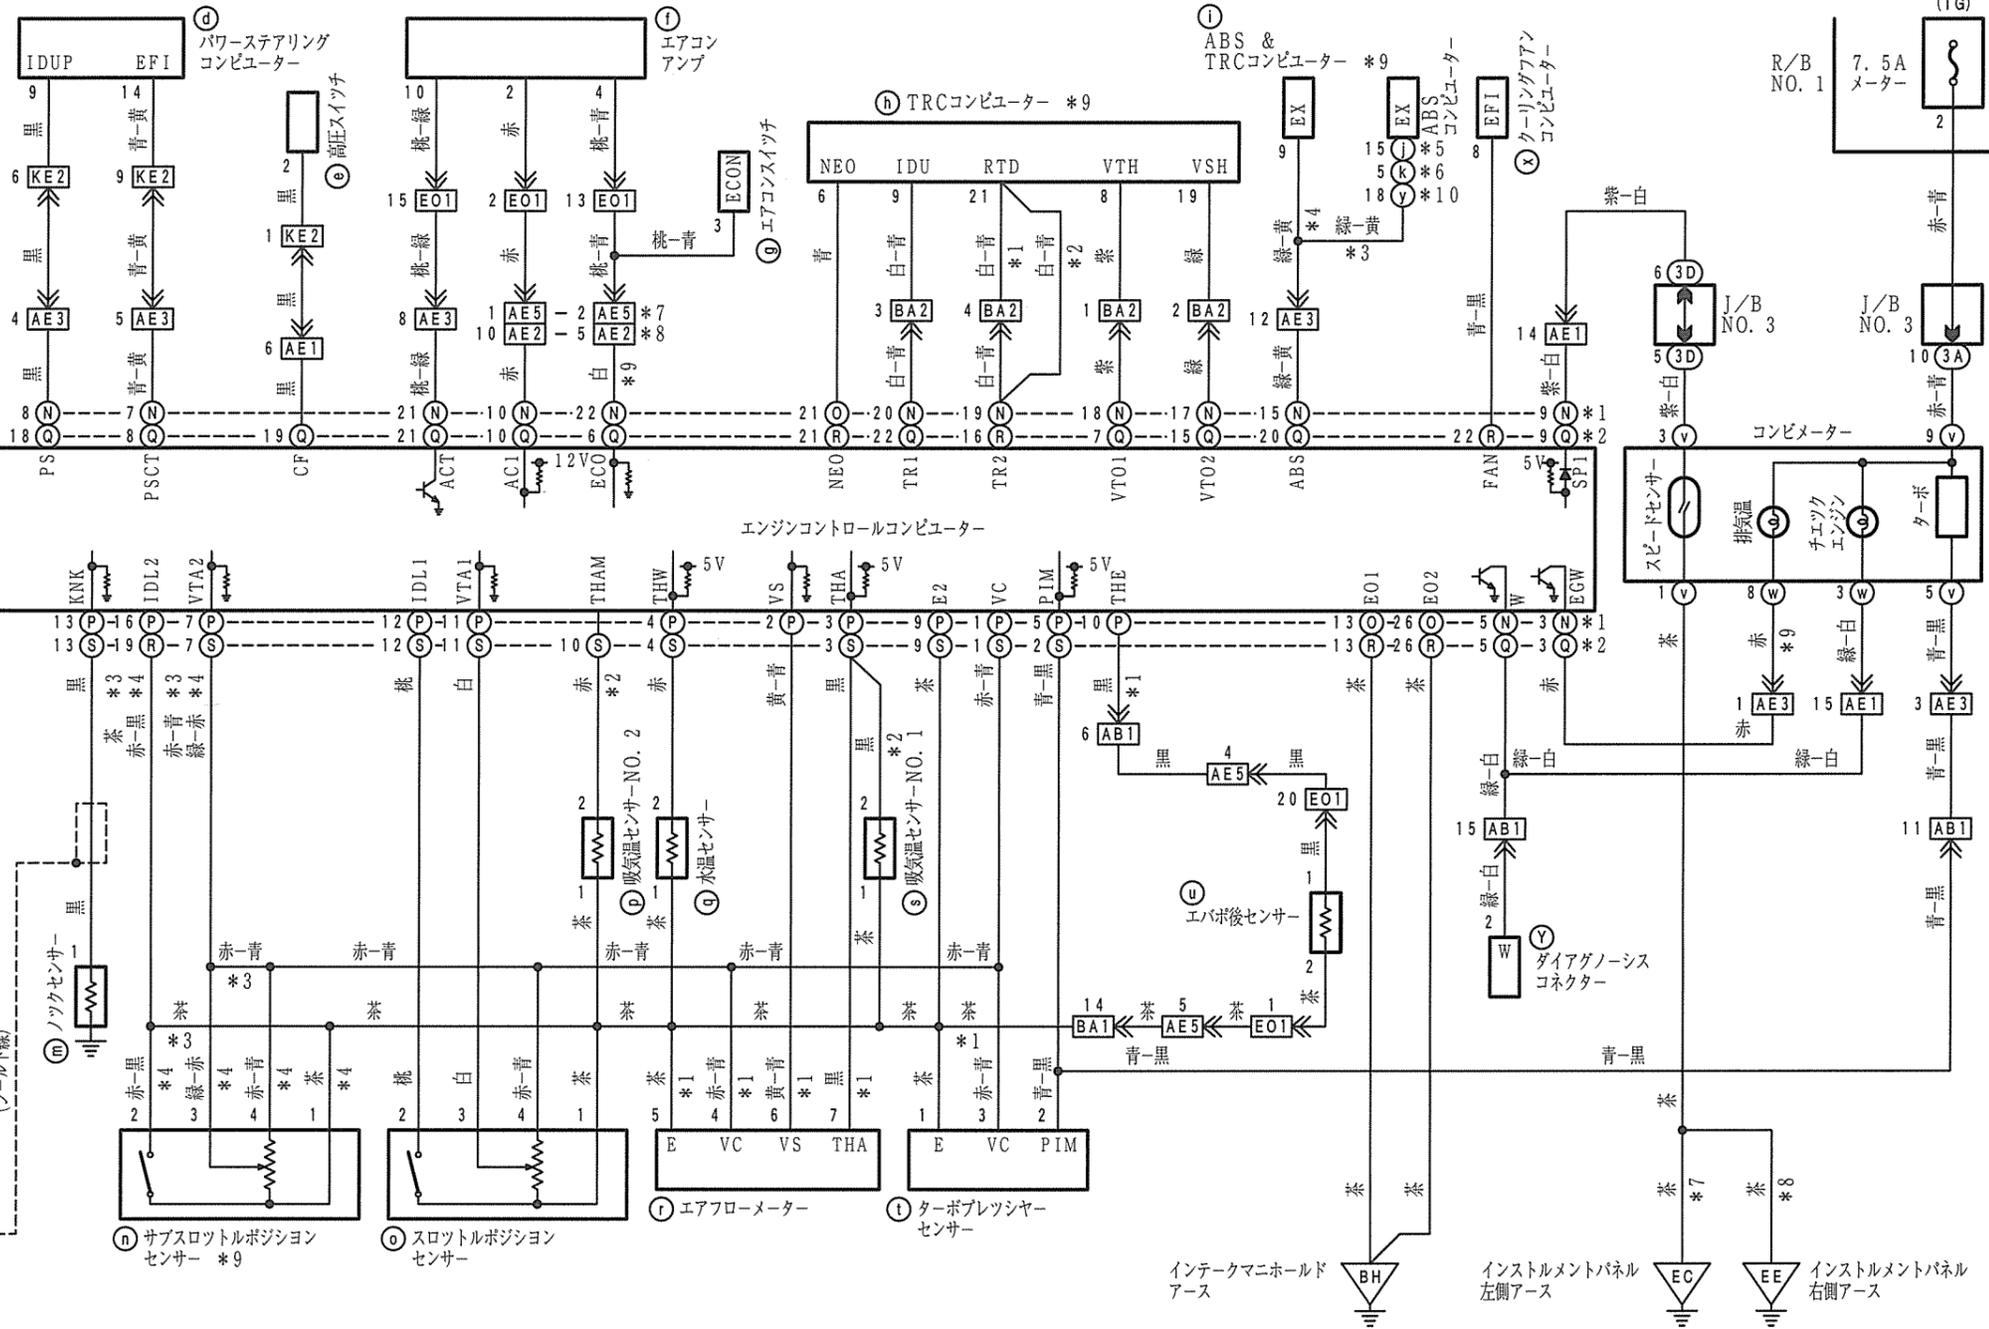


# ECT & シフトインジケータ (~' 97.12)



\*1: ~' 93.11 \*3: ~' 96.6  
\*2: '93.11~ \*4: '96.6~

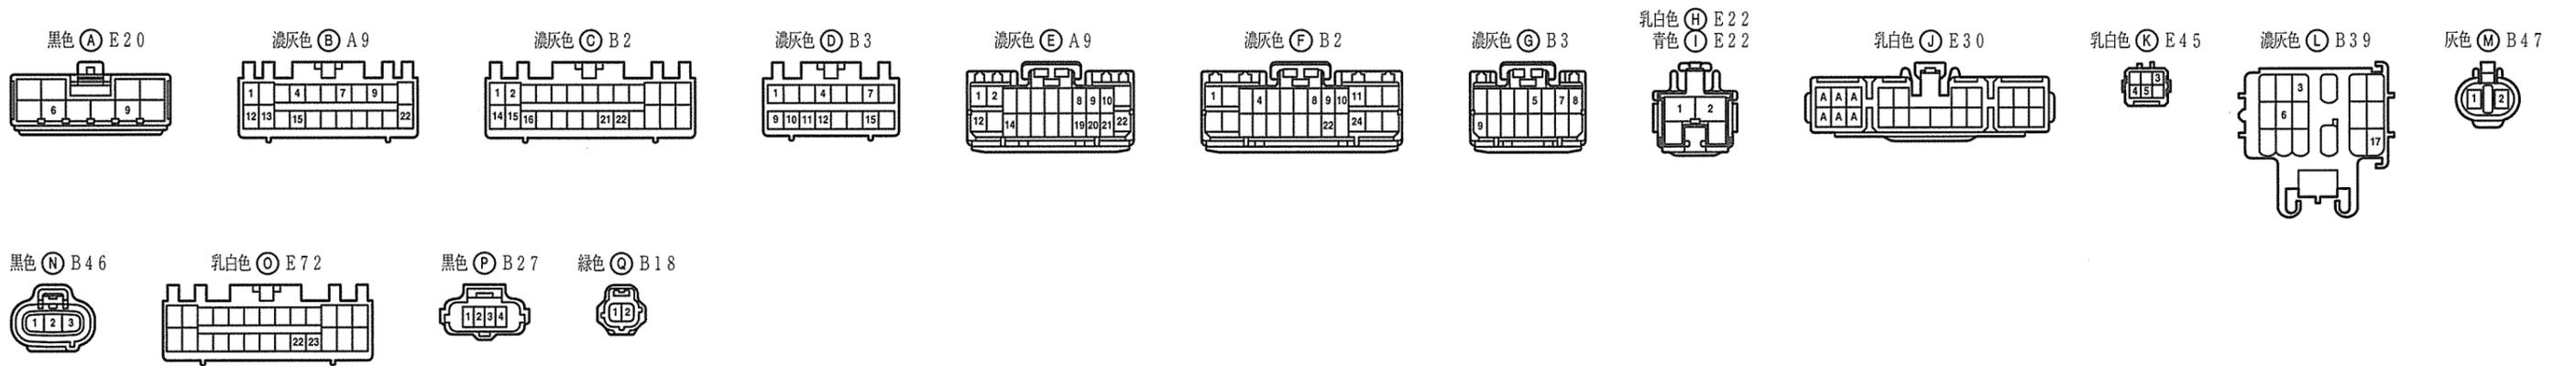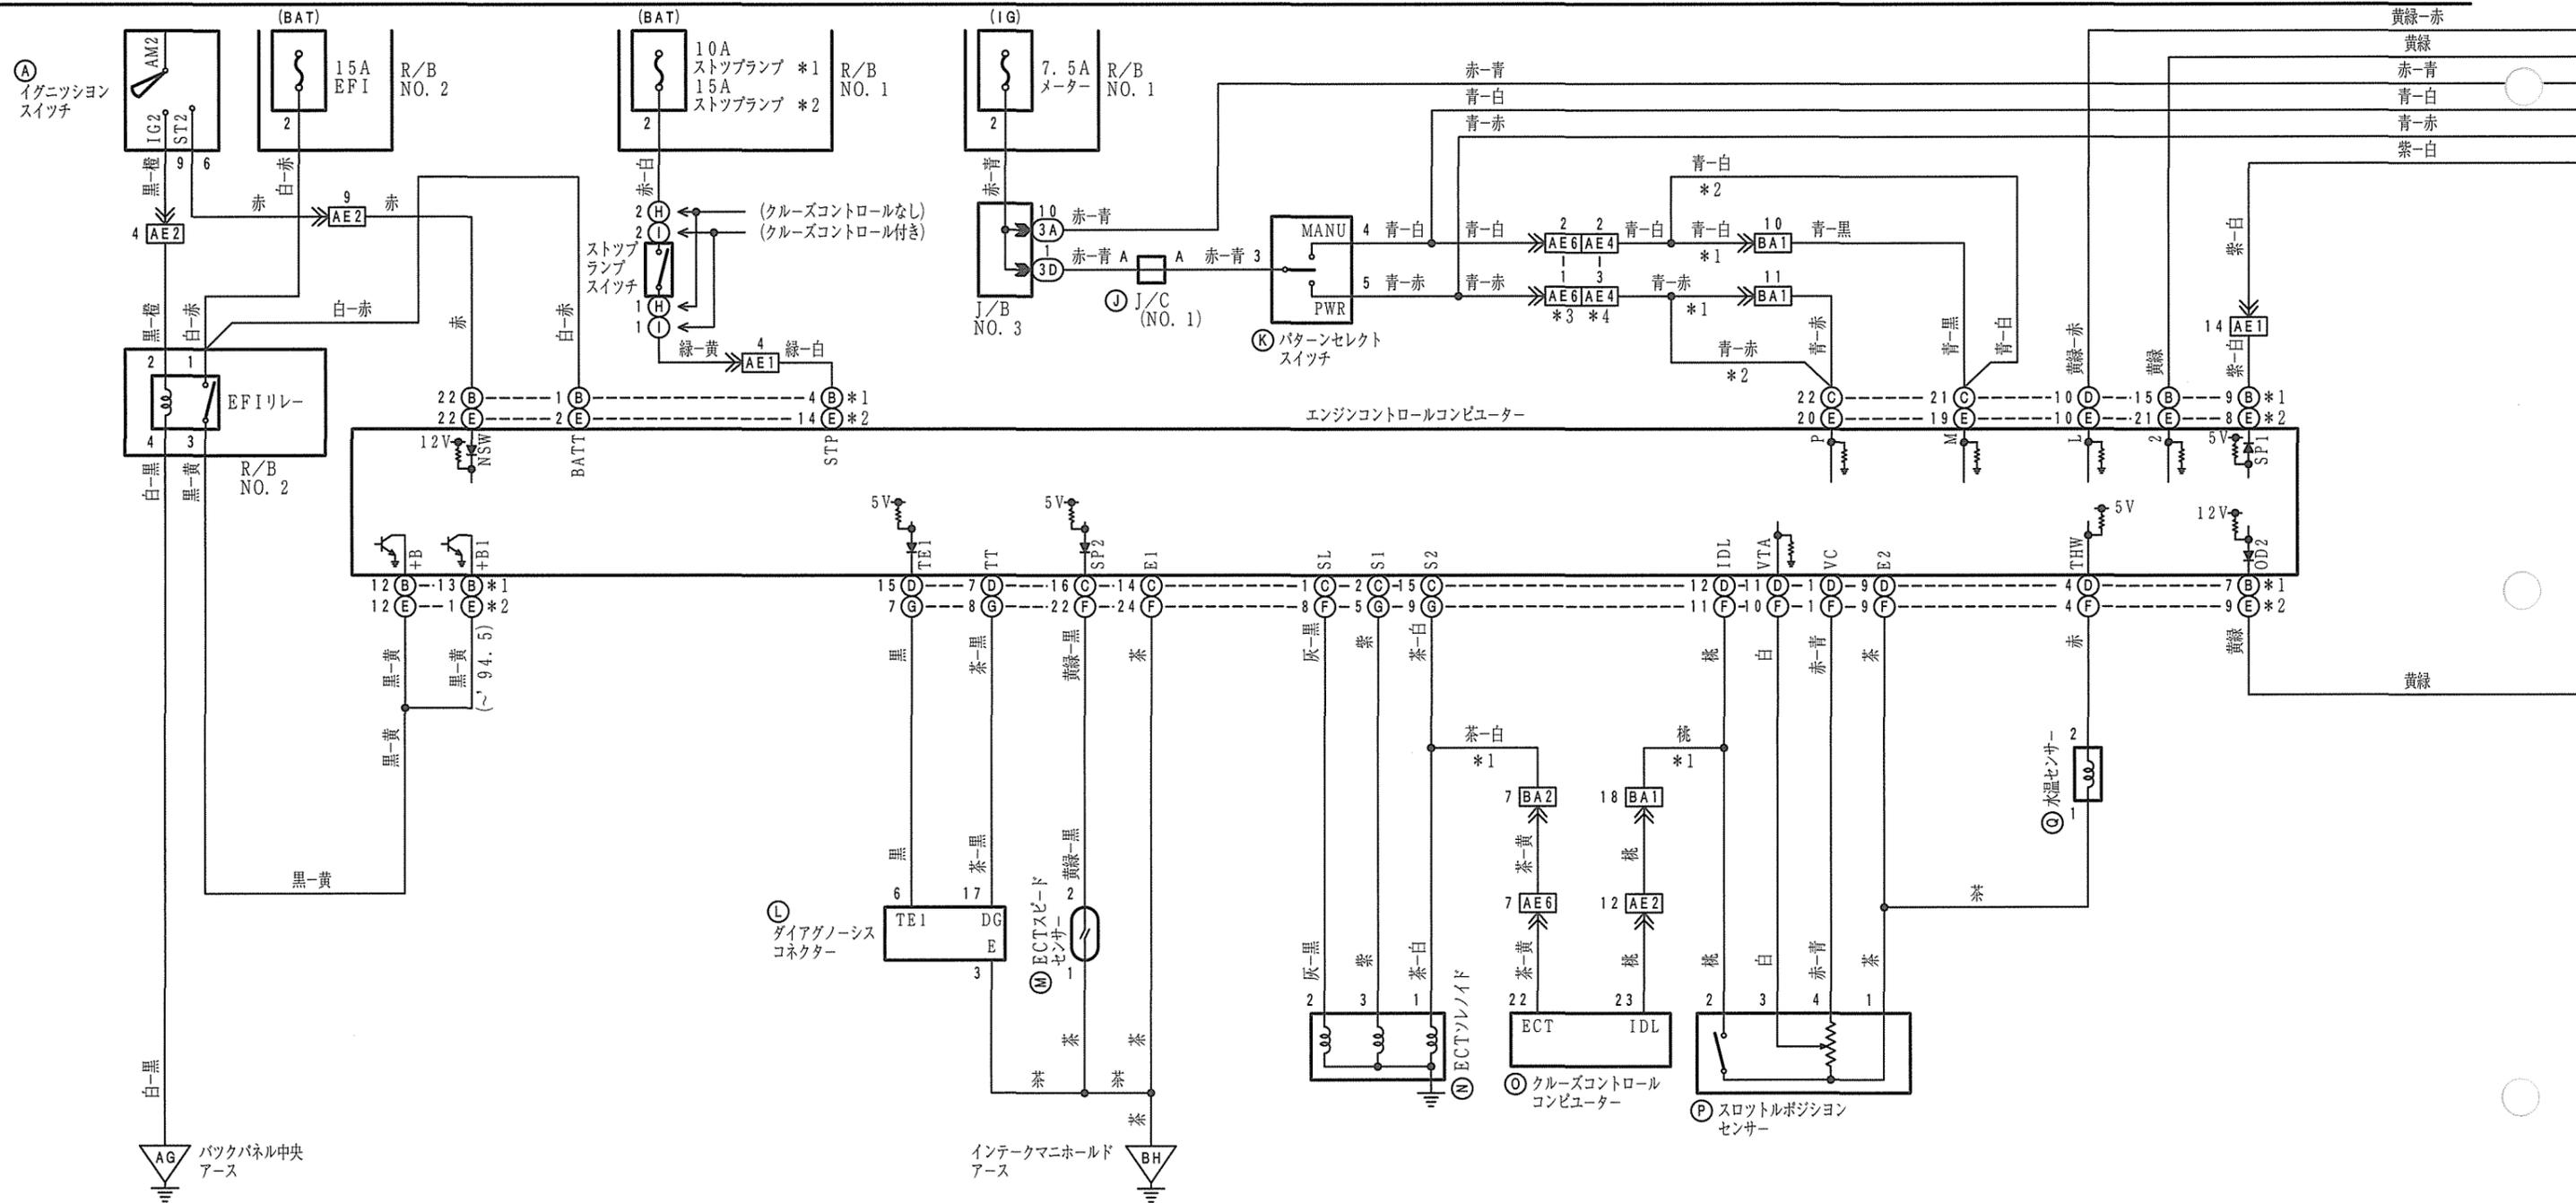

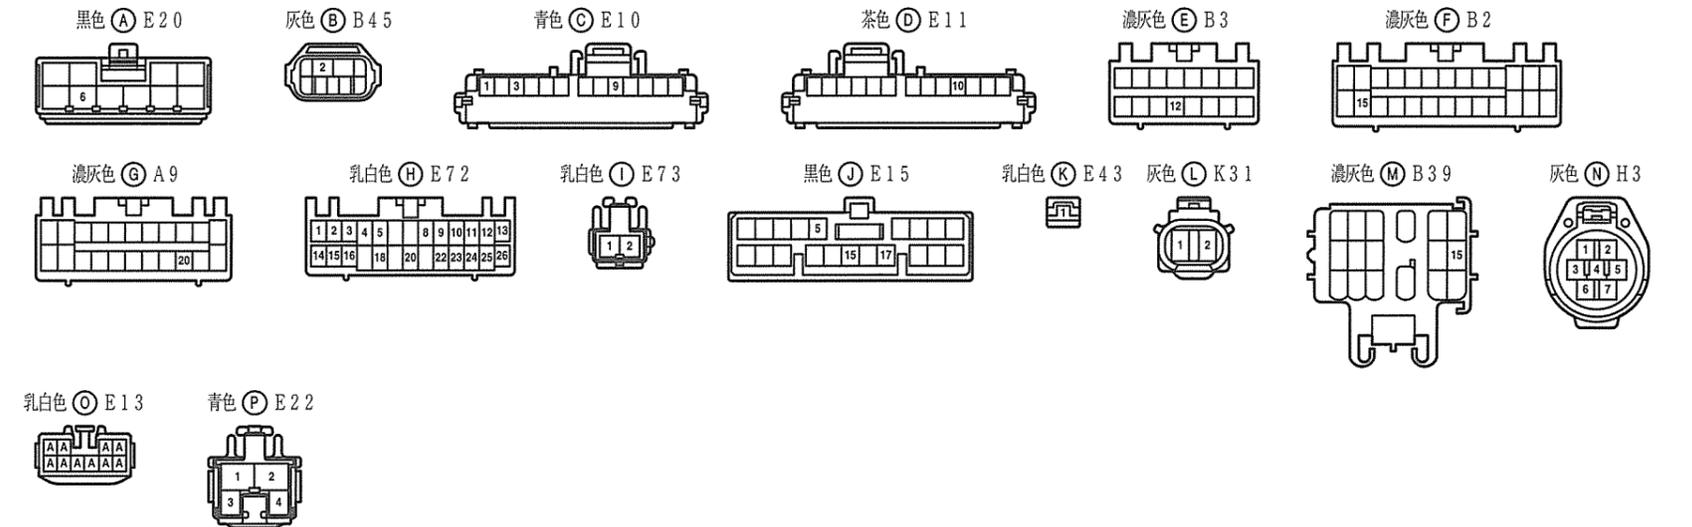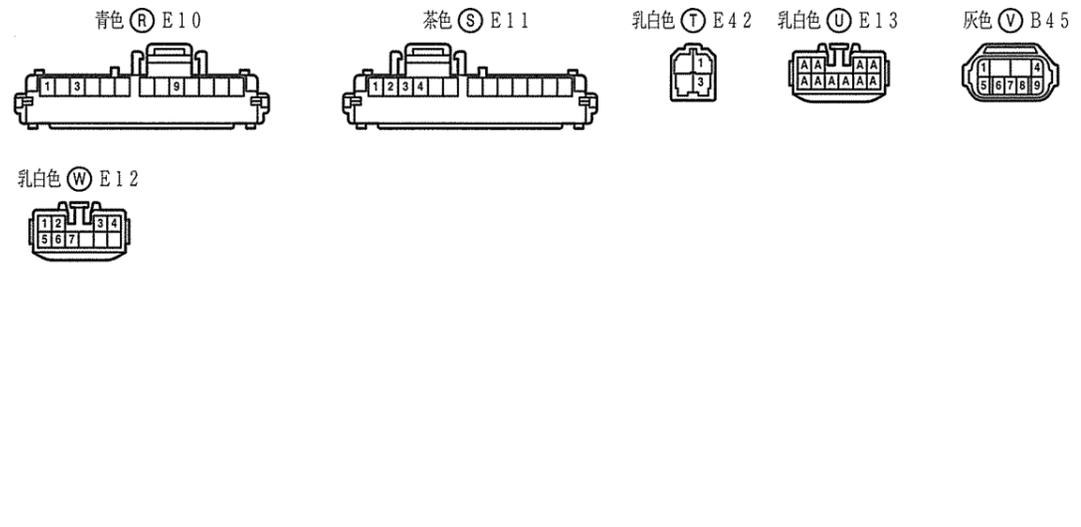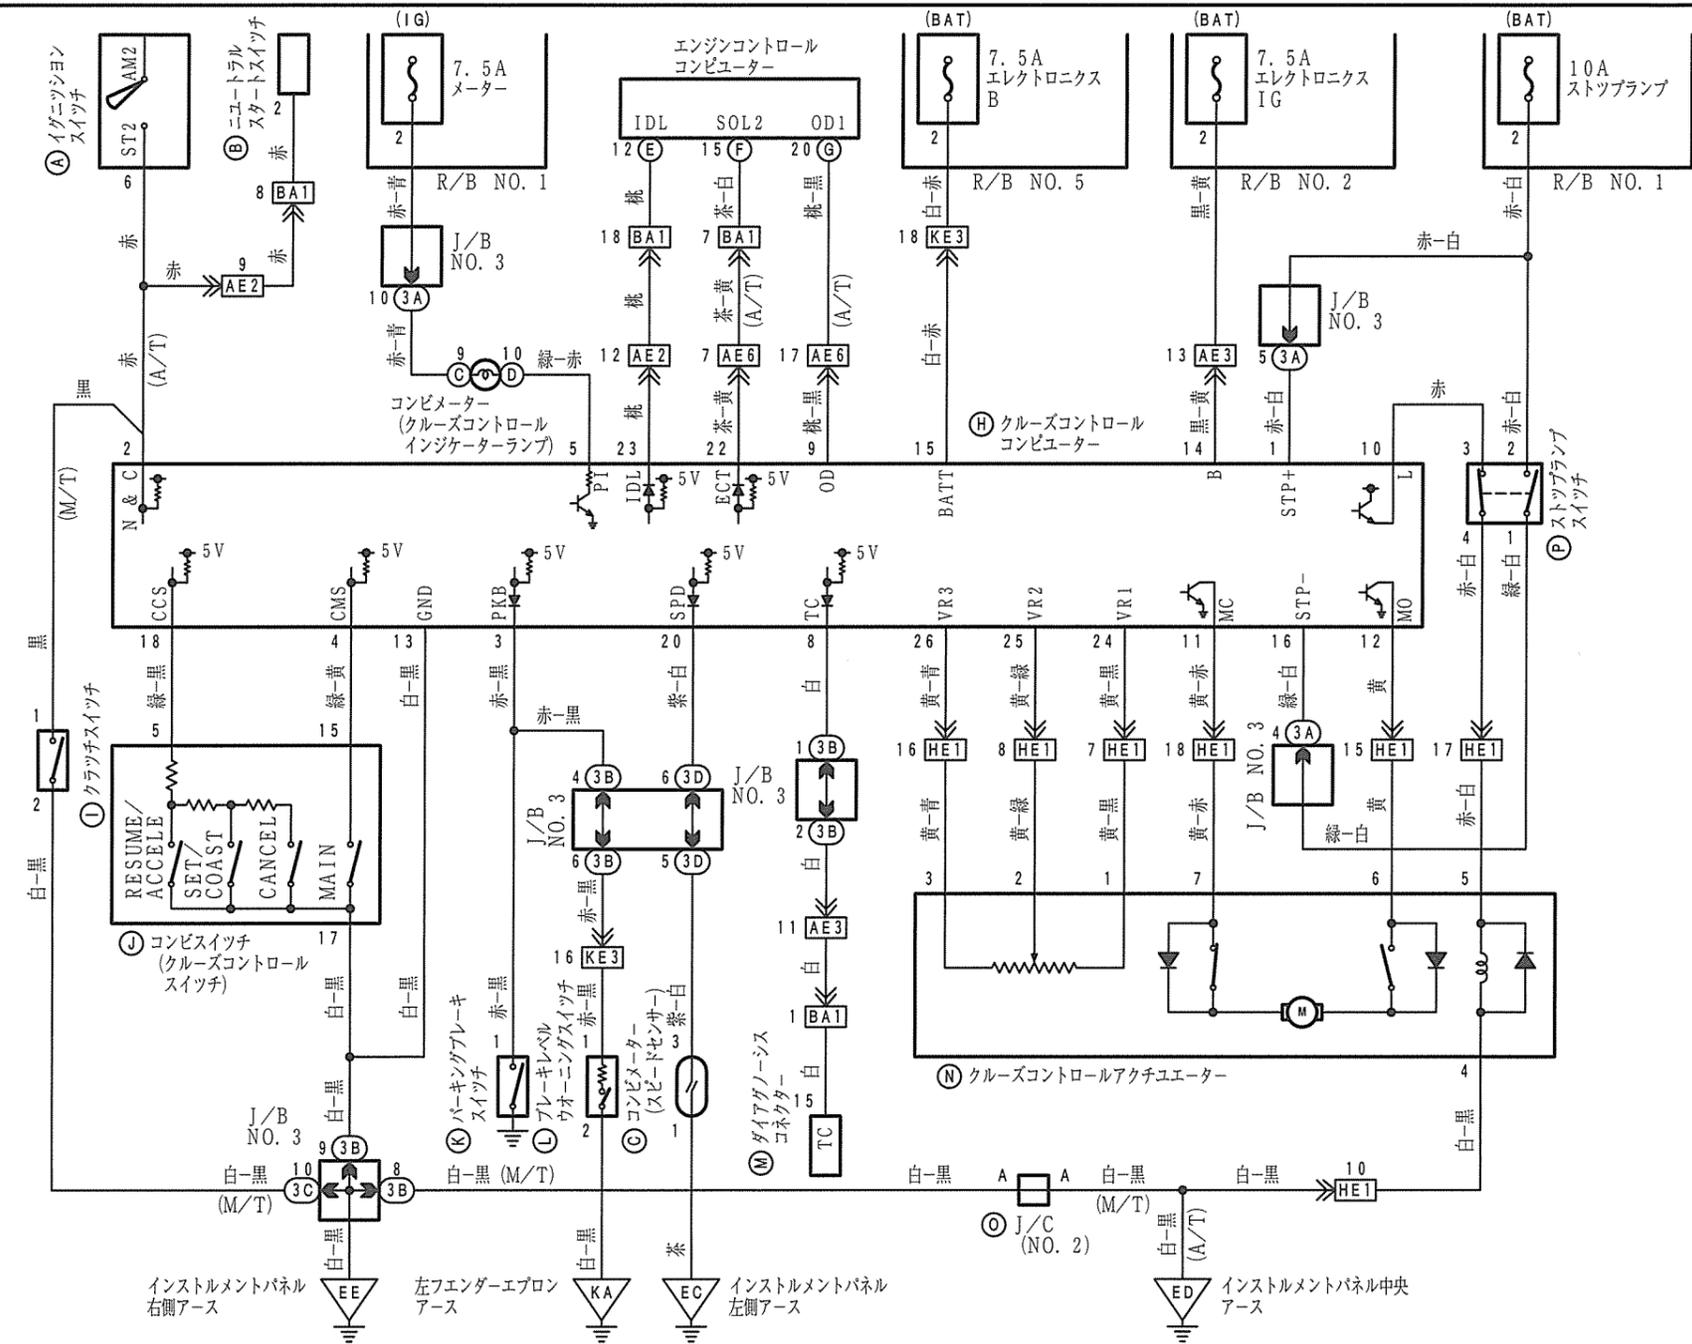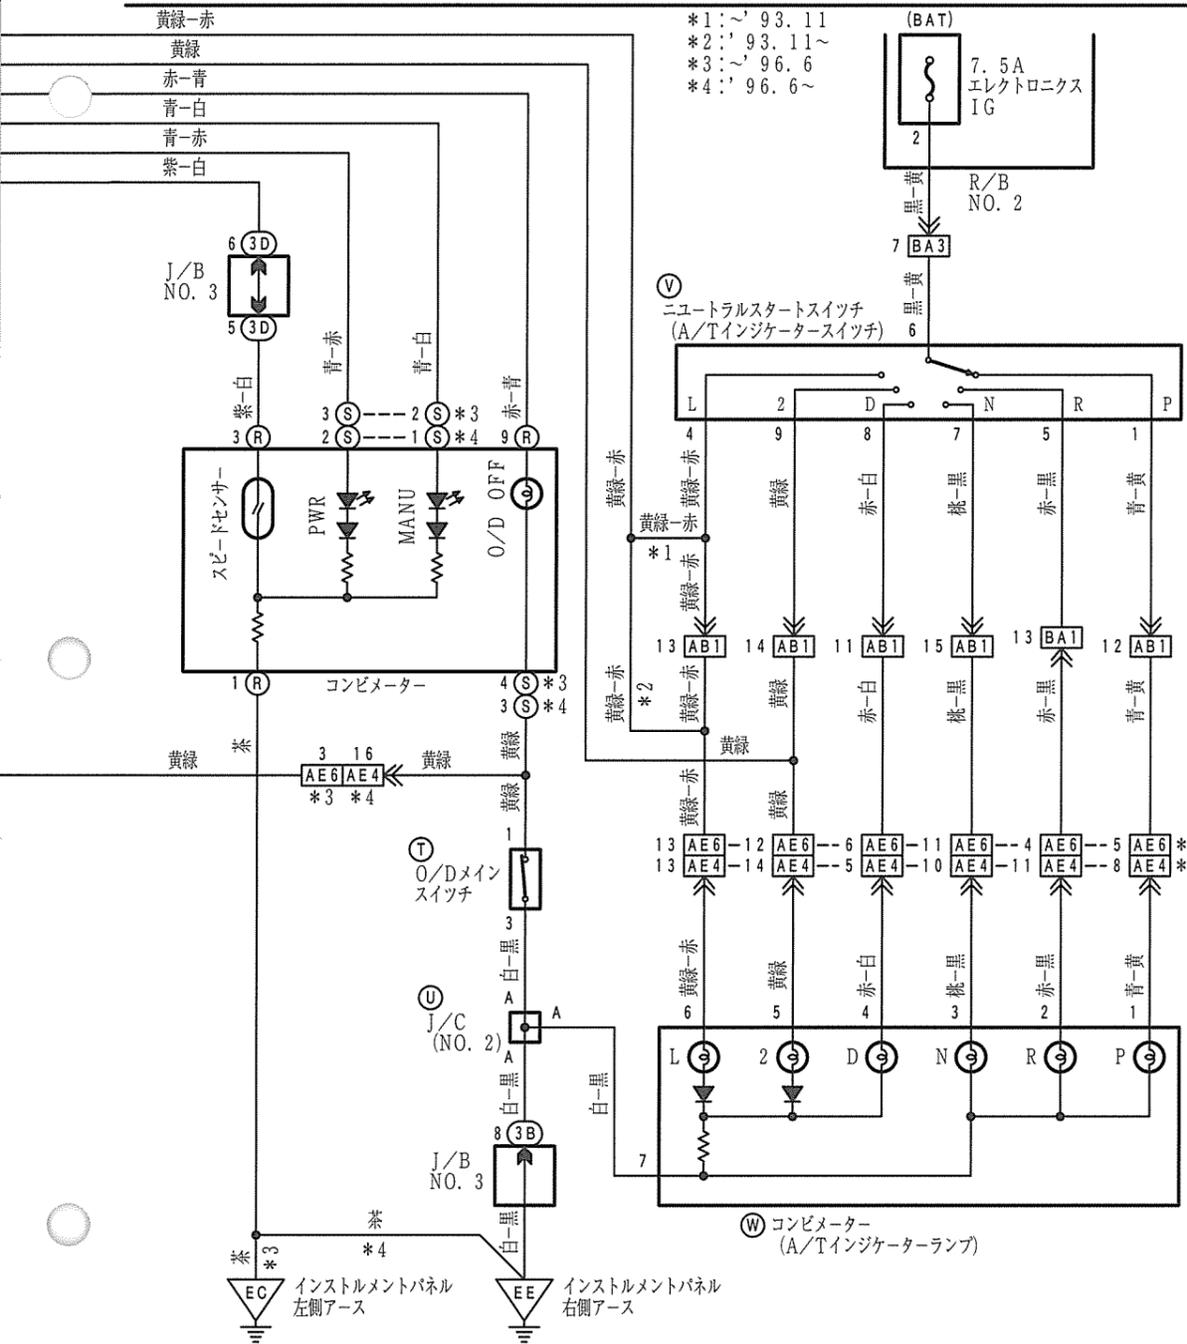

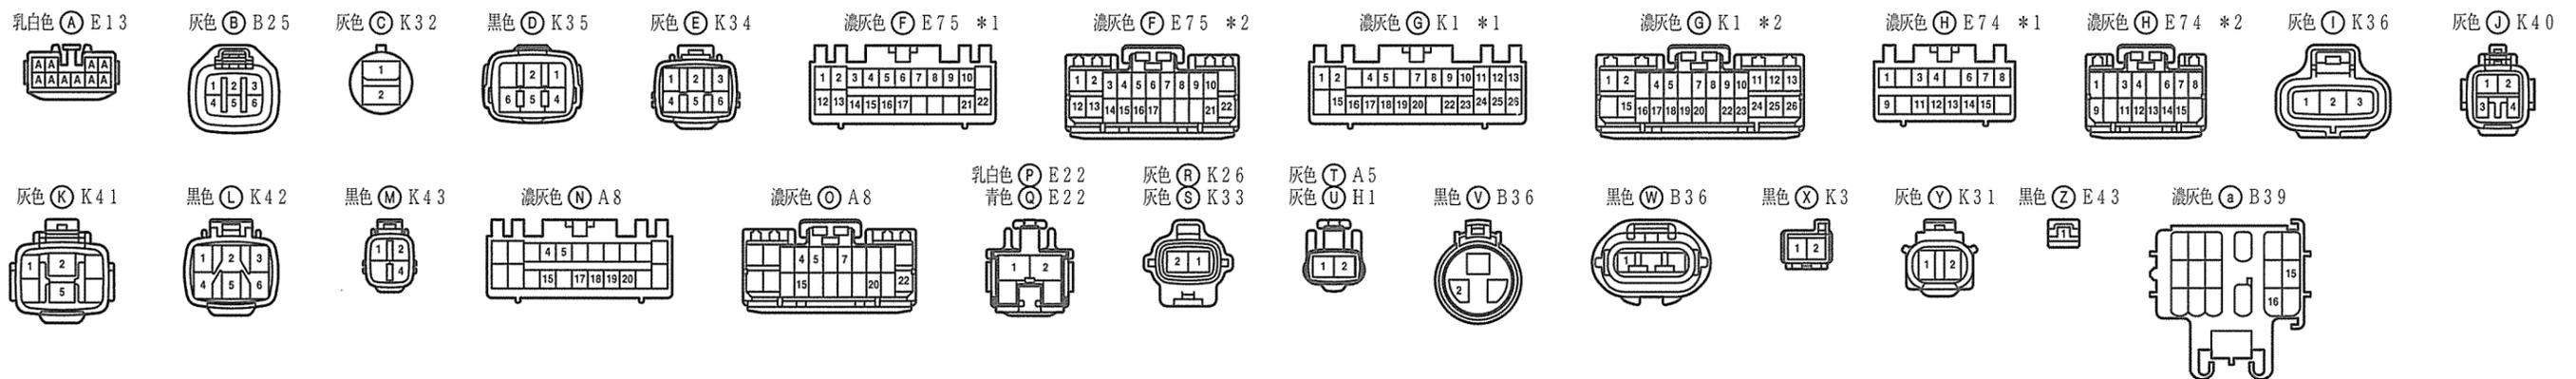
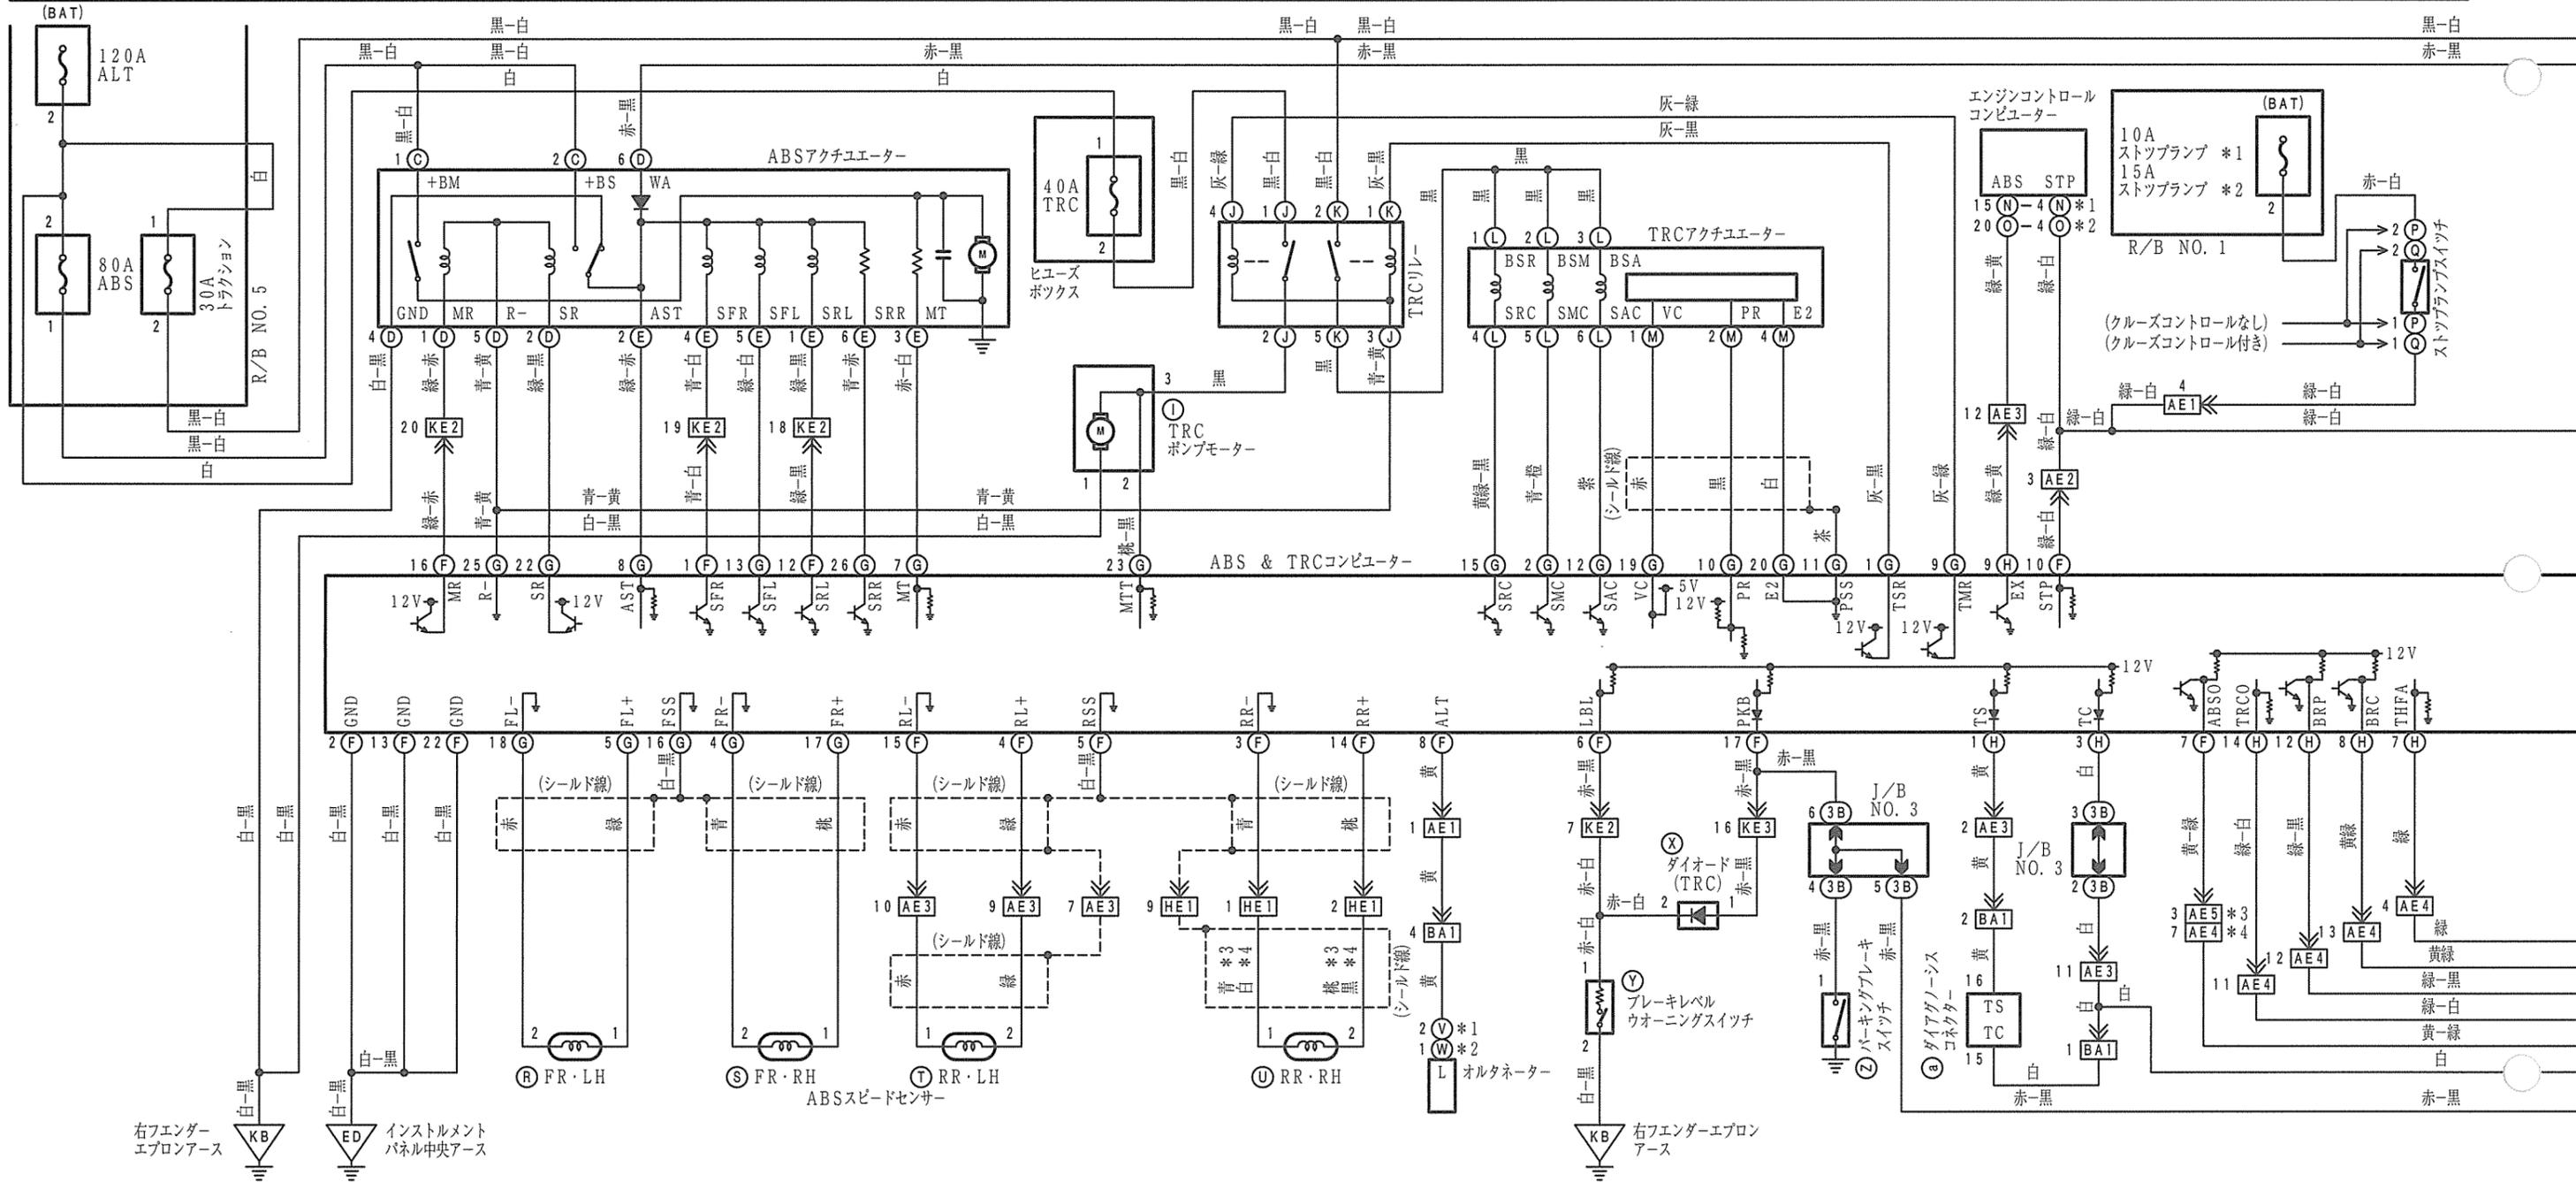


# ABS & TRC (~' 97. 12)

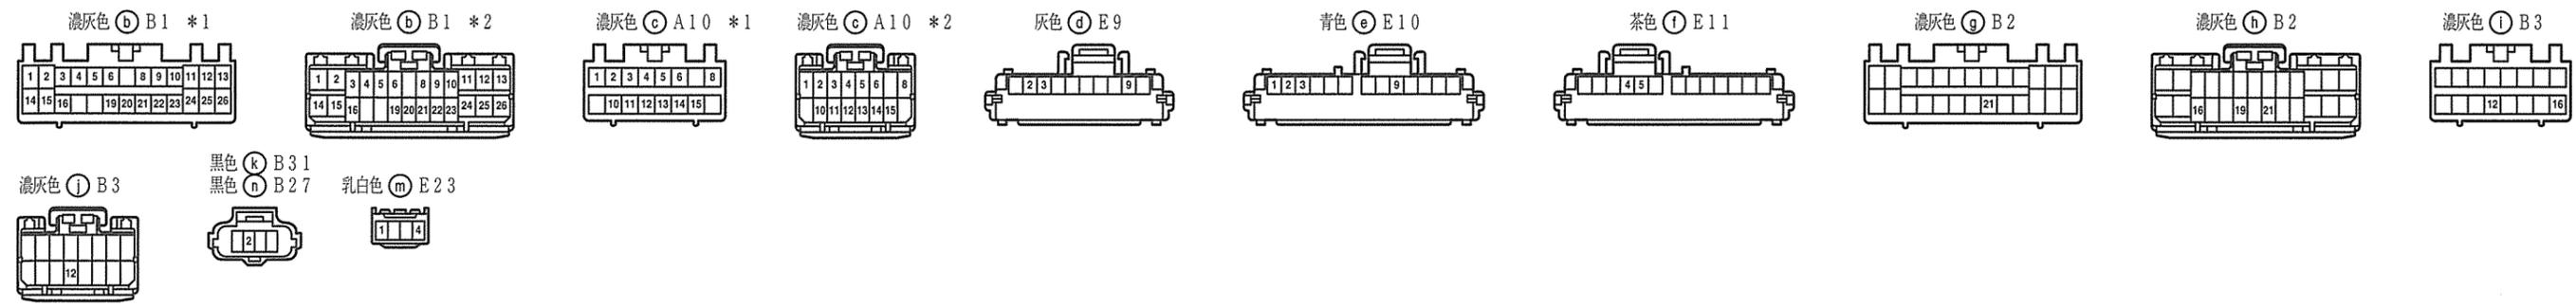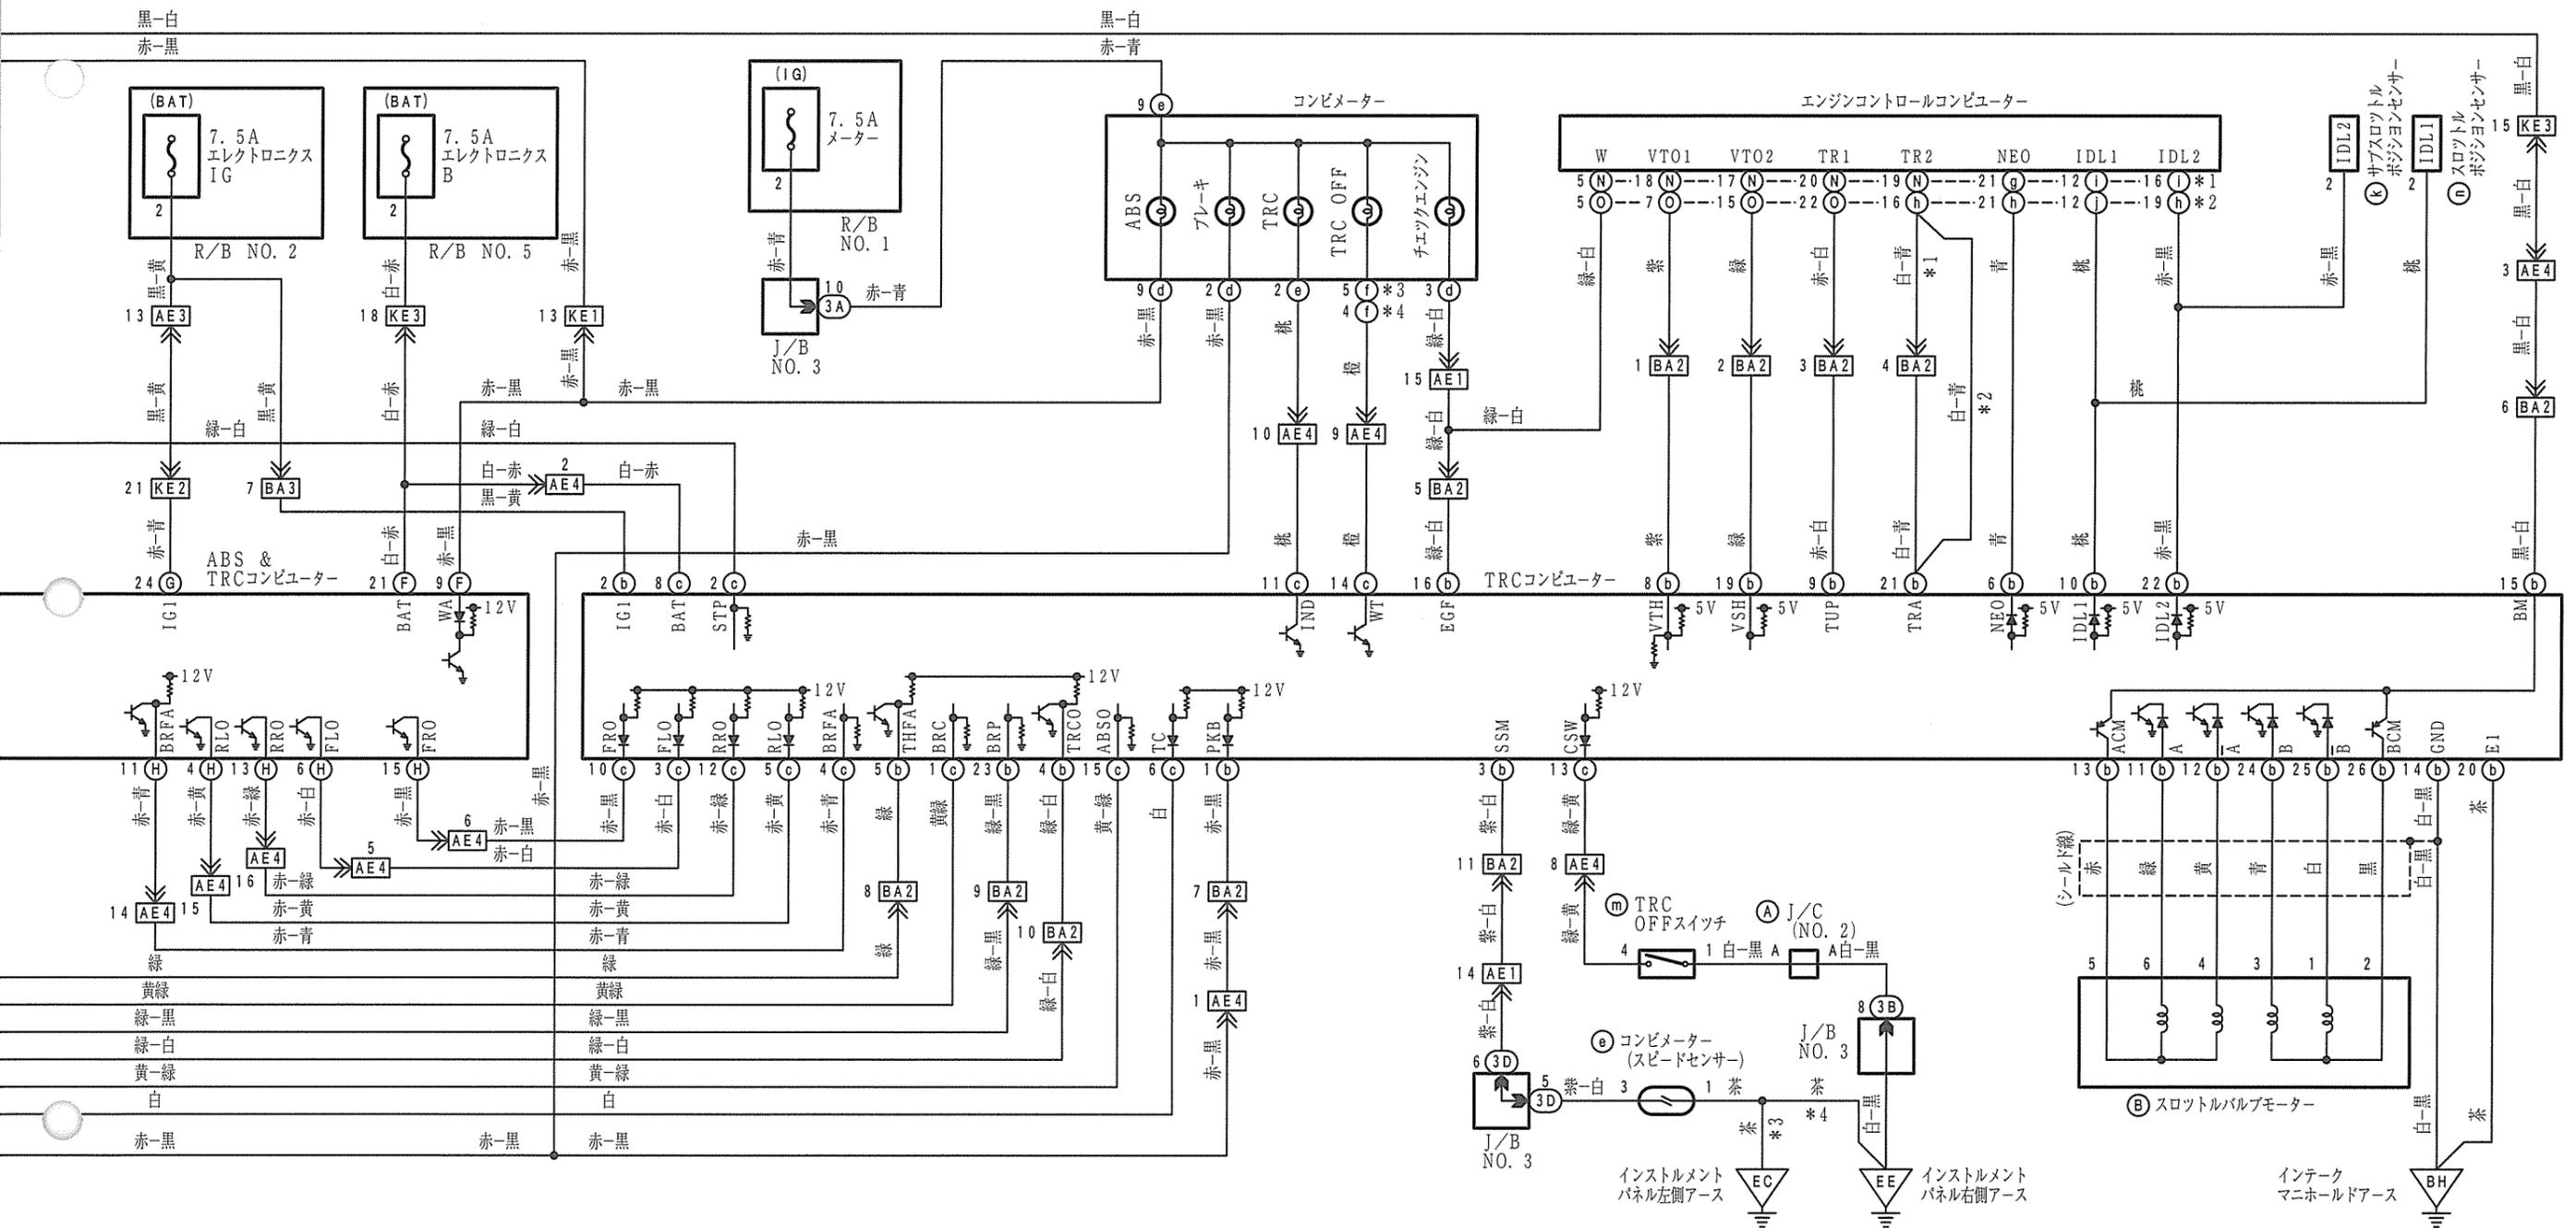


# ABS (TRCなし) (~' 97. 12)

\*1: ~' 93. 11 \*3: ~' 96. 6の除くスポーツABS \*5: ~' 96. 6  
 \*2: ' 93. 11~ \*4: スポーツABS, ' 96. 6~ \*6: ' 96. 6~


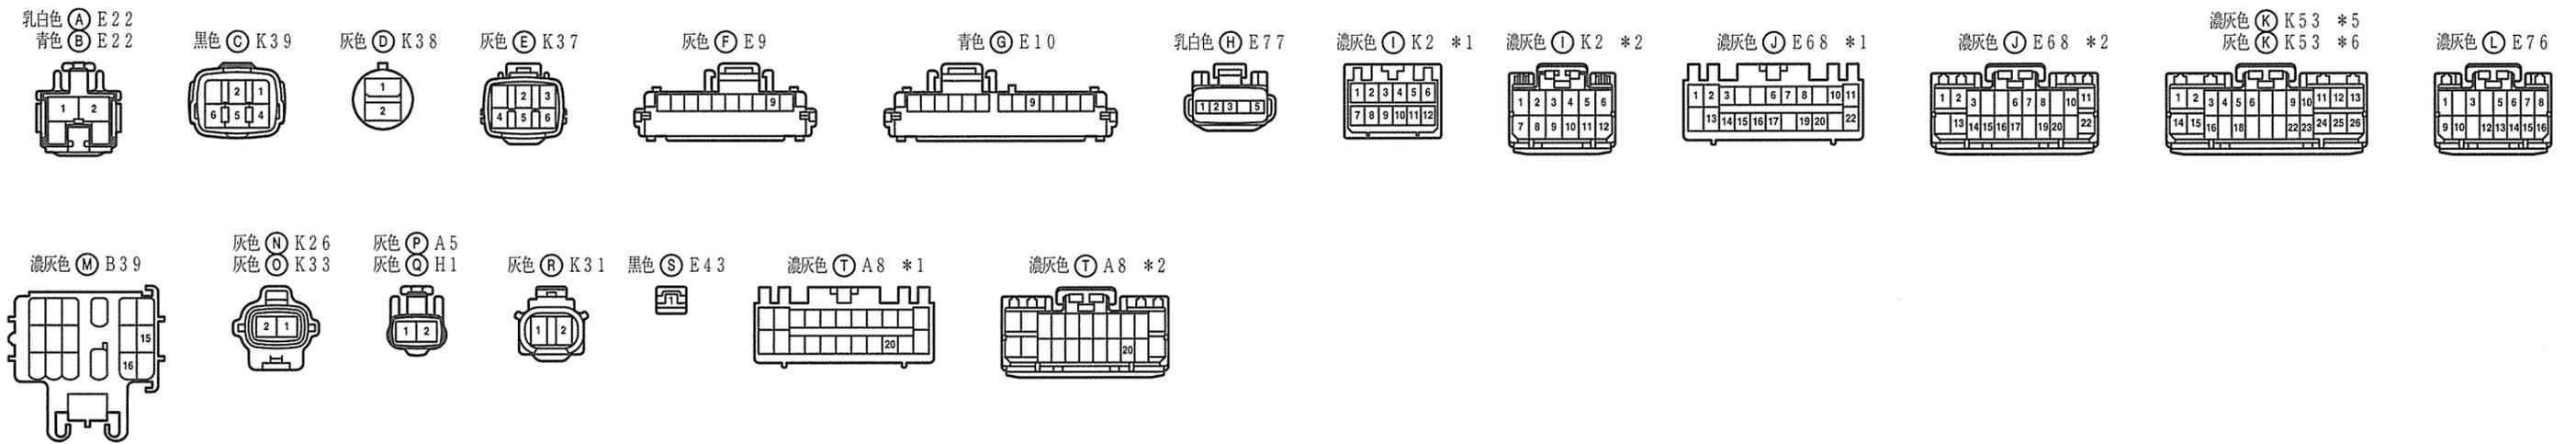
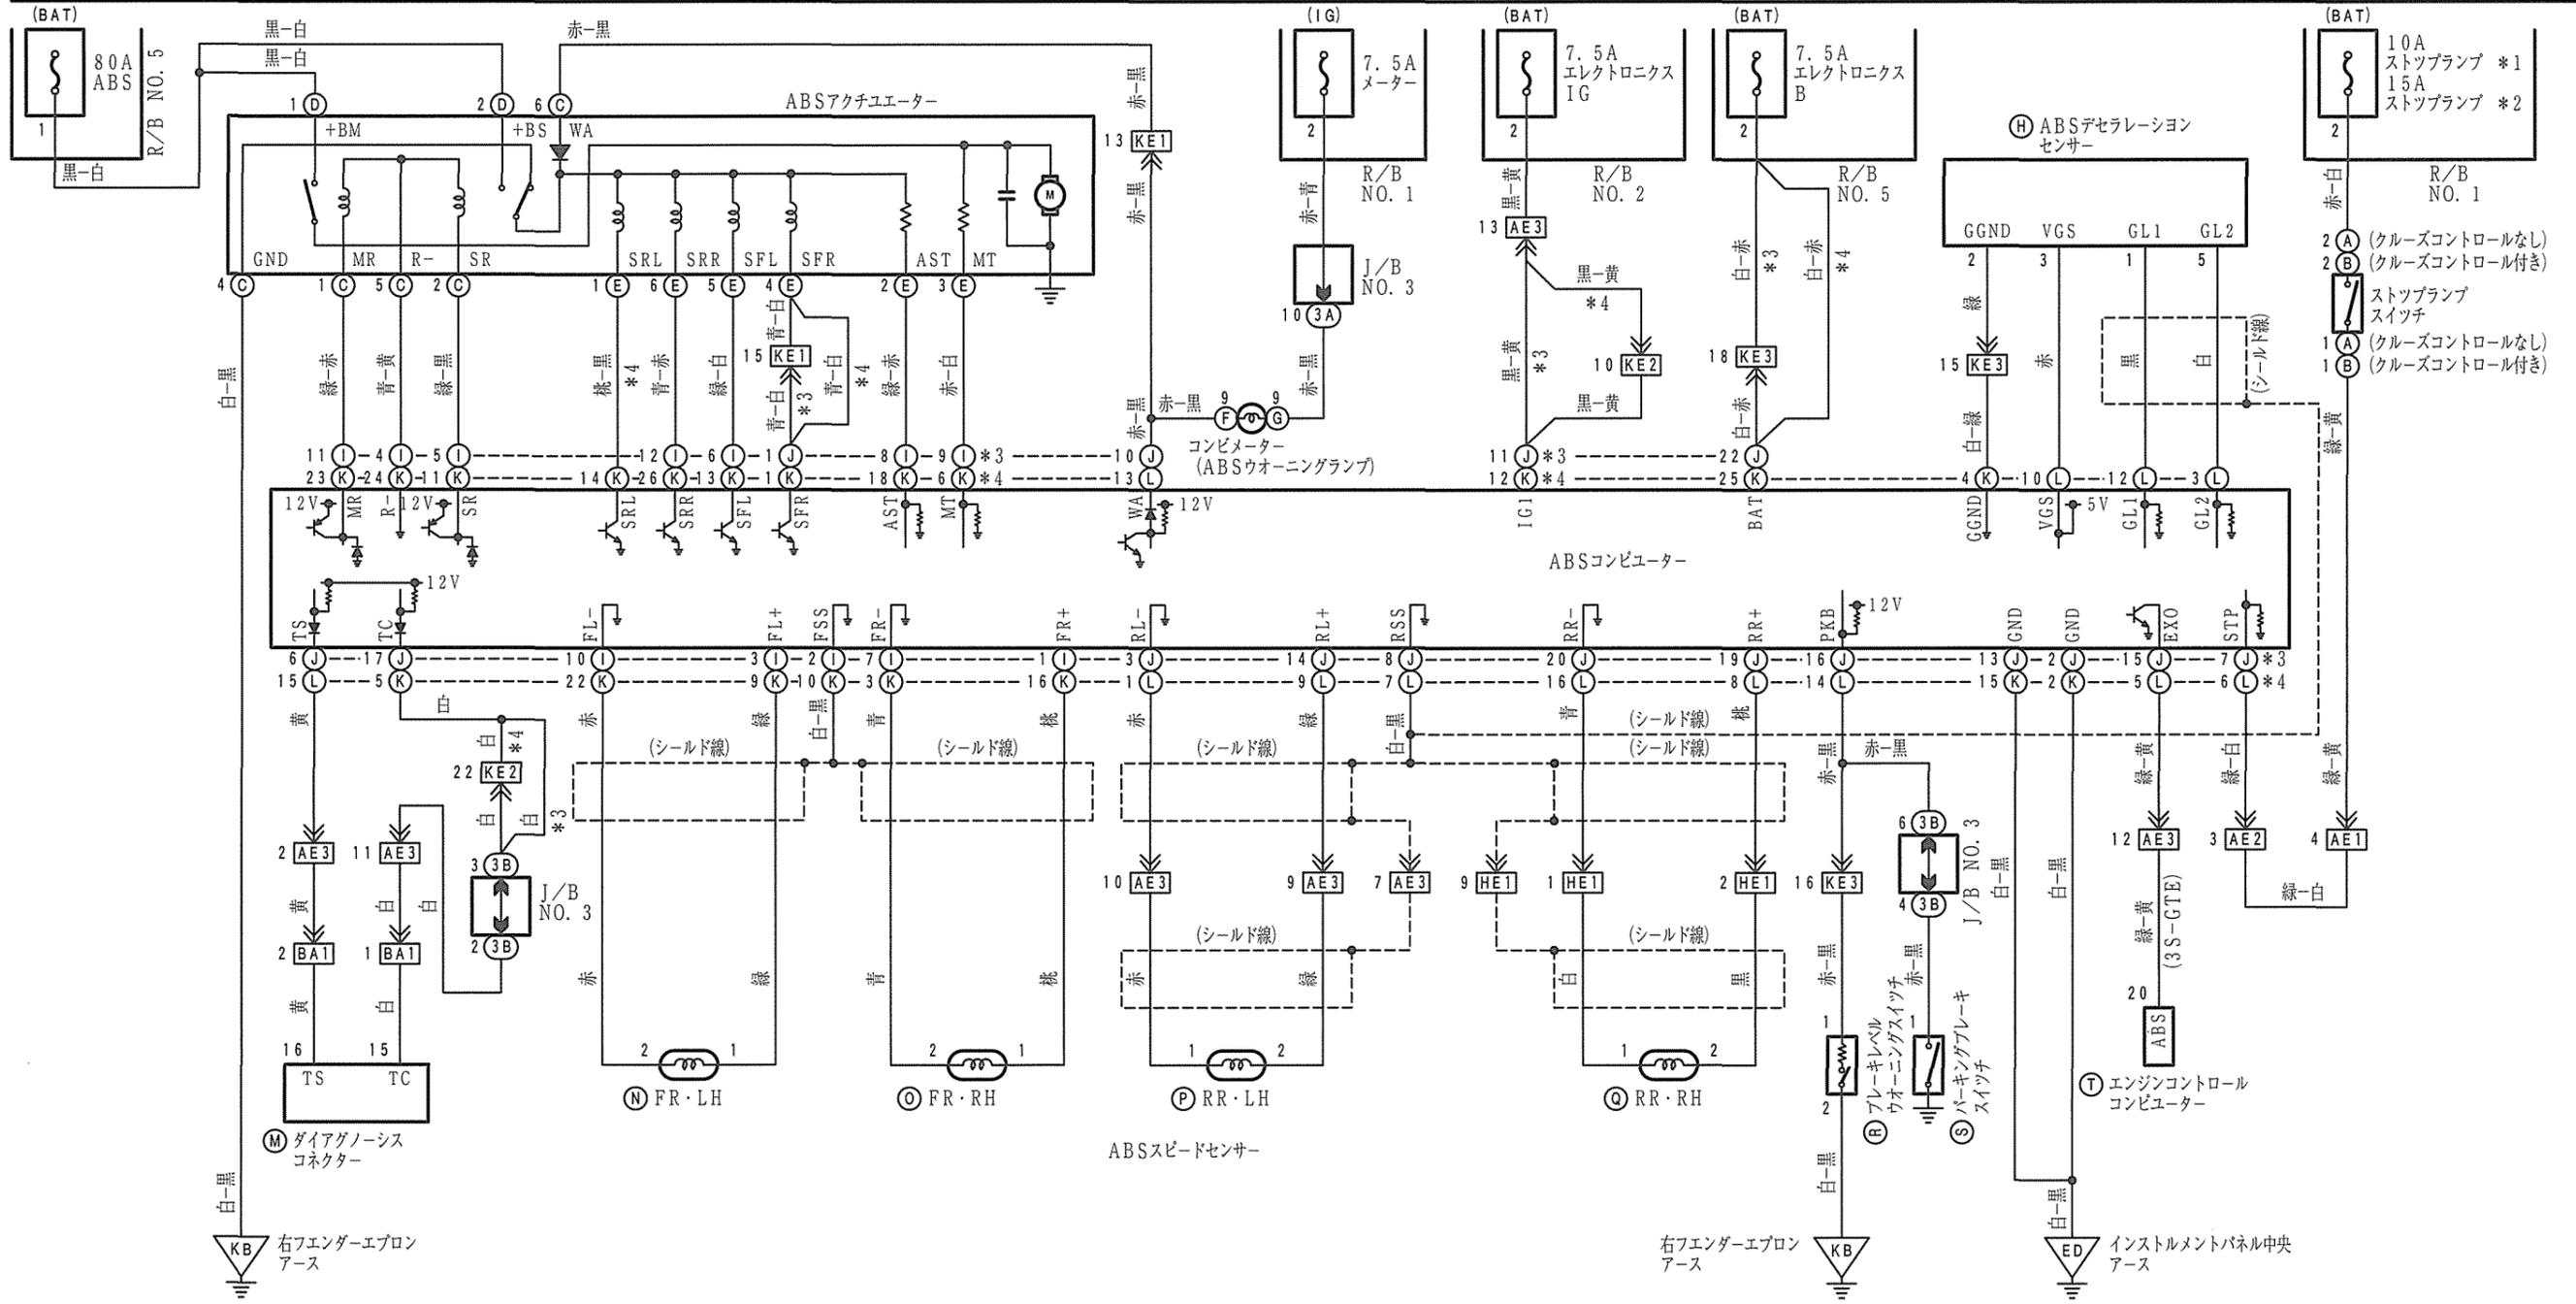


# パワーステアリング


\*1: ステアリング連動フォグランプなし \*3: 3S-GE \*5: '93. 11 \*7: '93. 11~'97. 12  
 \*2: ステアリング連動フォグランプ付き \*4: 3S-GTE \*6: '93. 11~ \*8: '97. 12~

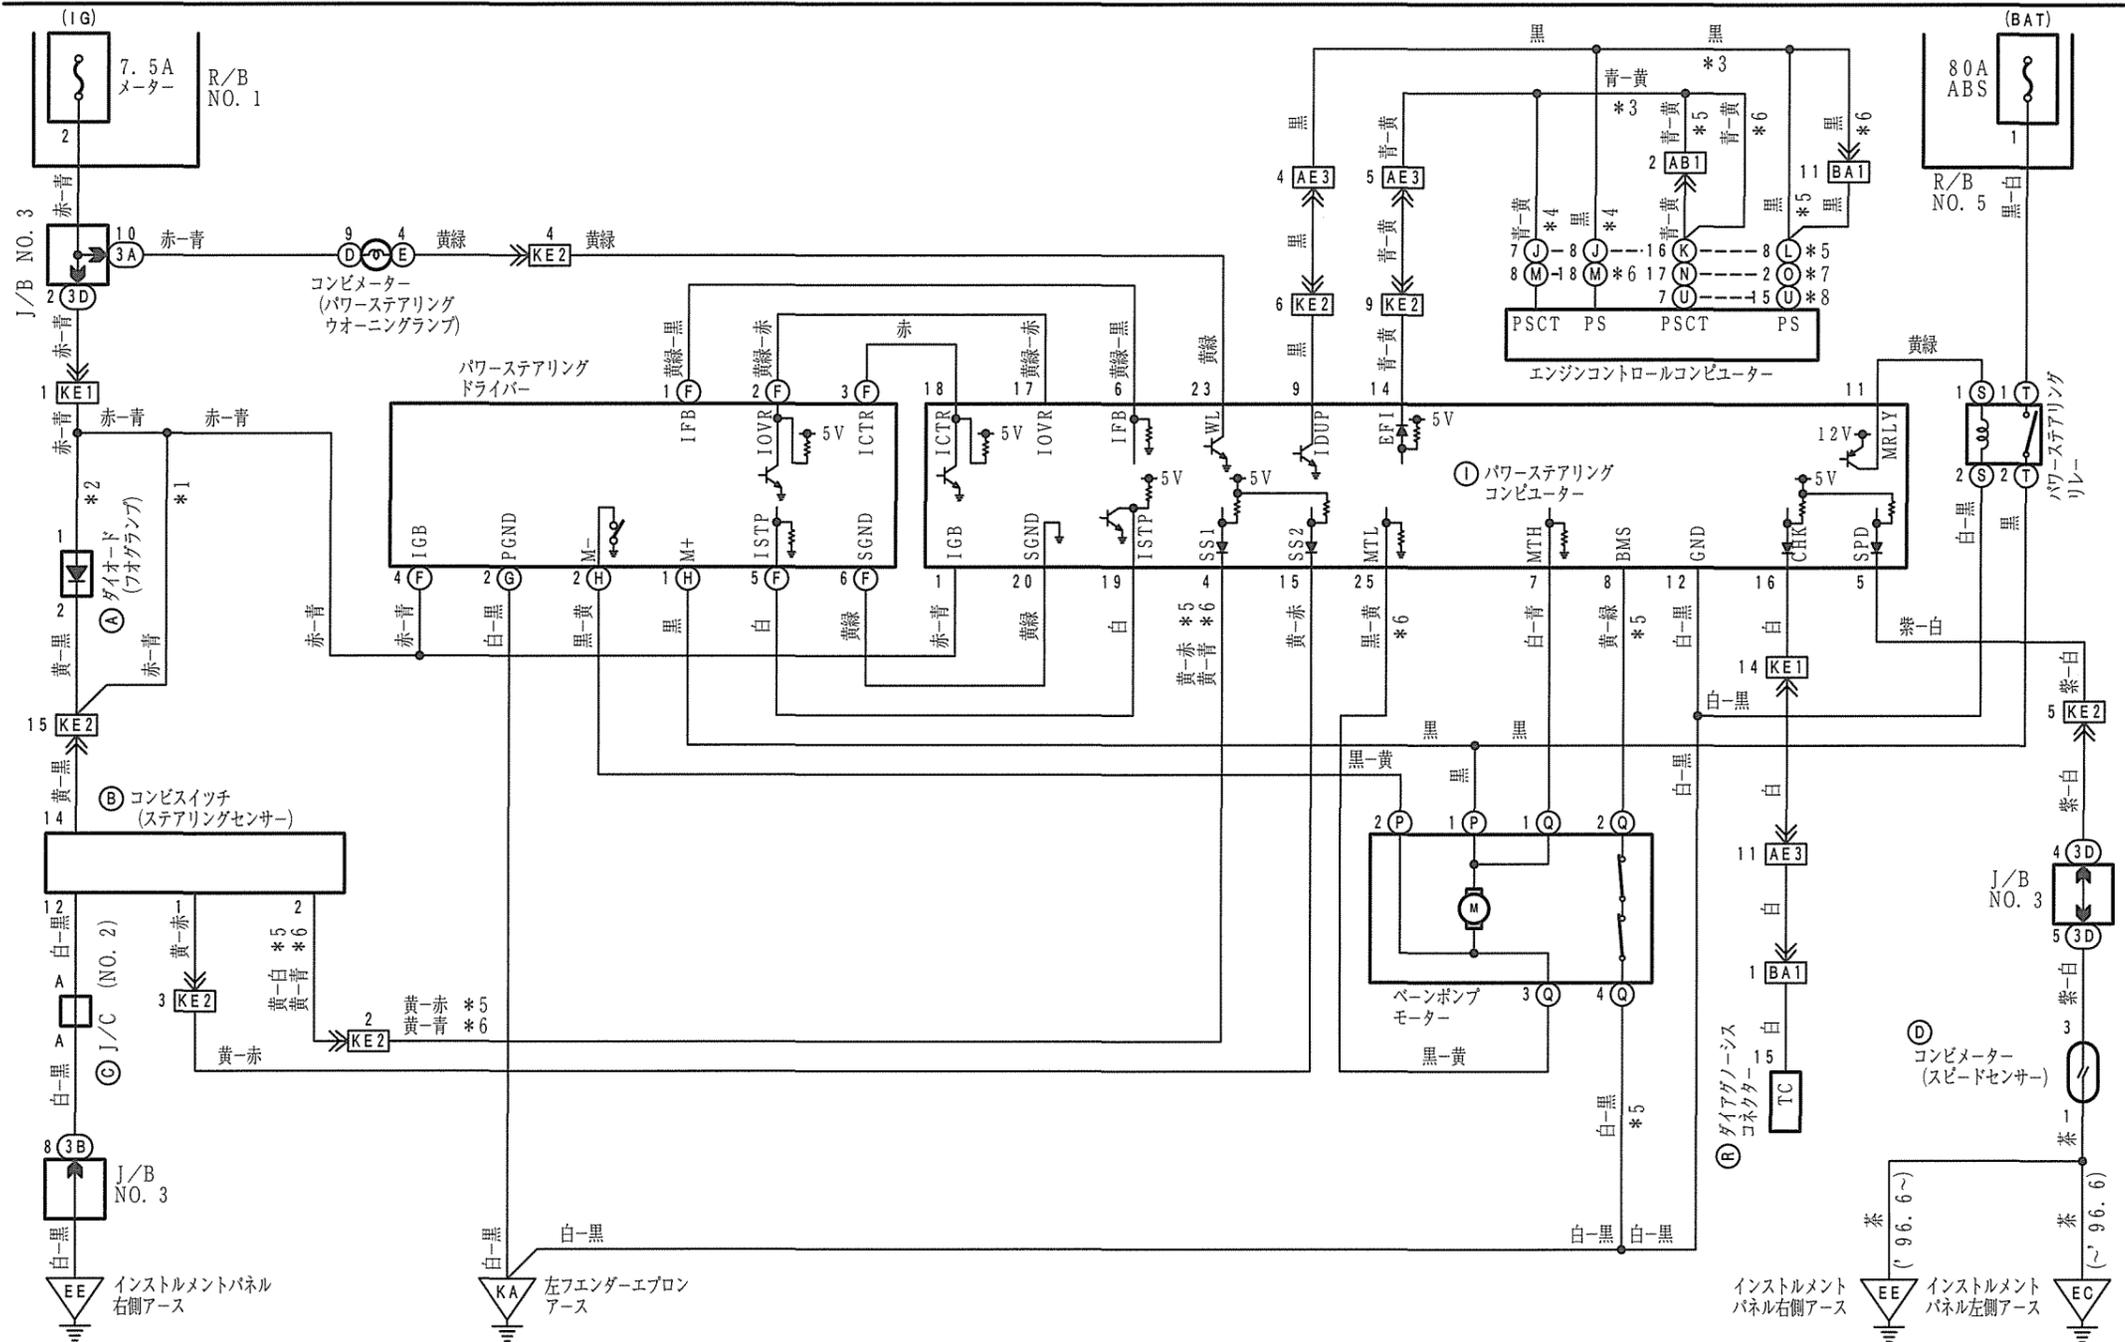



# ホーン

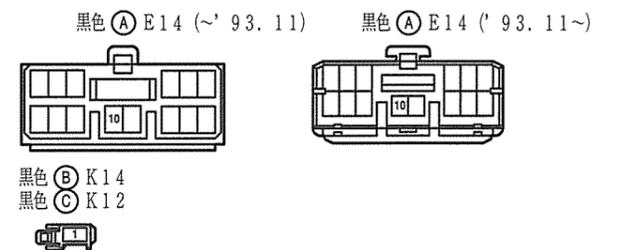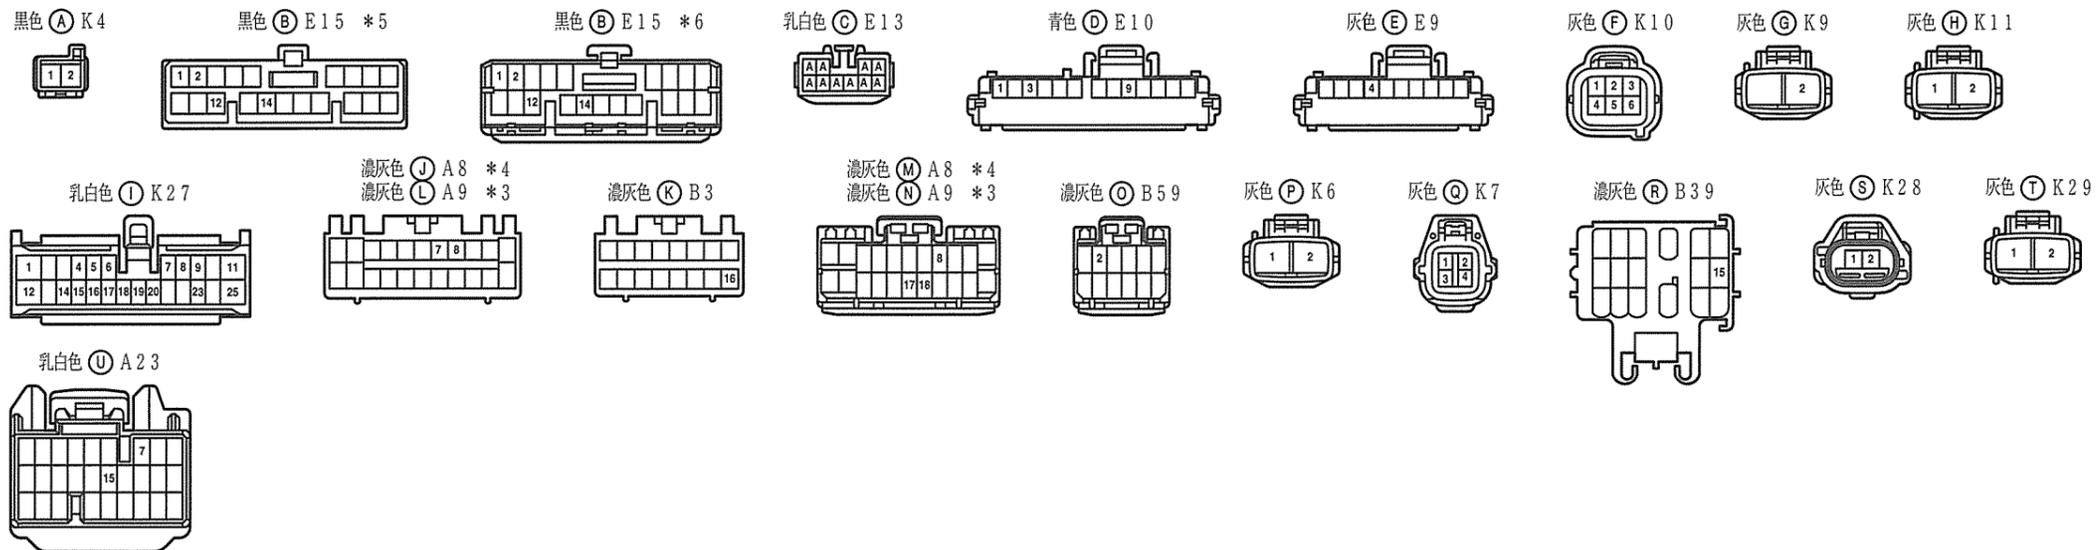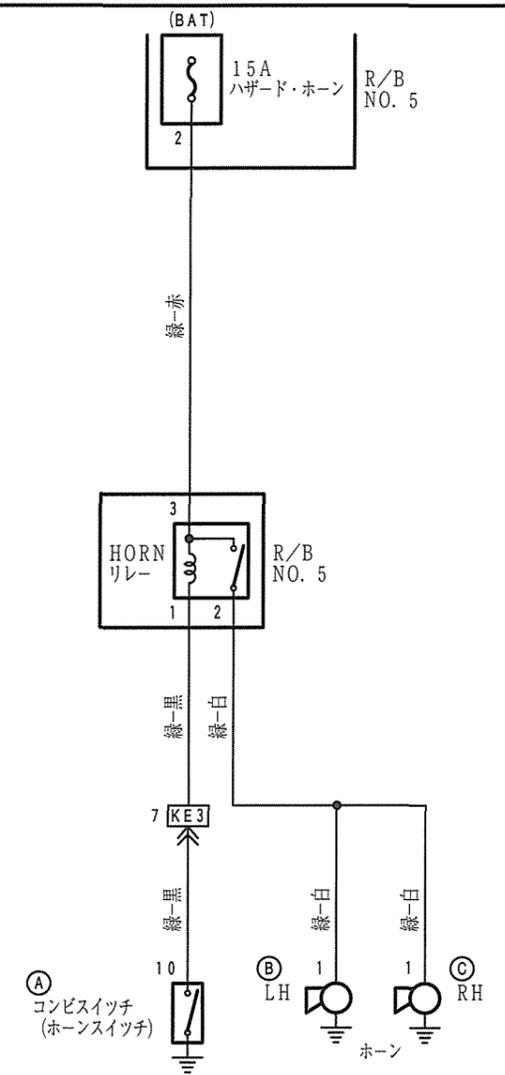

# アウトミラー


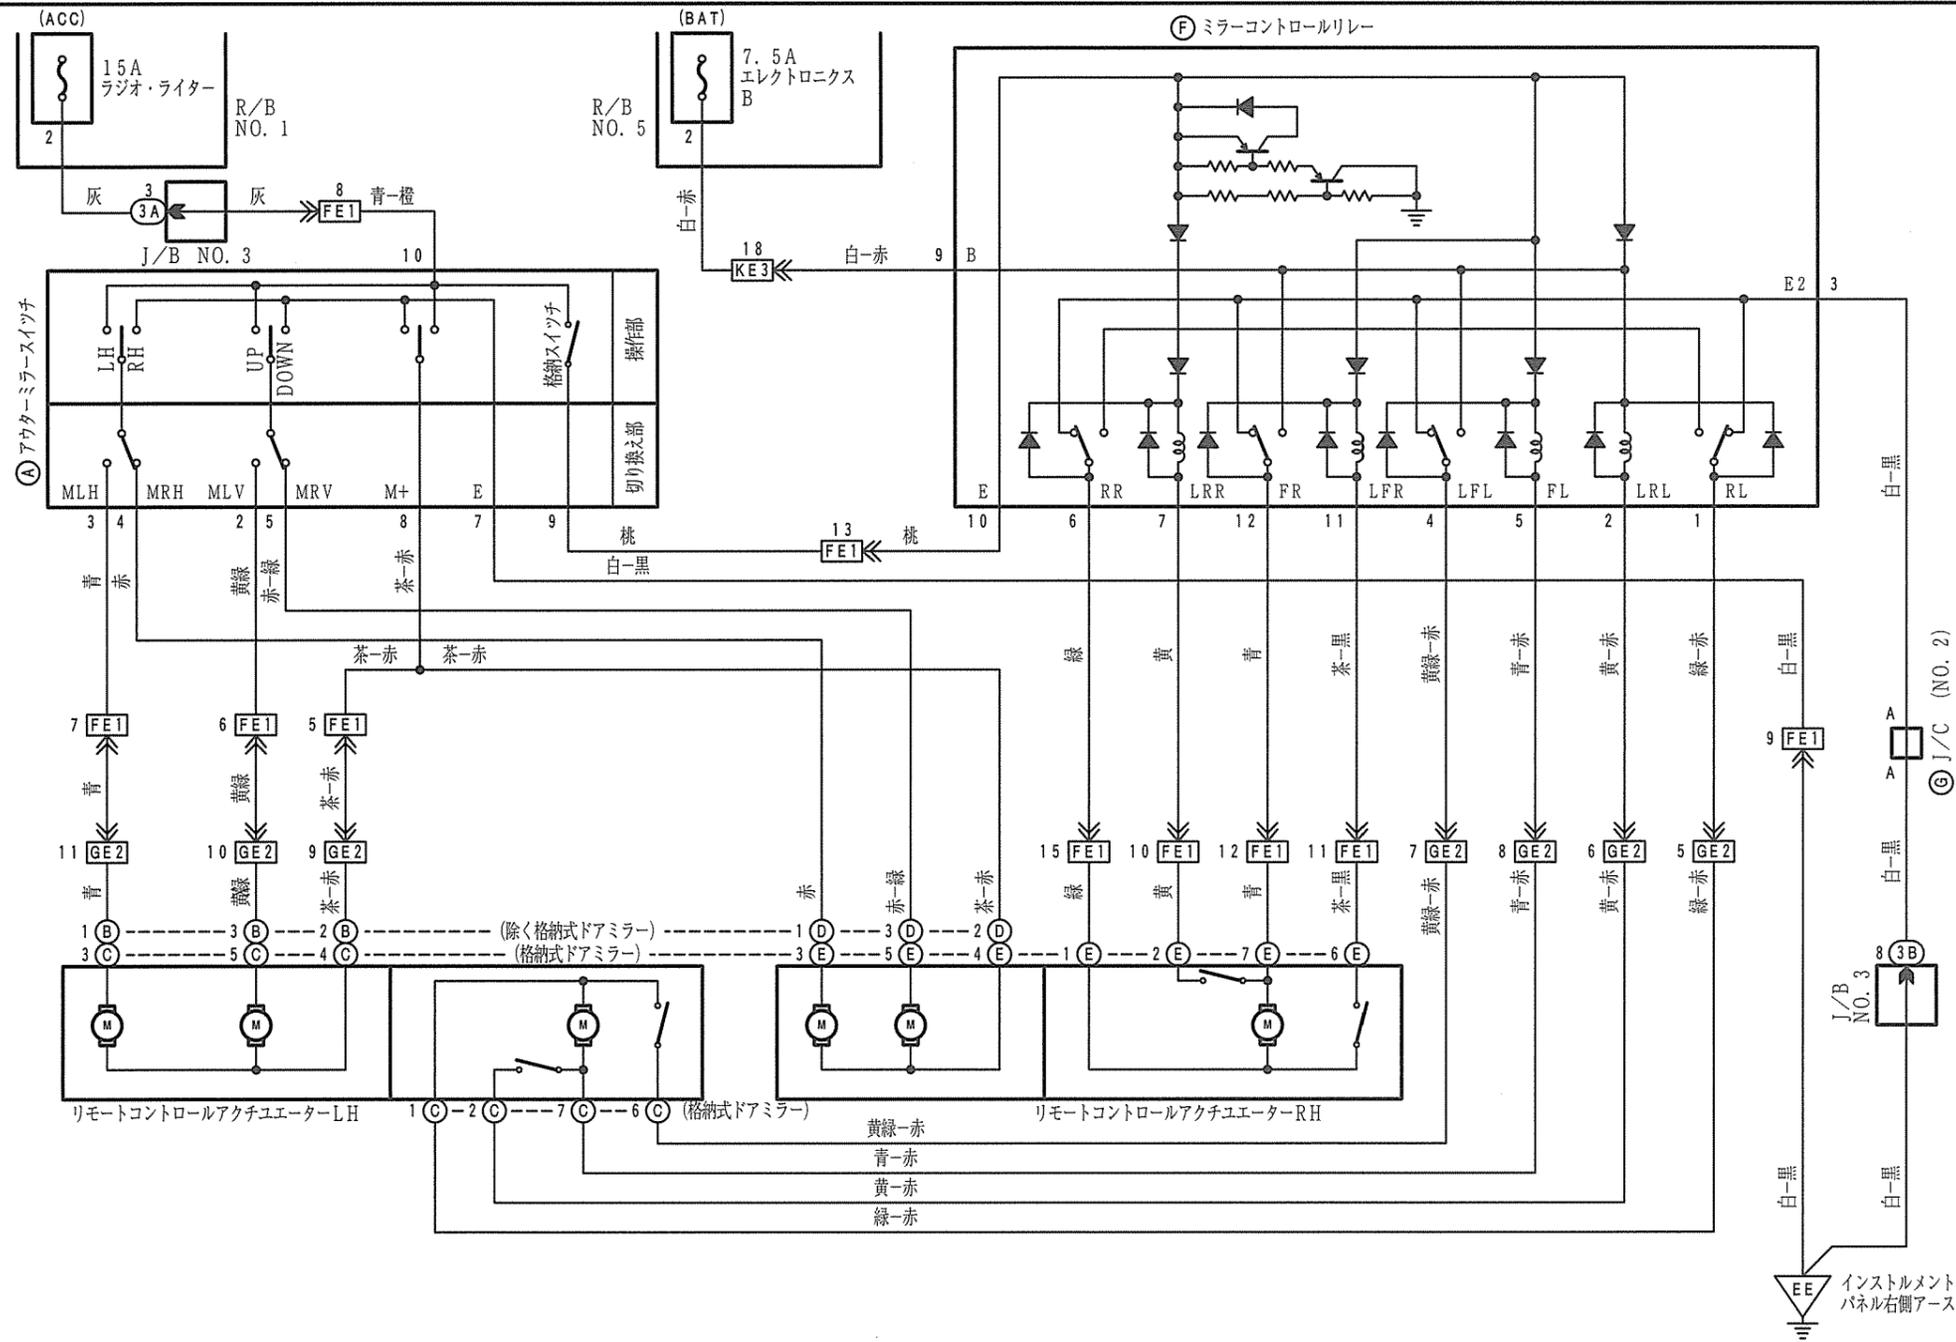


# リヤウインドウデフォグ

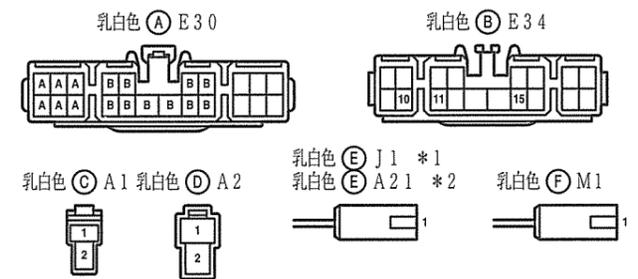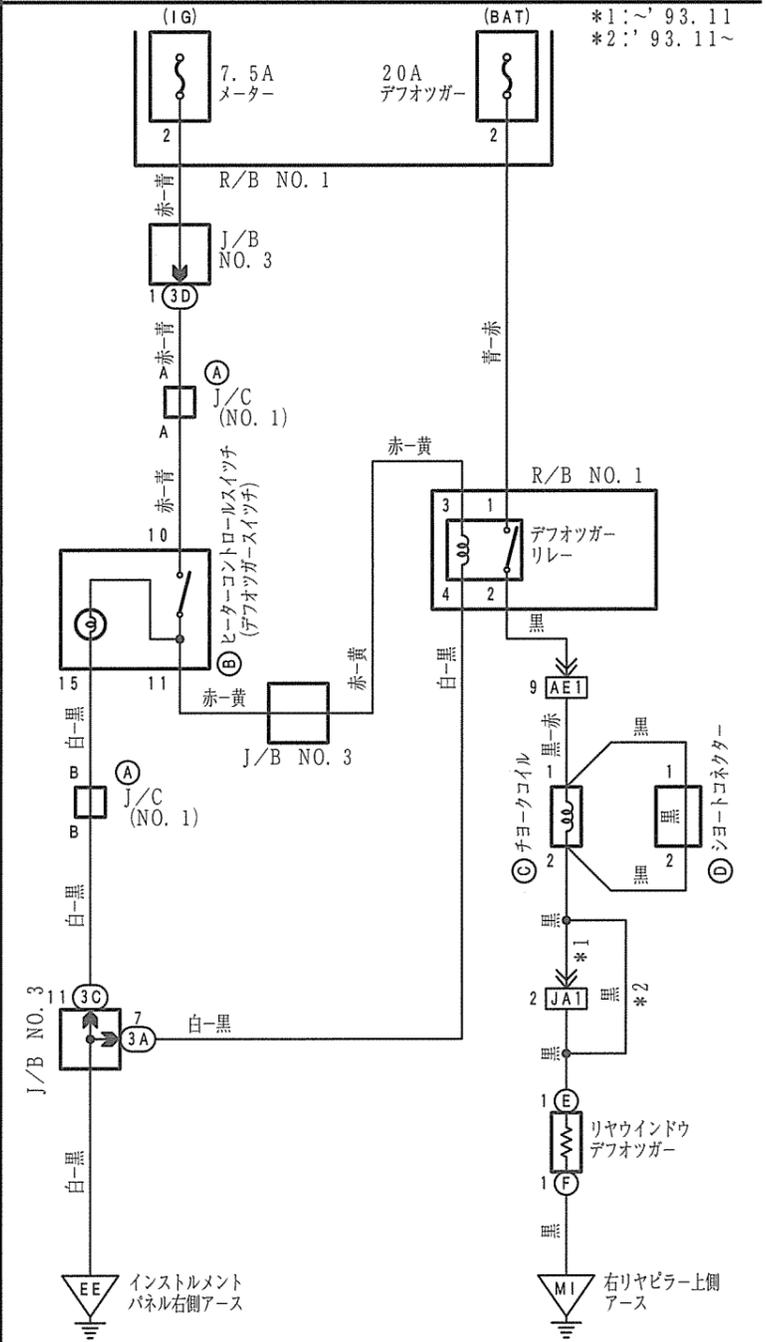


# ドアロック


\*1: '93.11 ~ \*2: '93.11 ~ '96.6 \*3: '96.6 ~ \*4: '96.6 ~ \*5: '93.11 ~ \*6: M/T \*7: A/T

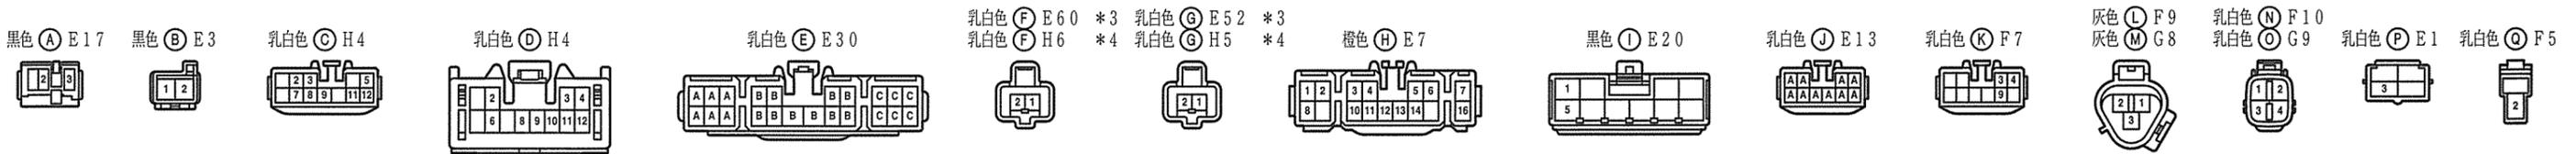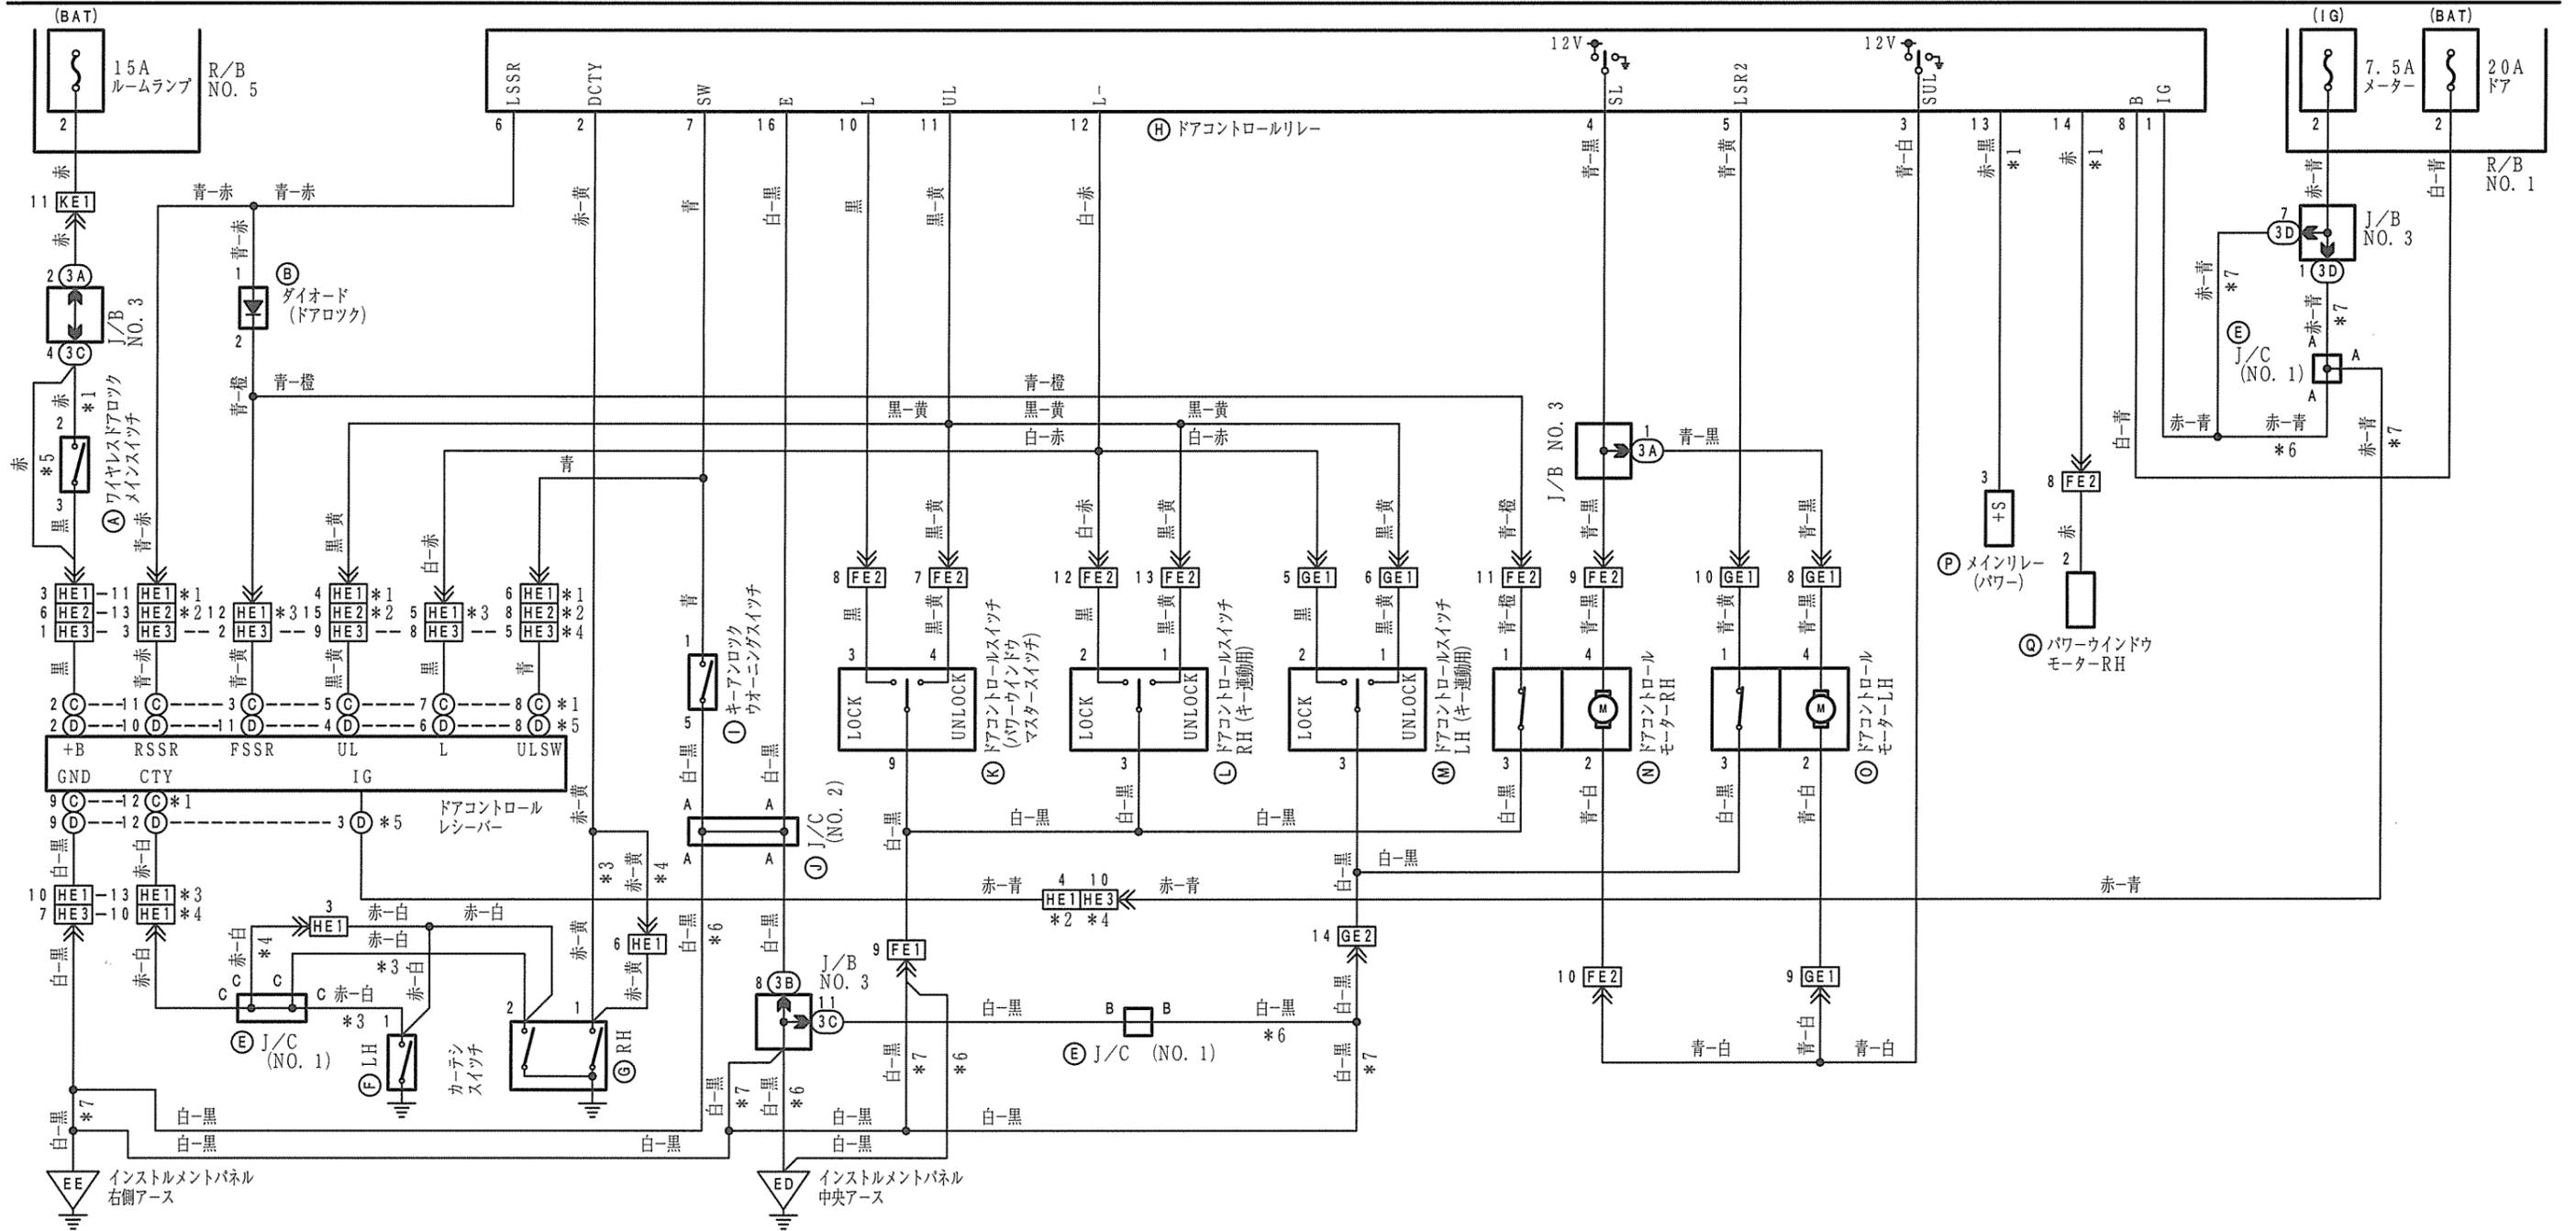

# コンビネーションメーター

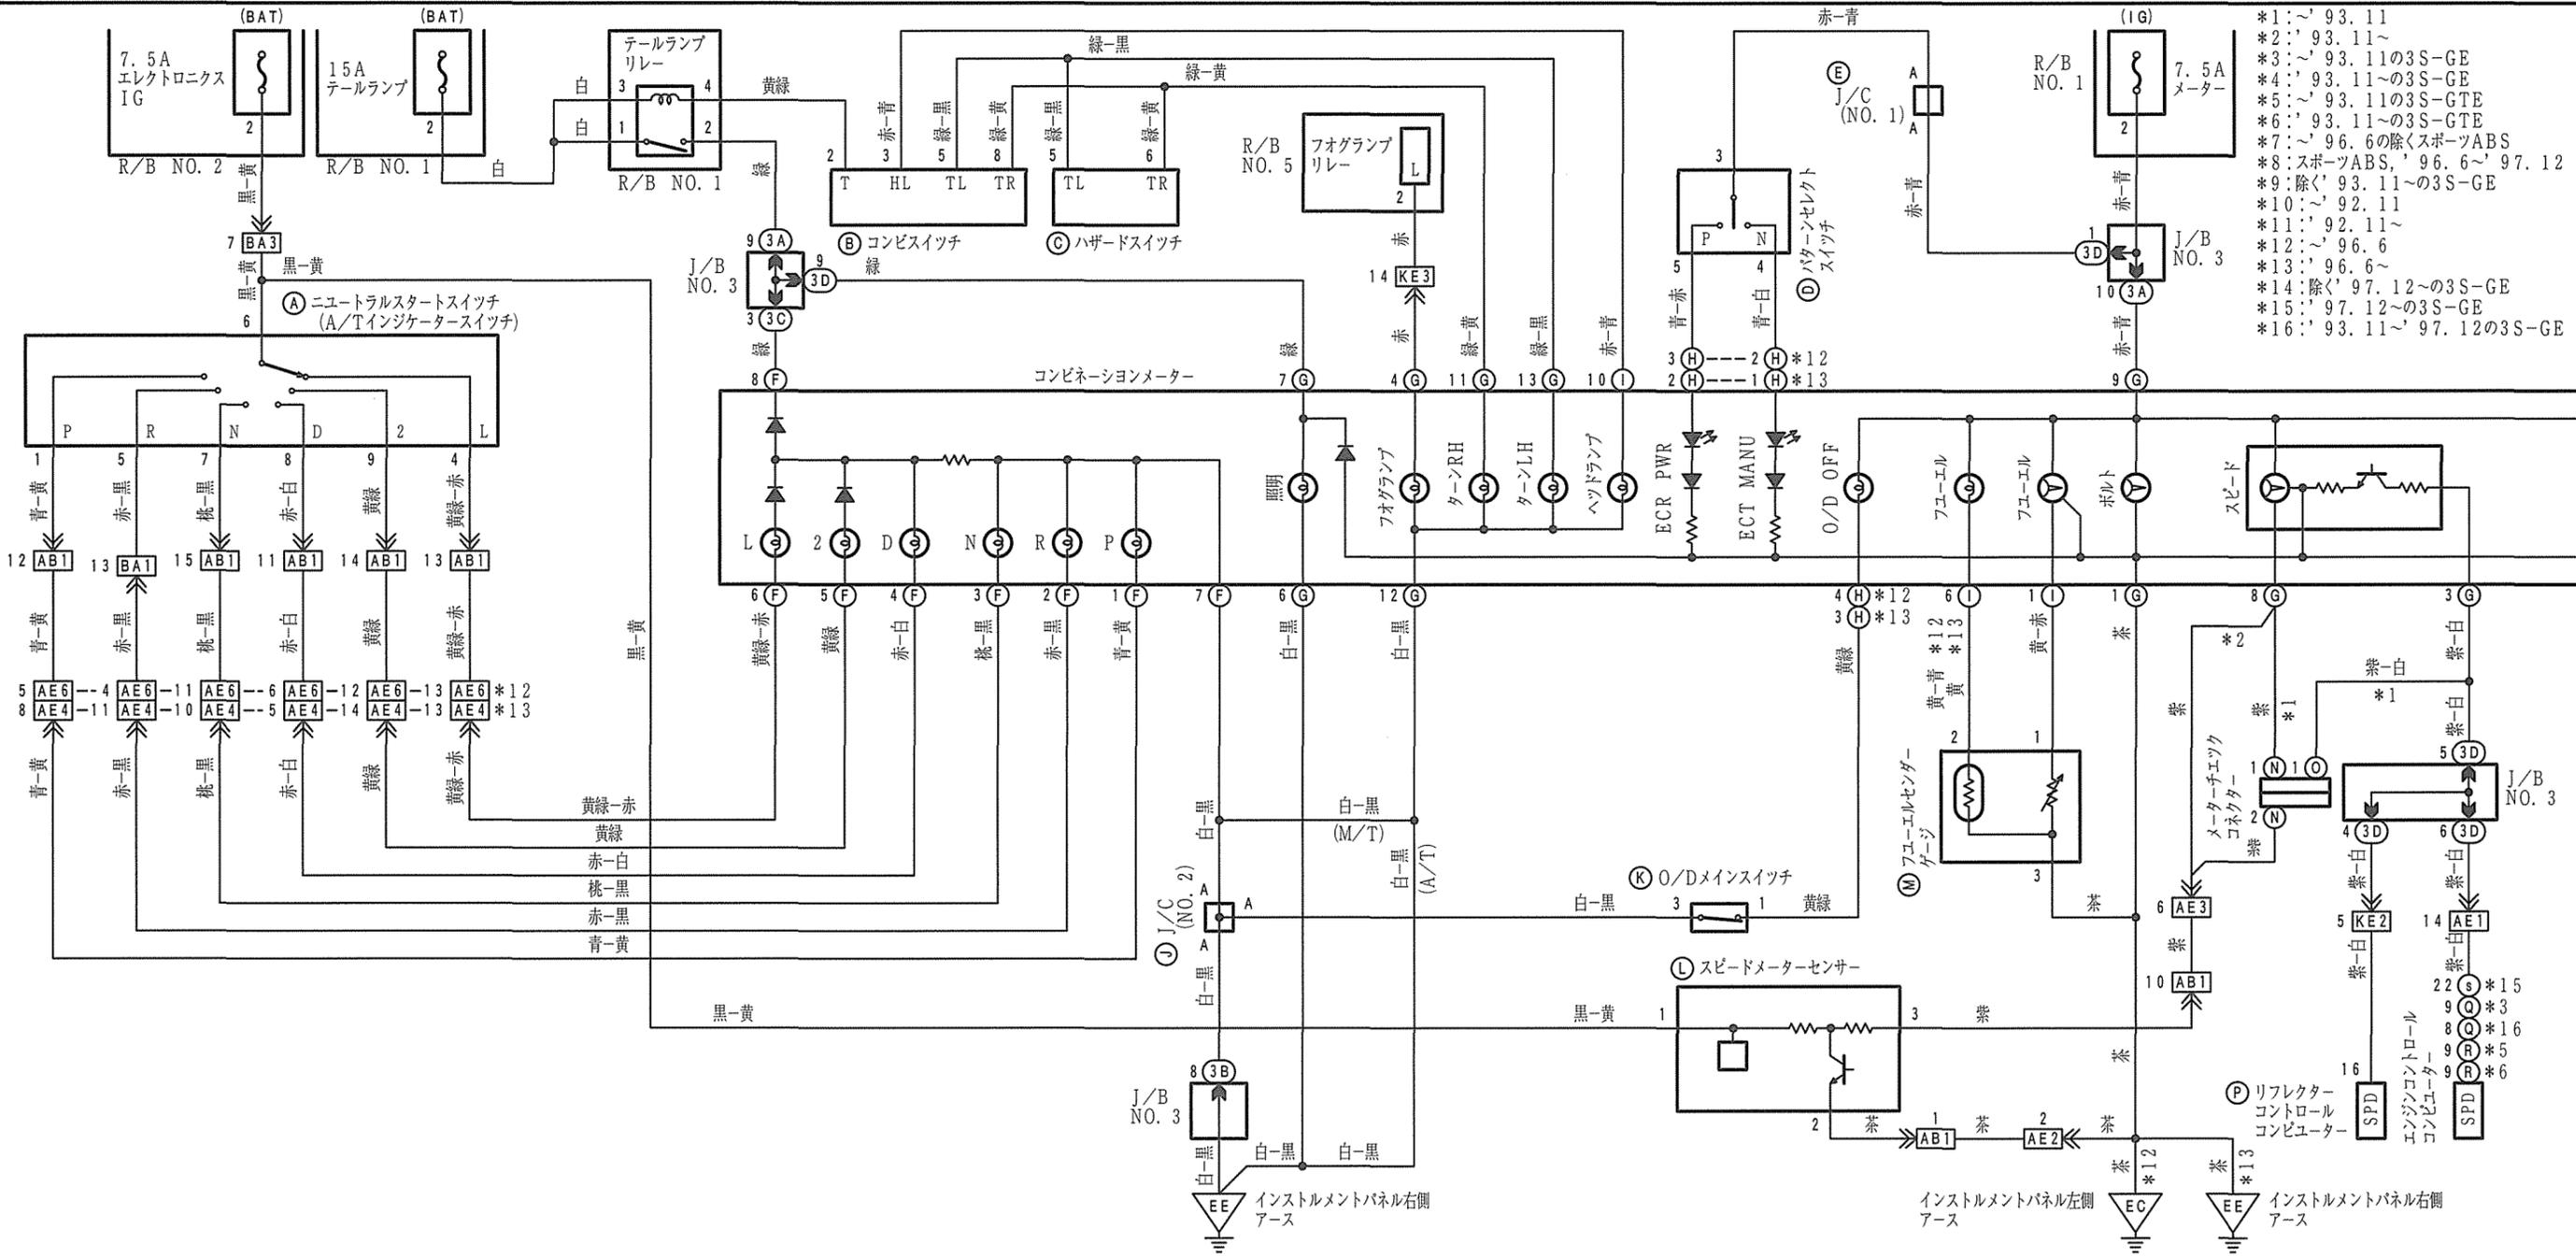

- \*1: ~ 93.11
- \*2: ~ 93.11~
- \*3: ~ 93.11の3S-GE
- \*4: ~ 93.11の3S-GE
- \*5: ~ 93.11の3S-GTE
- \*6: ~ 93.11の3S-GTE
- \*7: ~ 96.6の除くスポーツABS
- \*8: スポーツABS, '96.6~'97.12
- \*9: 除く'93.11~の3S-GE
- \*10: ~ 92.11
- \*11: ~ 92.11~
- \*12: ~ 96.6
- \*13: ~ 96.6~
- \*14: 除く'97.12~の3S-GE
- \*15: ~ 97.12~の3S-GE
- \*16: ~ 93.11~'97.12の3S-GE





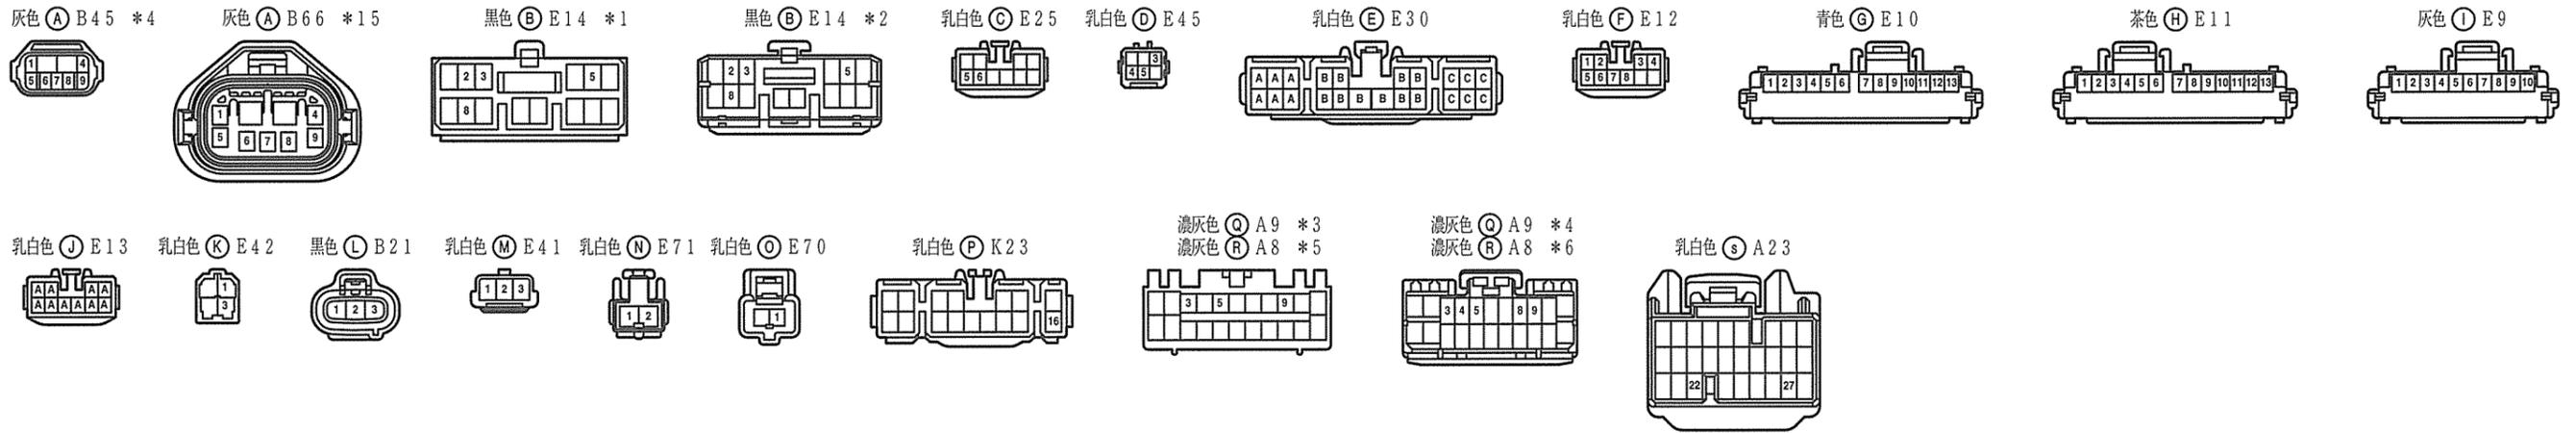


# コンビネーションメーター

- \*1: '93. 11
- \*2: '93. 11~
- \*3: '93. 11の3S-GE
- \*4: '93. 11~の3S-GE
- \*5: '93. 11の3S-GTE
- \*6: '93. 11~の3S-GTE
- \*7: '96. 6の除くスポーツABS
- \*8: スポーツABS, '96. 6~'97. 12
- \*9: 除く'93. 11~の3S-GE
- \*10: '92. 11
- \*11: '92. 11~
- \*12: '96. 6
- \*13: '96. 6~
- \*14: 除く'97. 12~の3S-GE
- \*15: '97. 12~の3S-GE
- \*16: '93. 11~'97. 12の3S-GE
- \*17: '97. 12
- \*18: '97. 12~






コンビネーションメーター

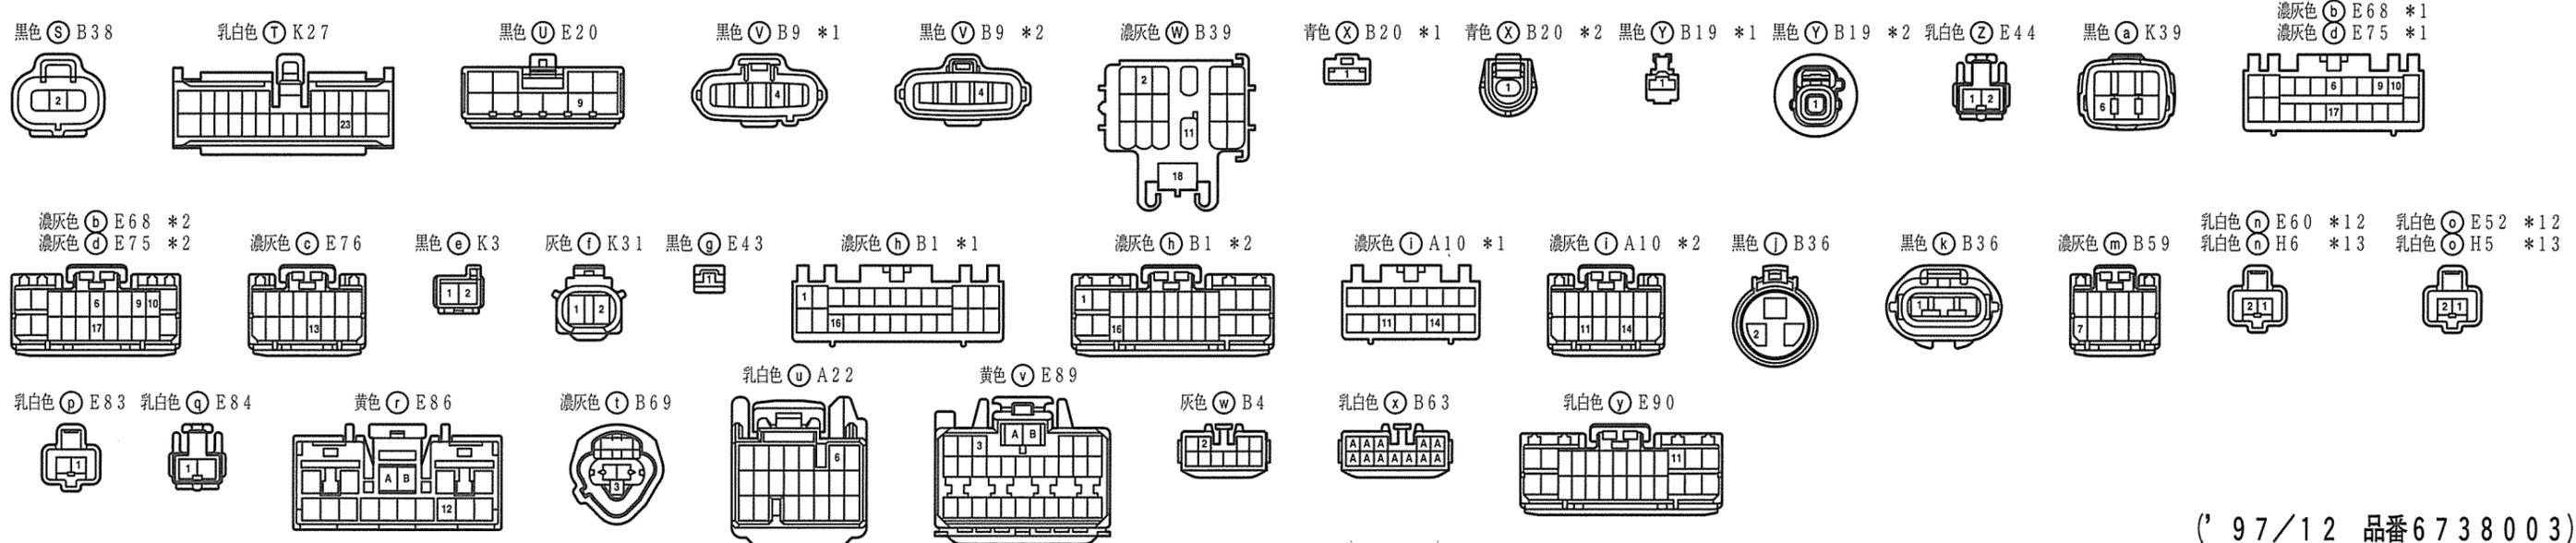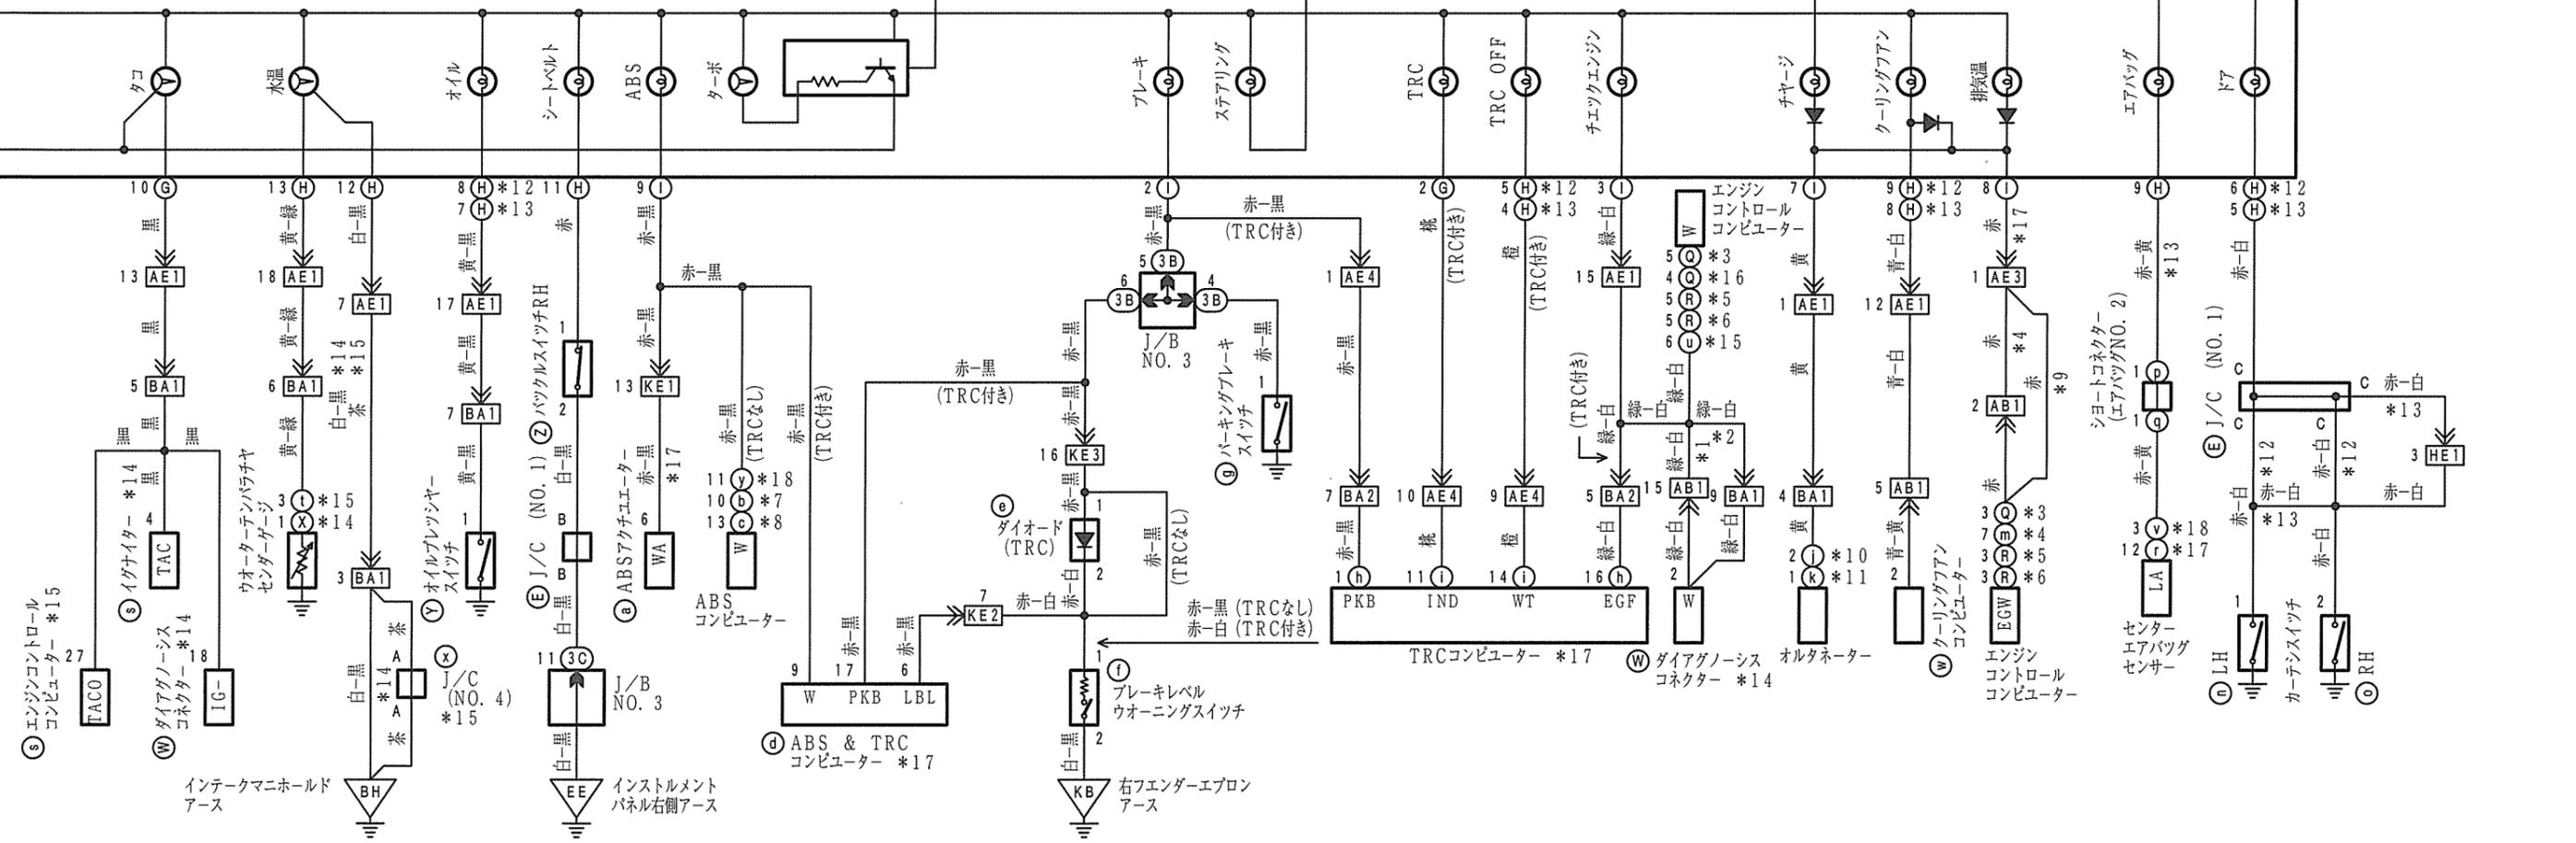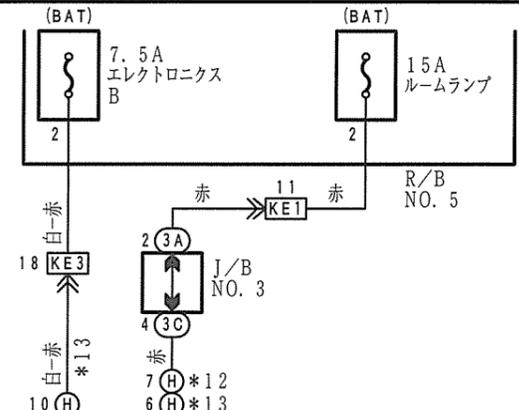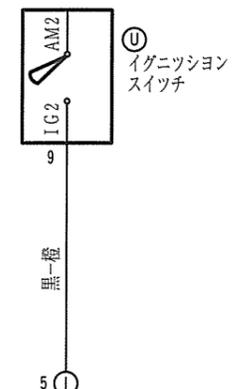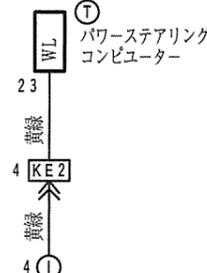


Ⓐ コンビスイッチ  
(フロントワイパー & ウォッシャースイッチ)

	MIST	OFF	INT	LOW	HIGH	WASHER
W						
EW						
INT 2						
INT 1						
+S						
+1						
+2						
+B						

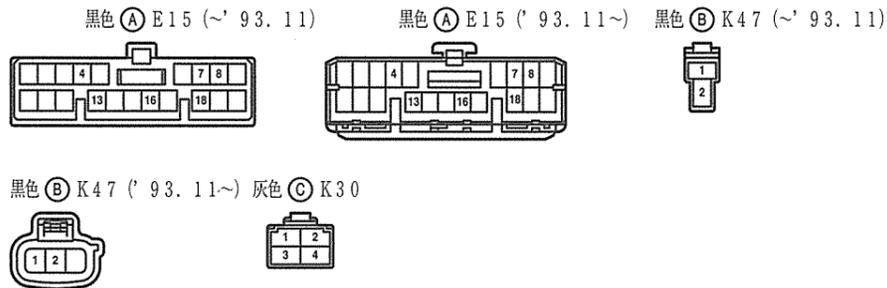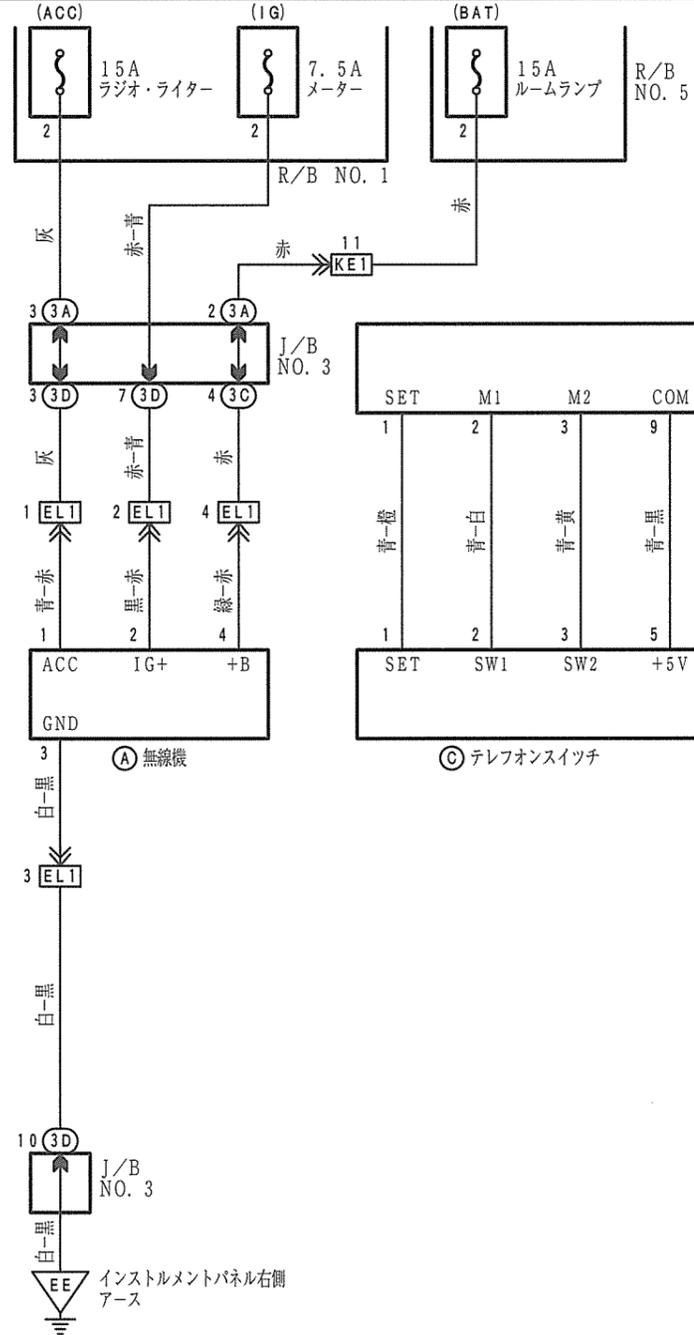
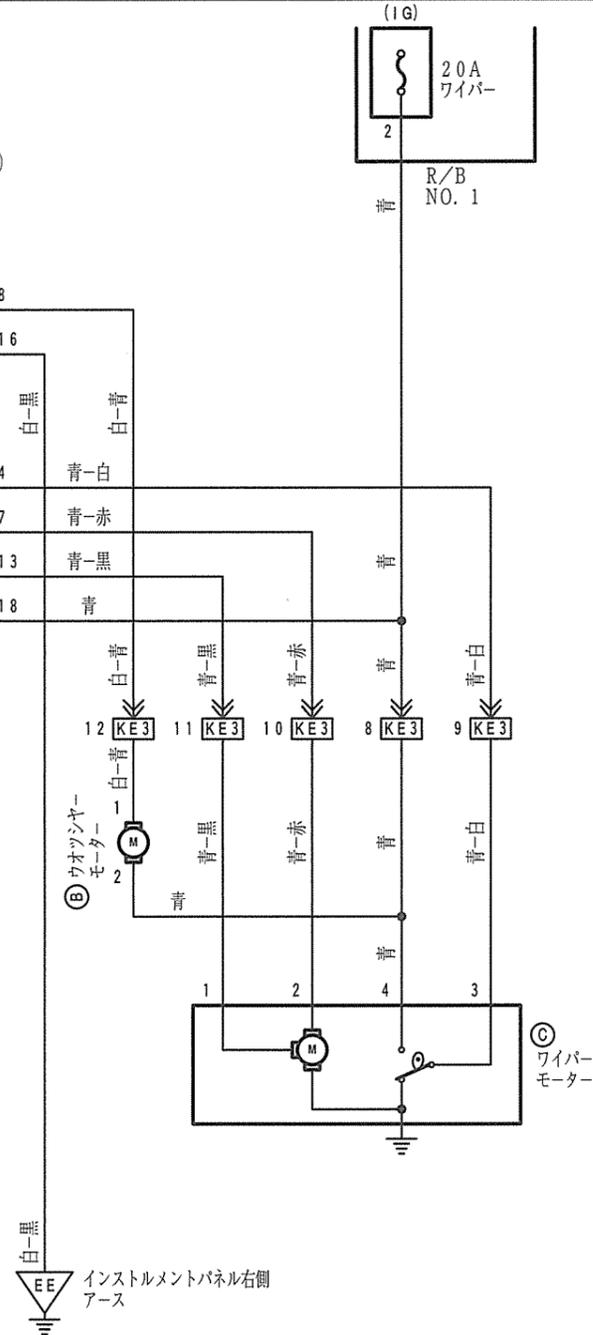


# オーディオ (アンプ内蔵)

\*1: '96. 6  
\*2: '96. 6~


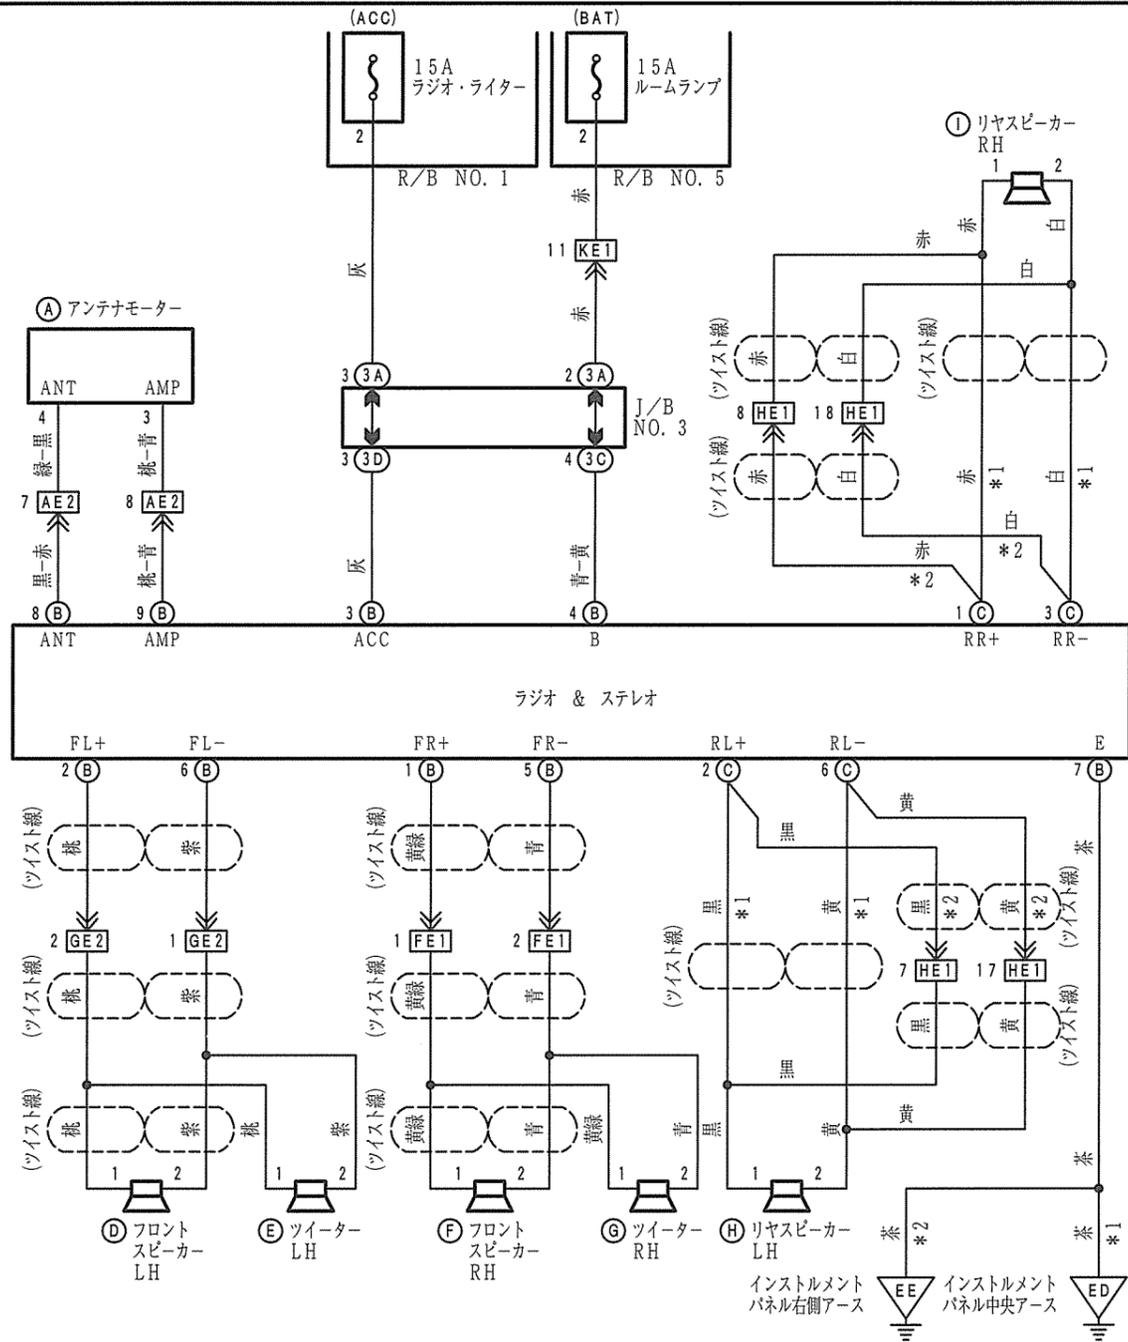


# アンテナモーター

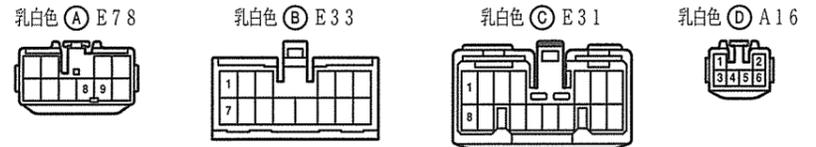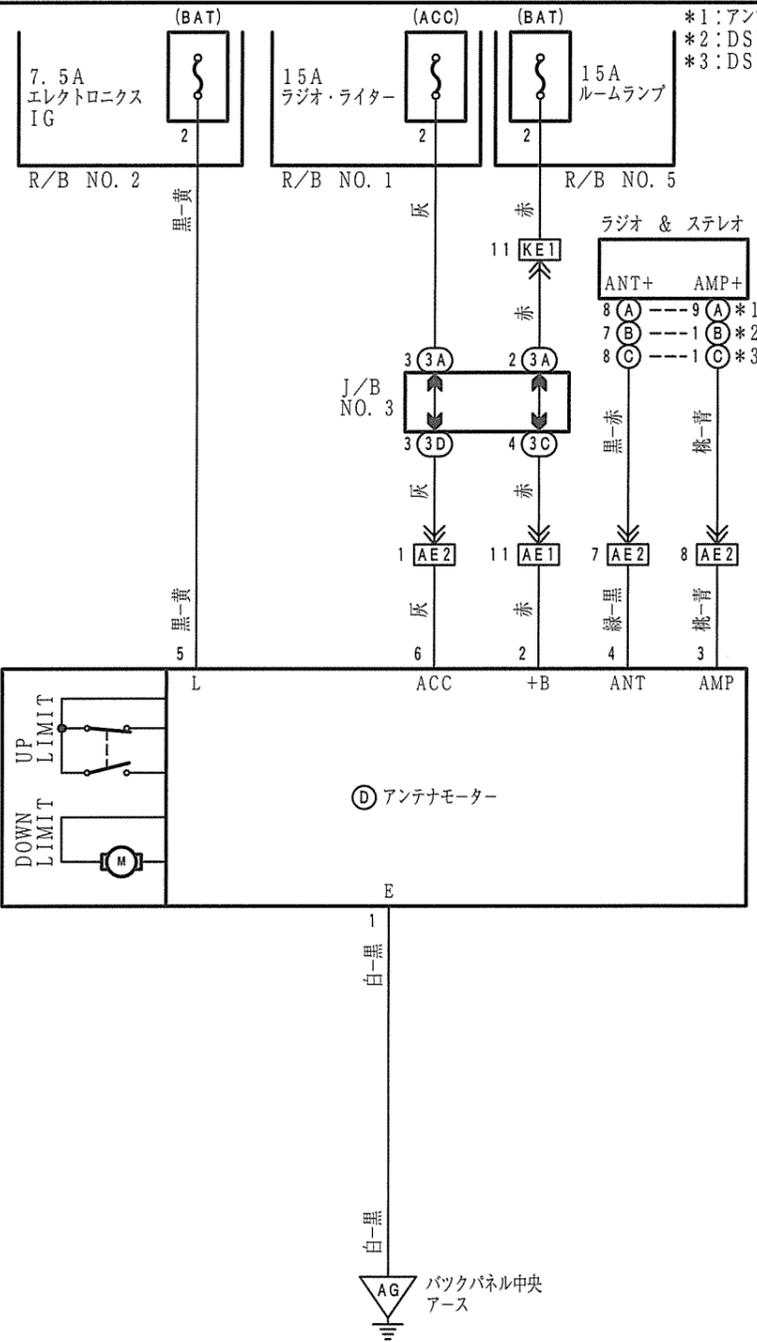





# ストップランプ 3-19

\*1: '93. 11  
\*2: '93. 11~

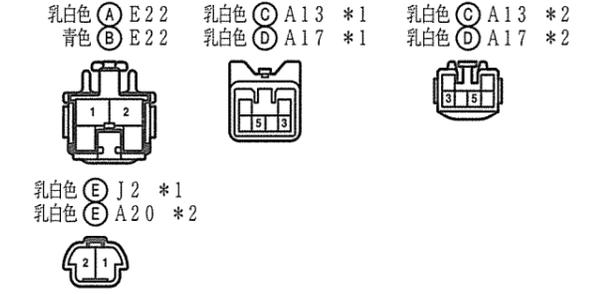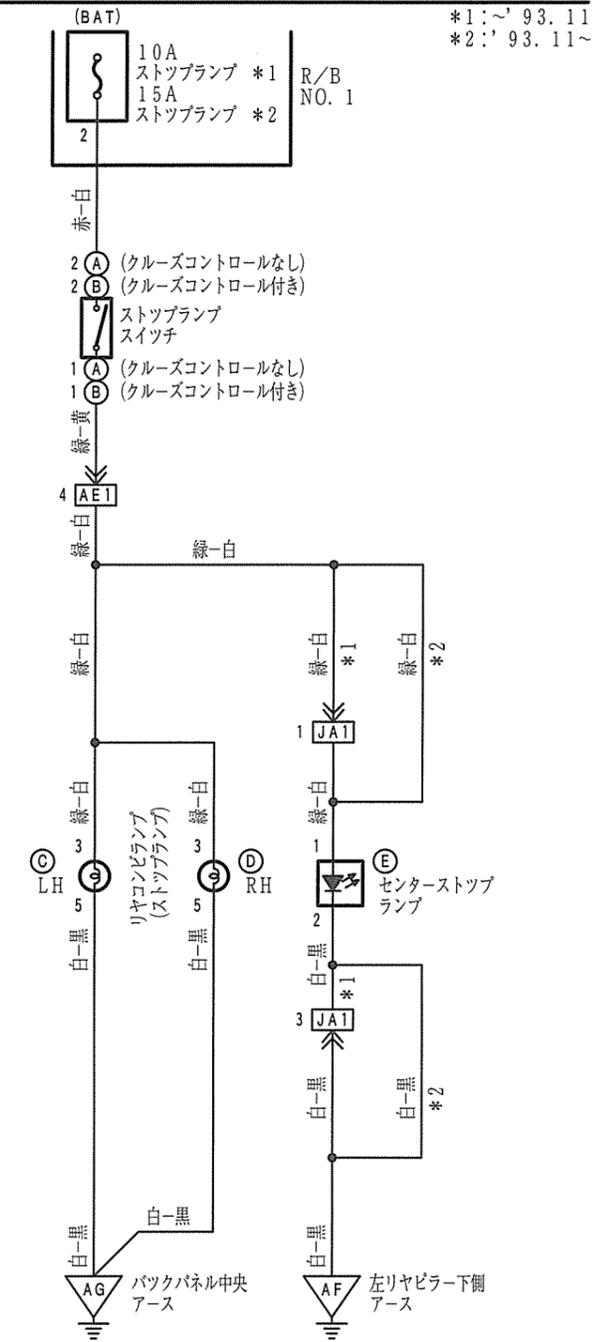



# オーディオ (DSPなし アンプ別置き)

# シートベルトウォーニング

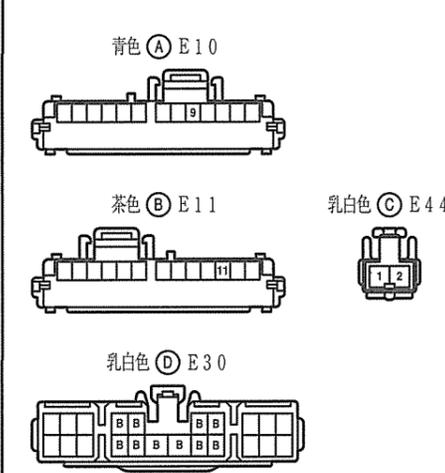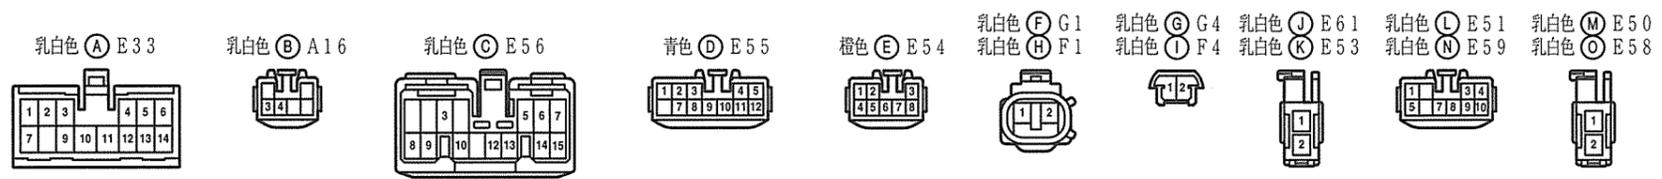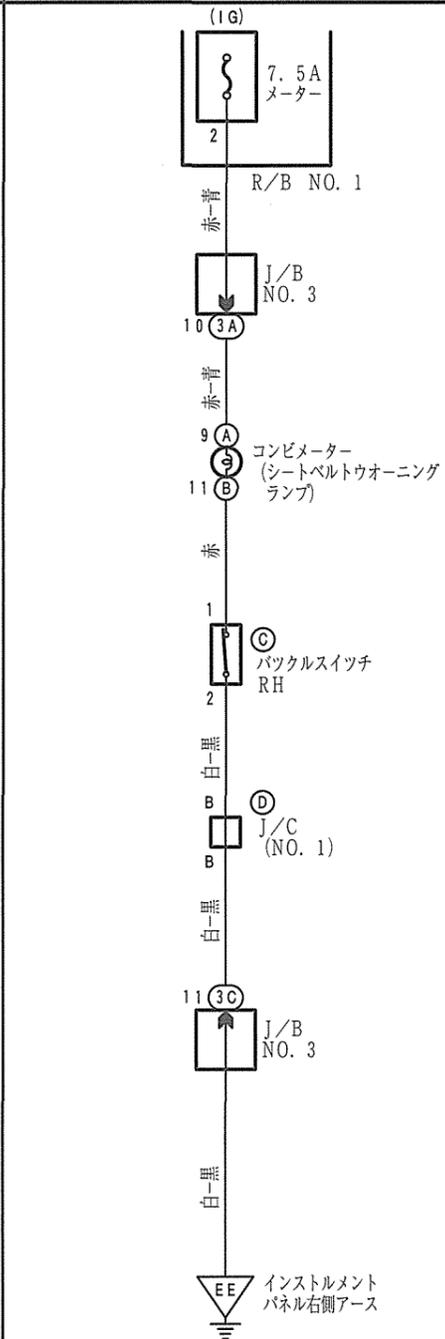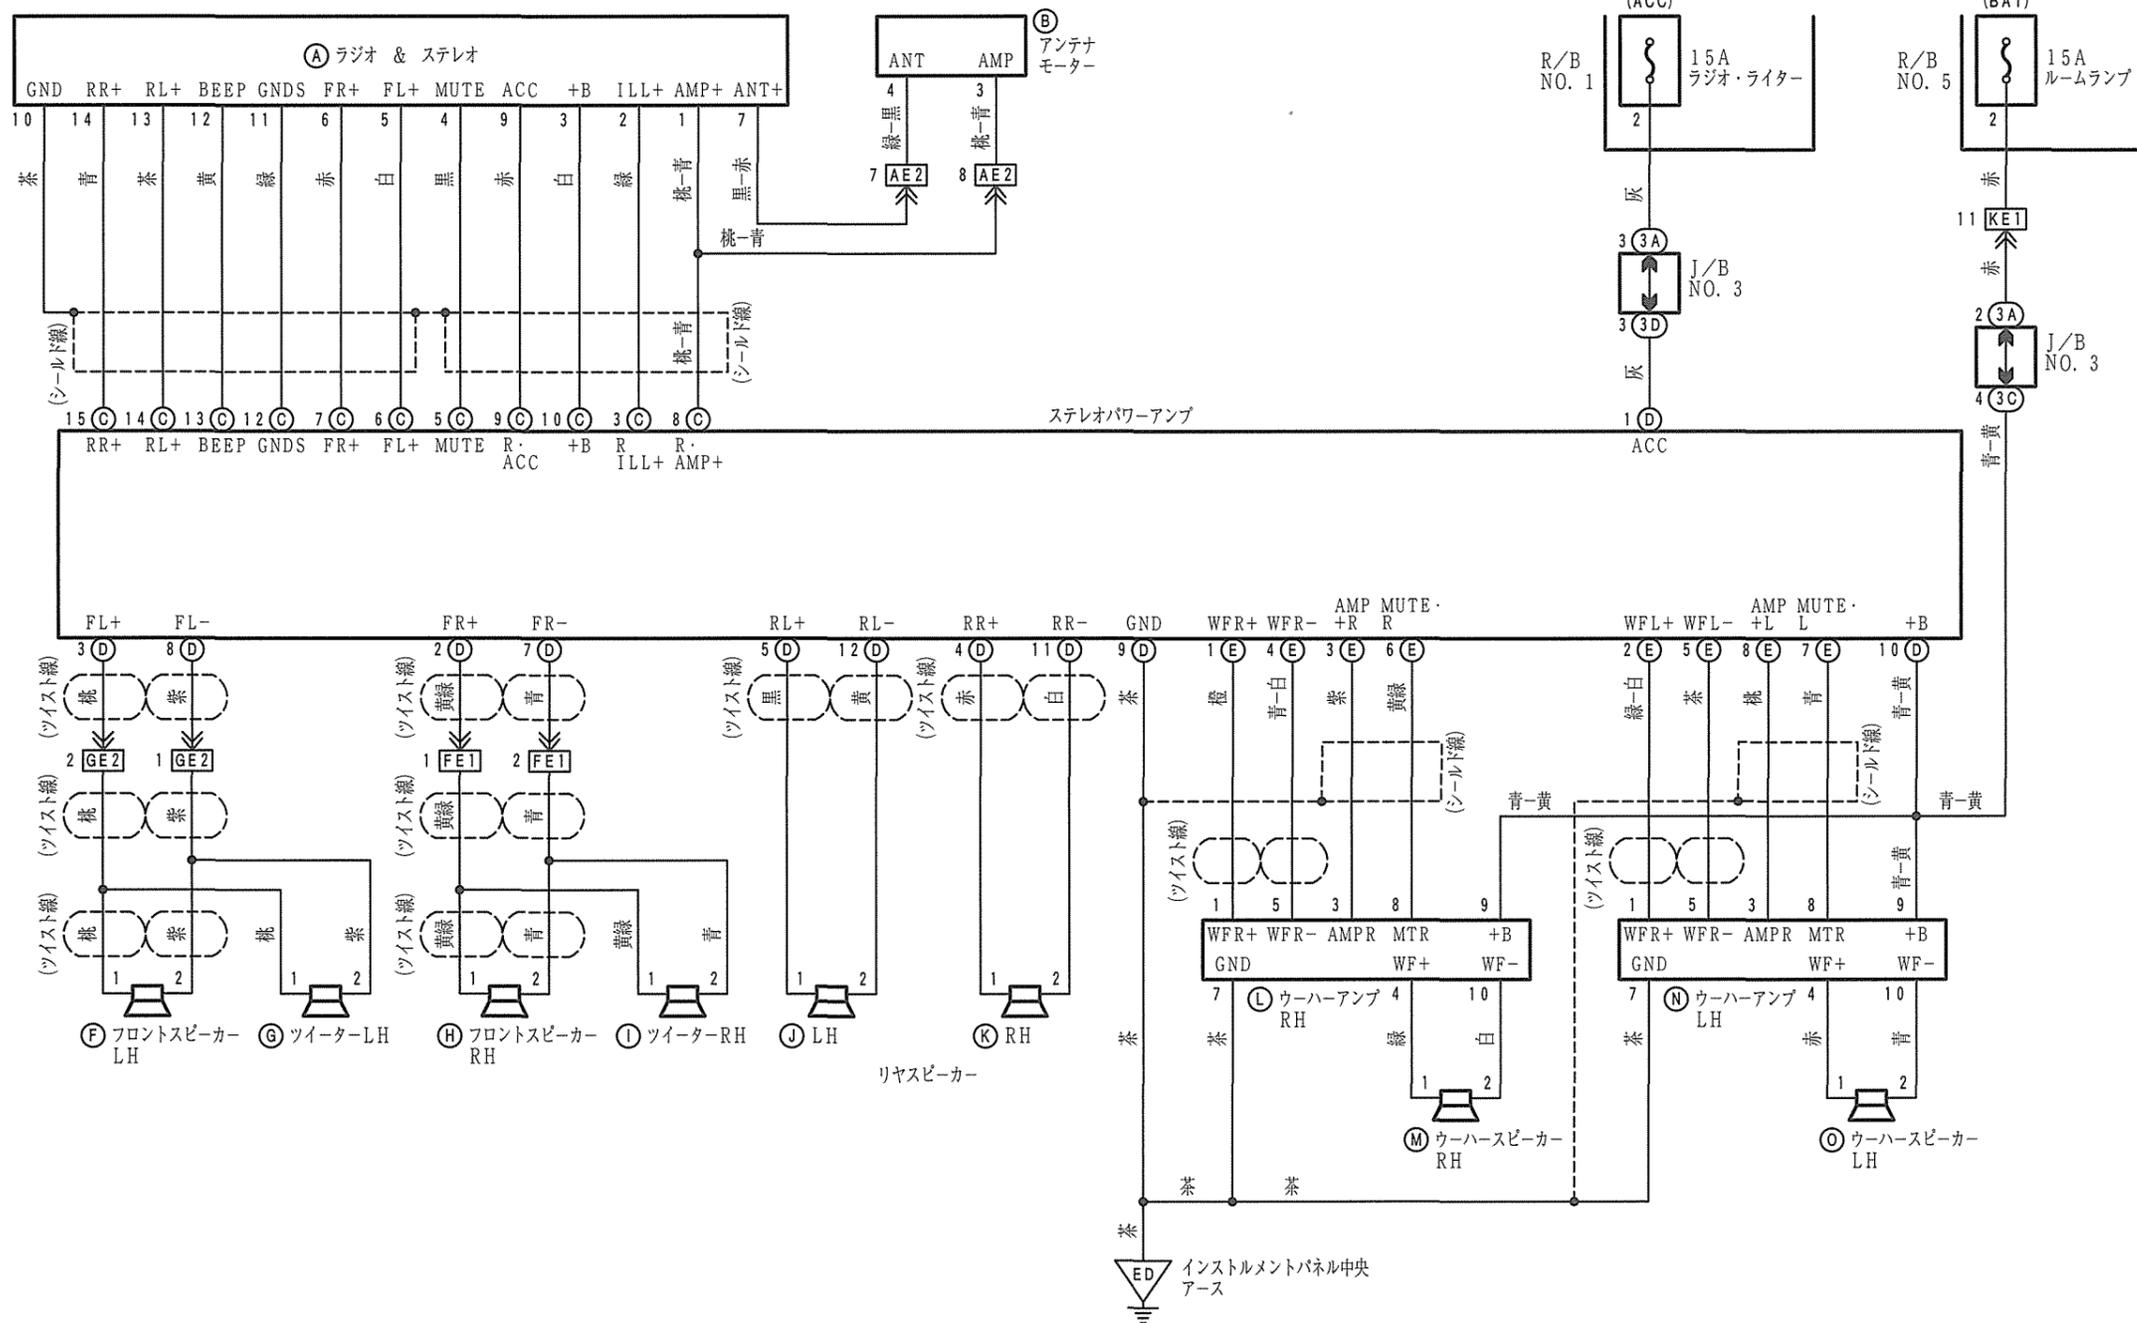



# オーディオ (DSP付き) (〜'96.6)

\*1:〜'93.11 3-21  
\*2: '93.11〜

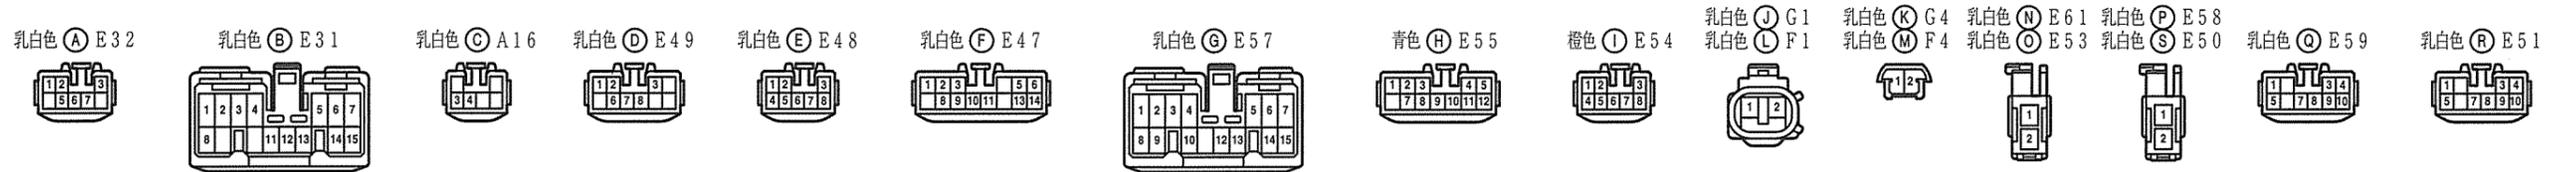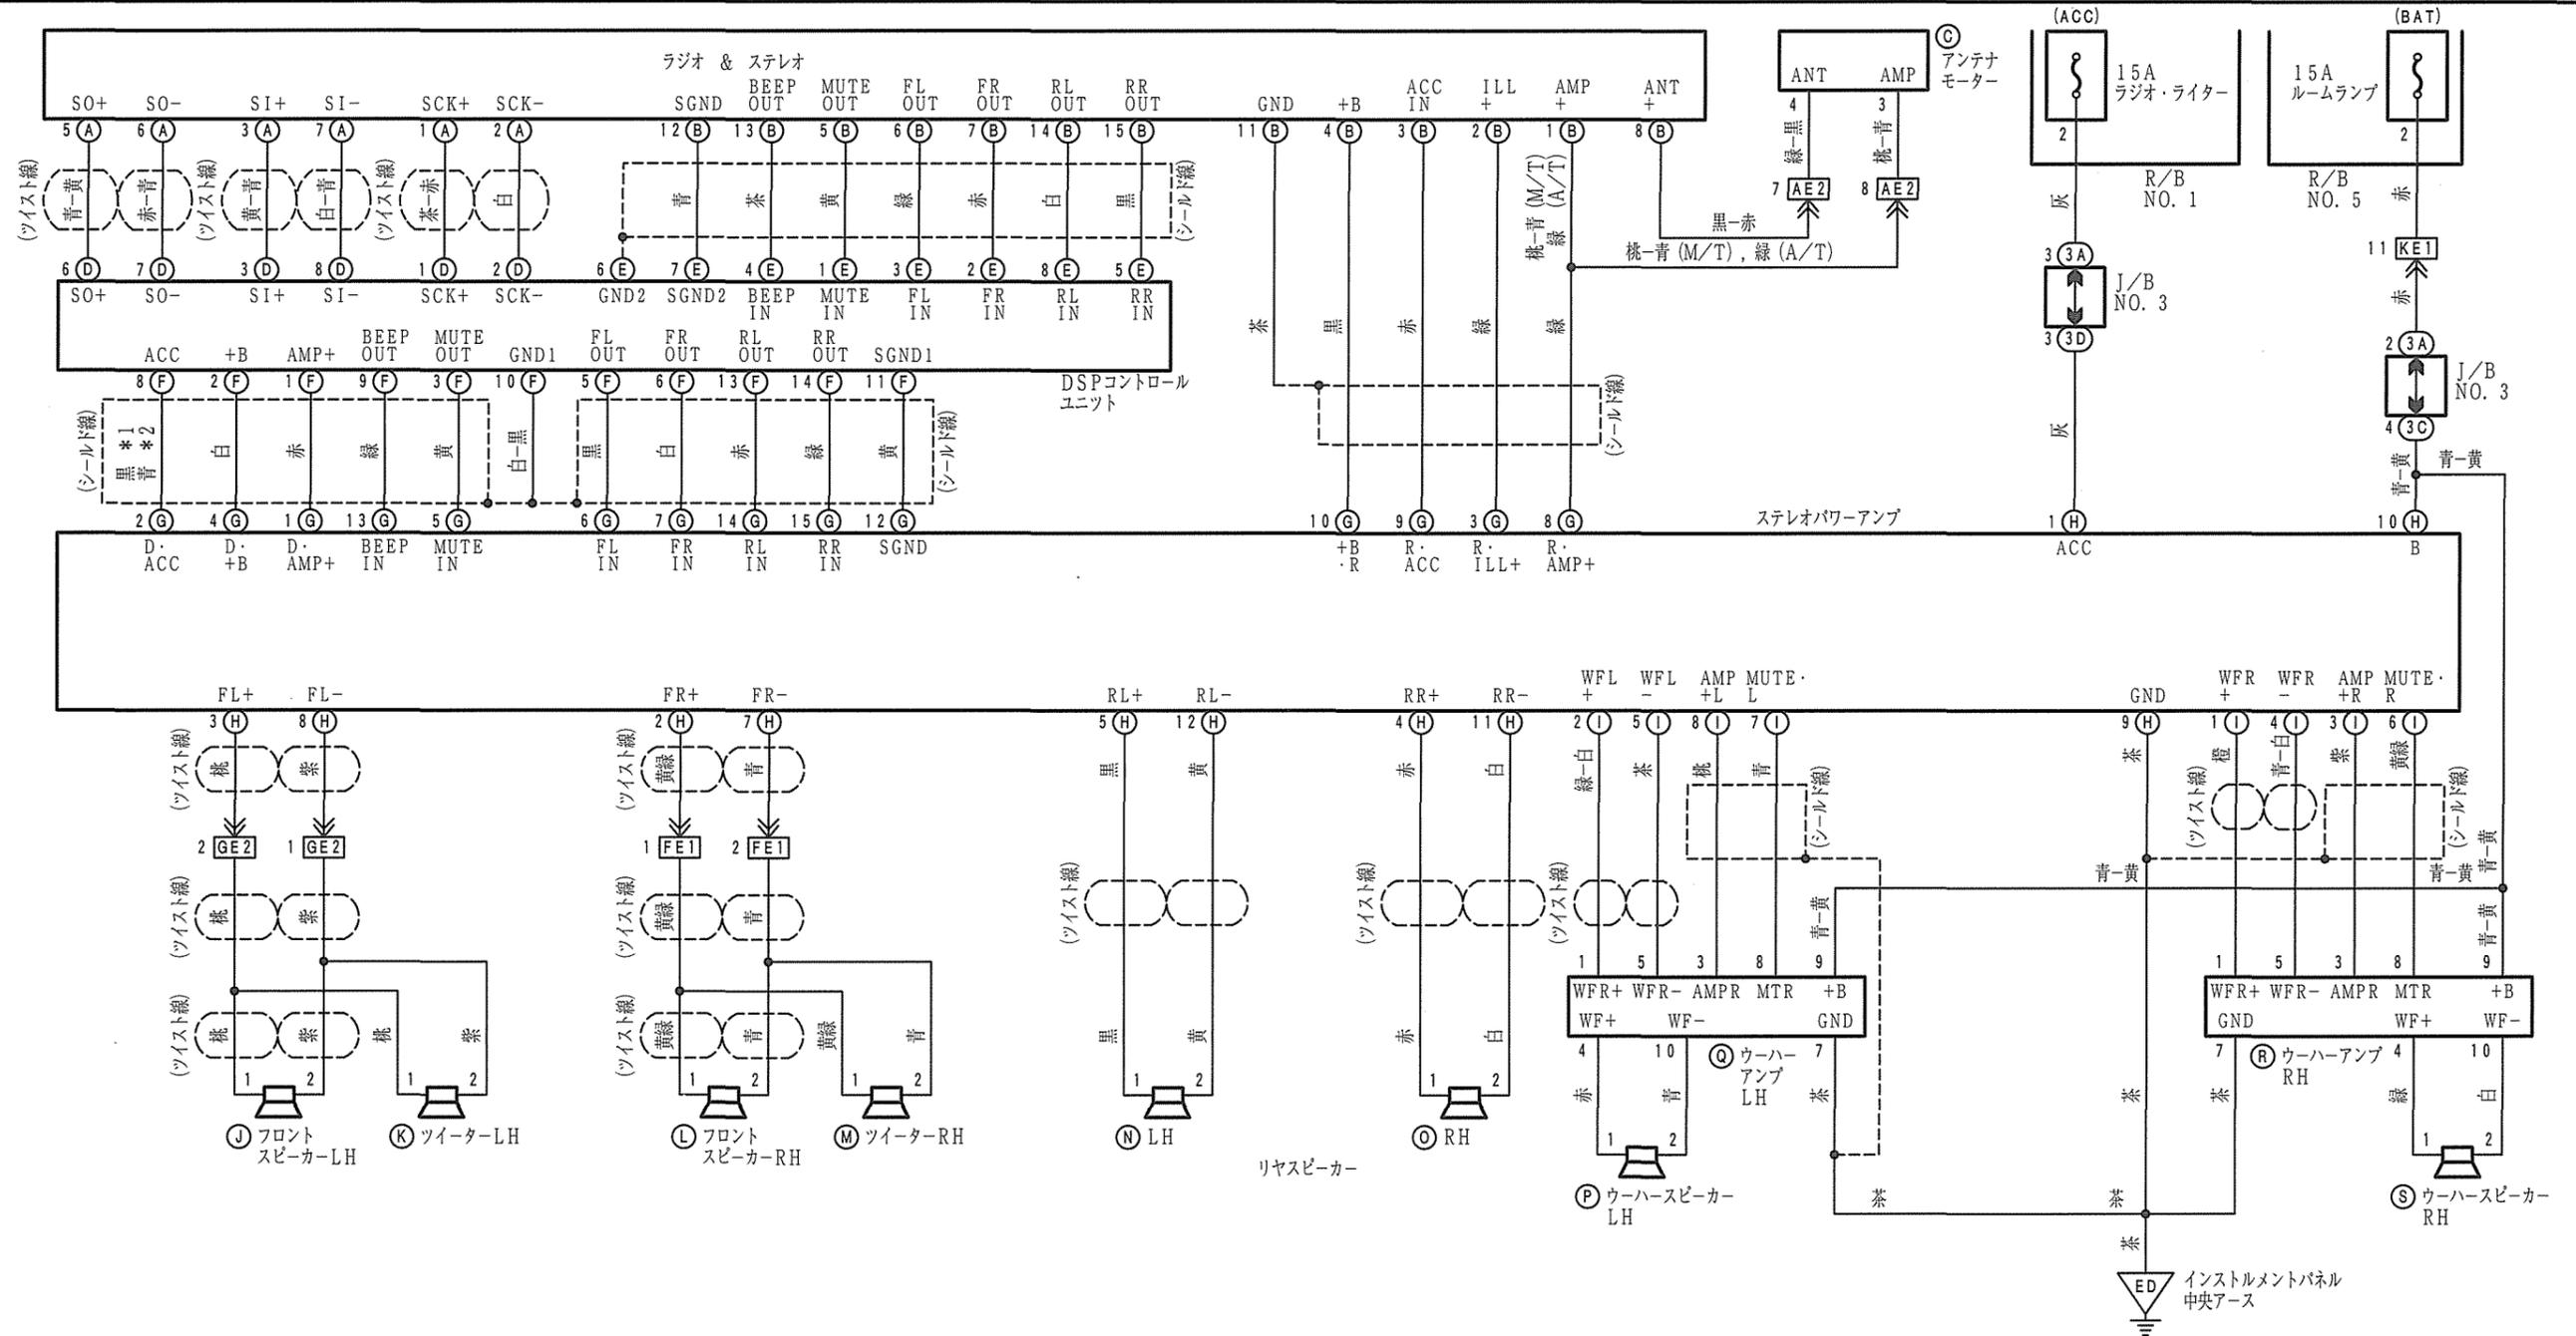



# ヘッドランプ

\*1: '93.11  
\*2: '93.11~

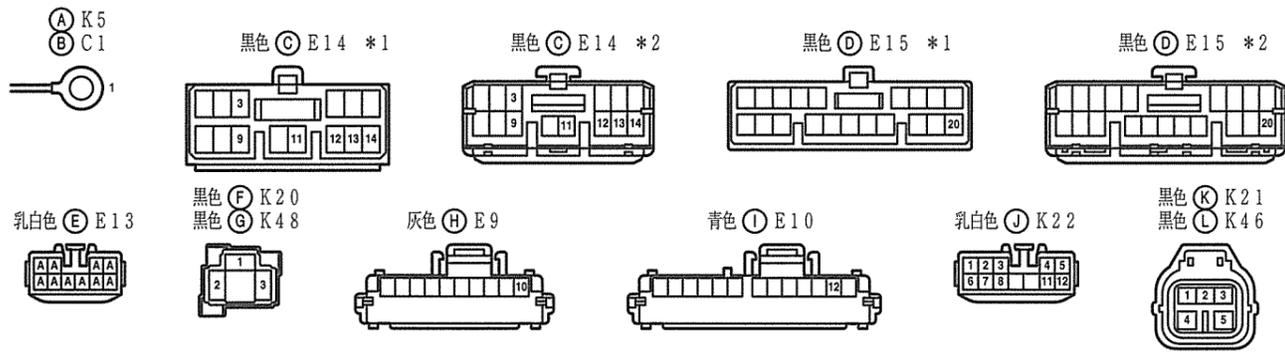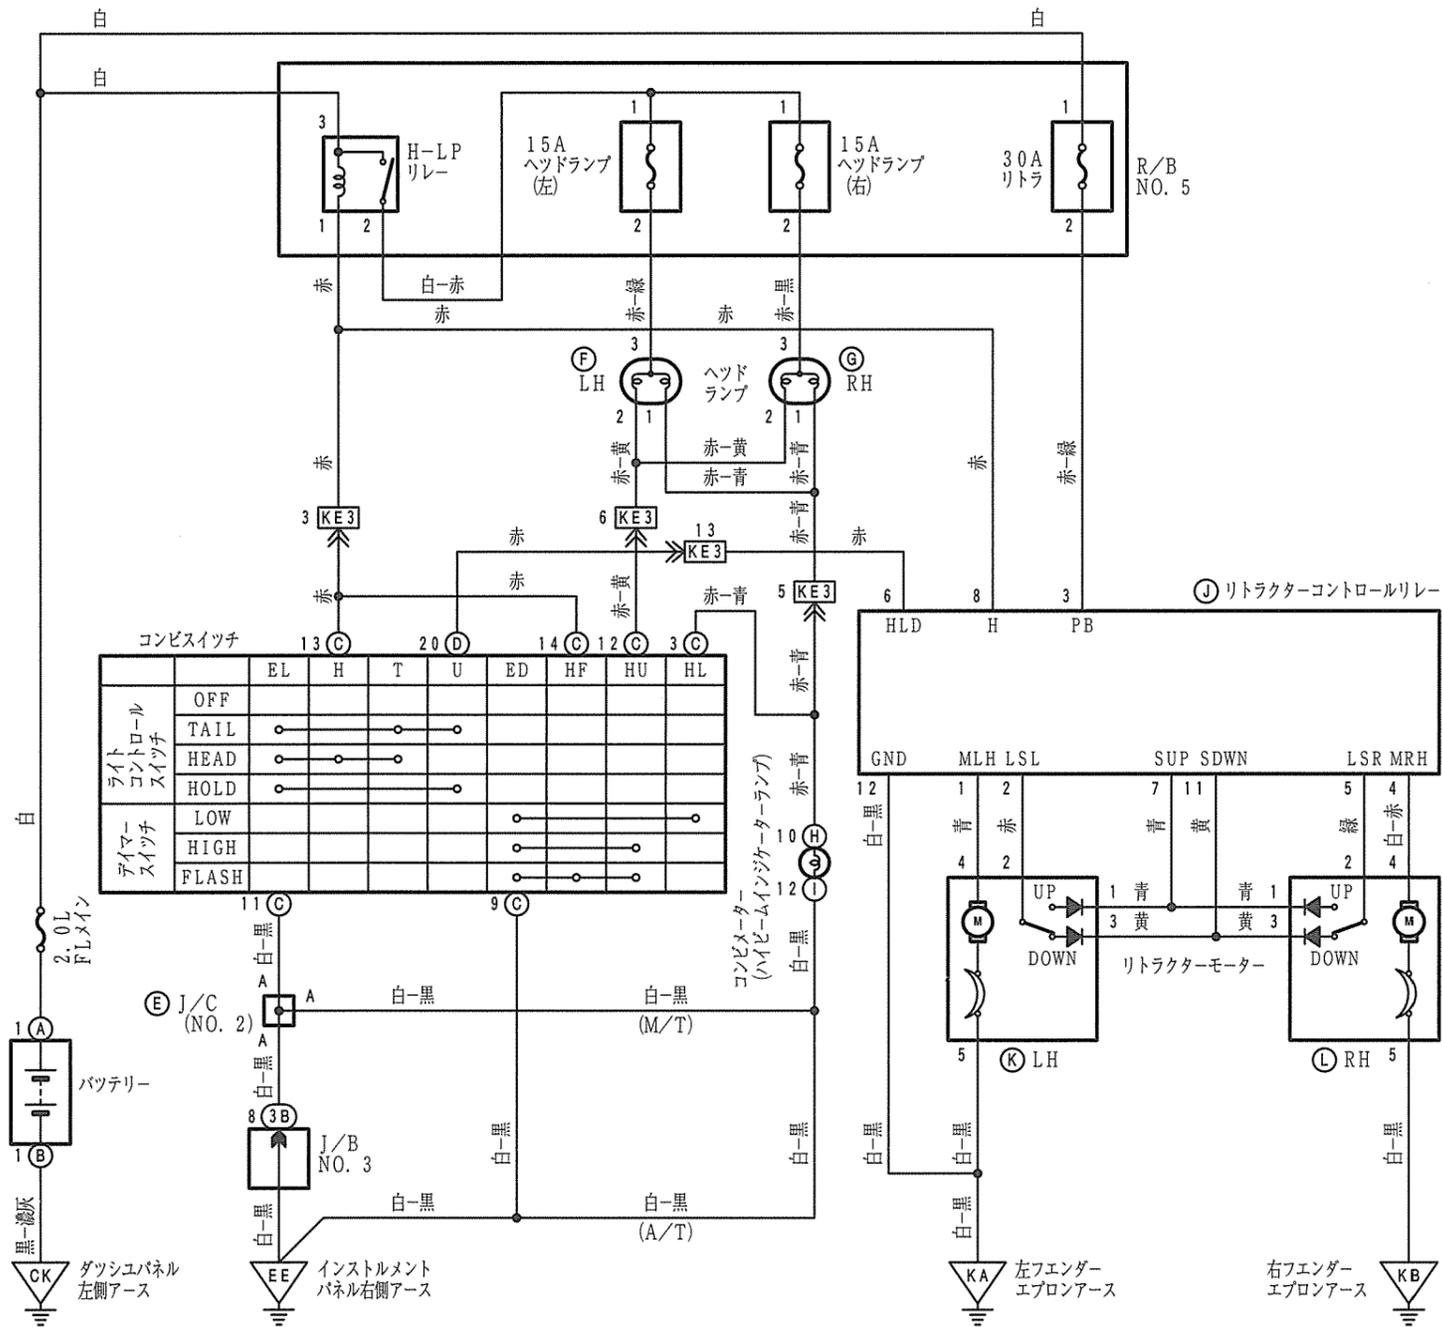



# ターンシグナル & ハザード

\*1: '93.11 \*3: '96.6  
\*2: '93.11~ \*4: '96.6~

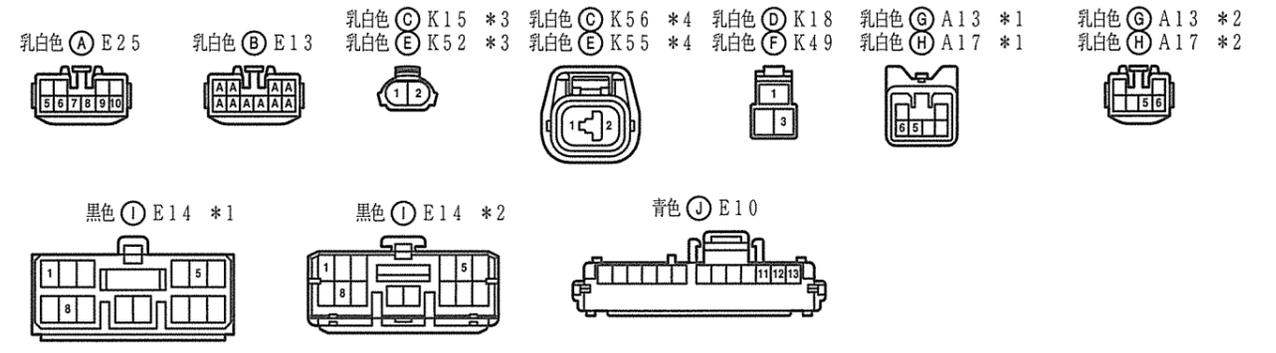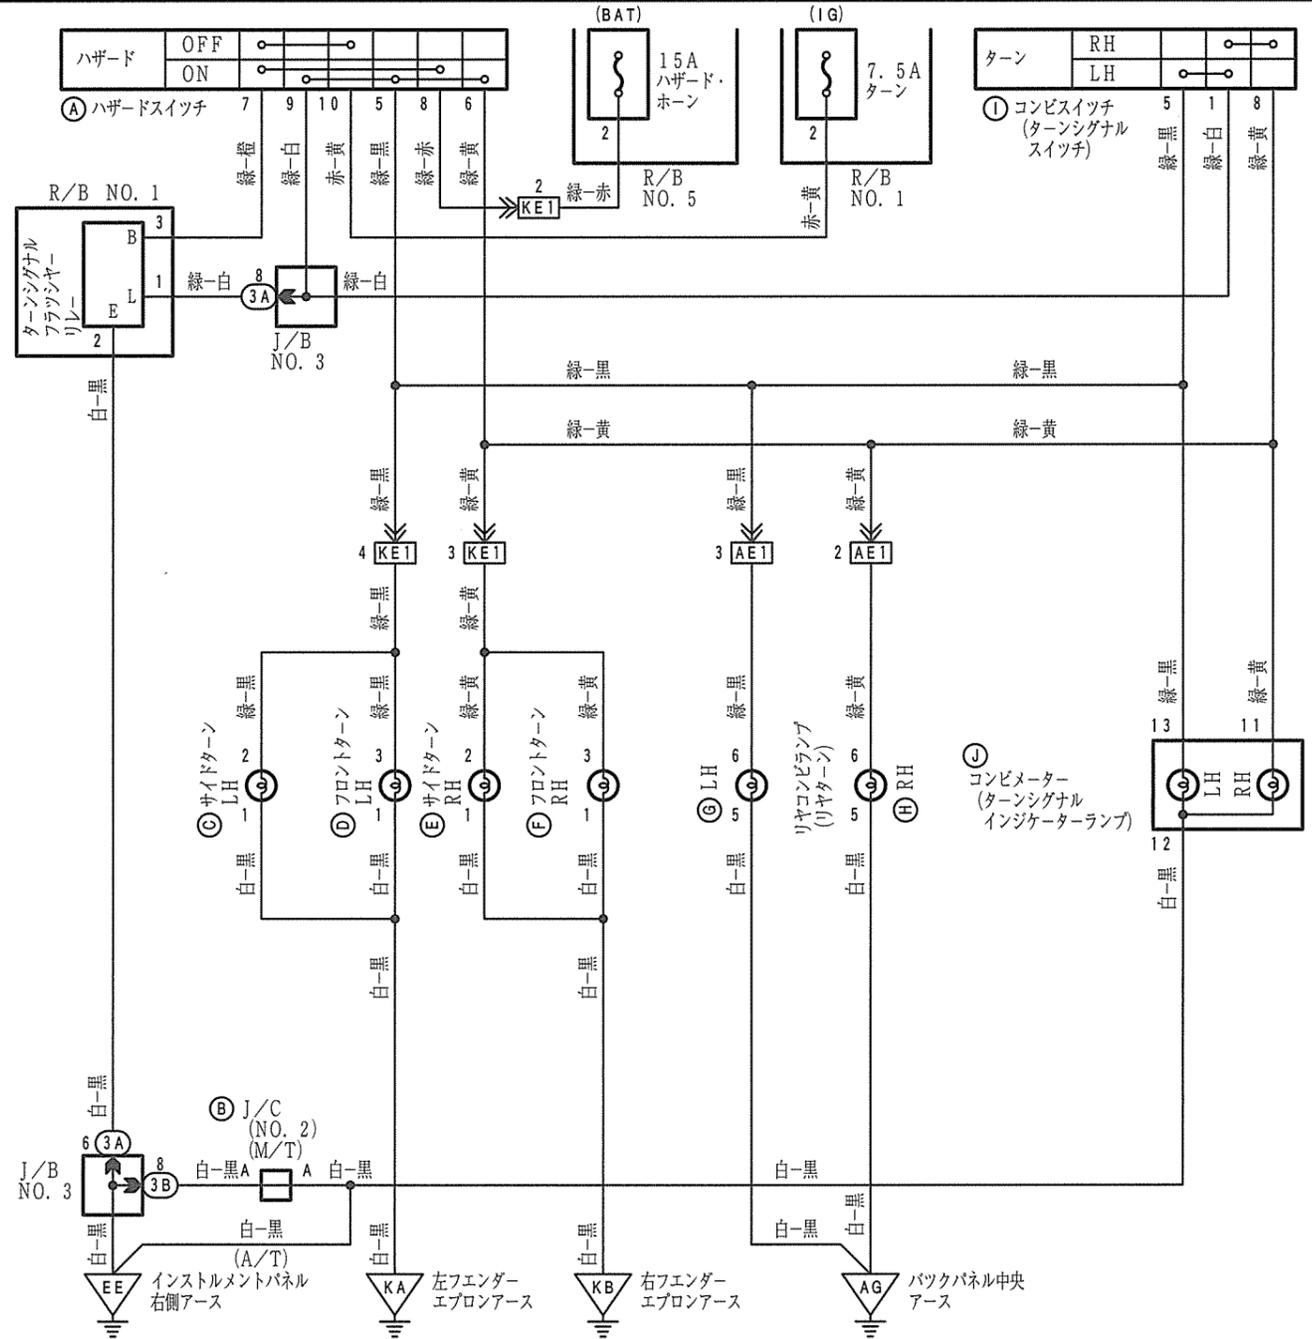


# フォグランプ

\*1: '93.11  
\*2: '93.11~

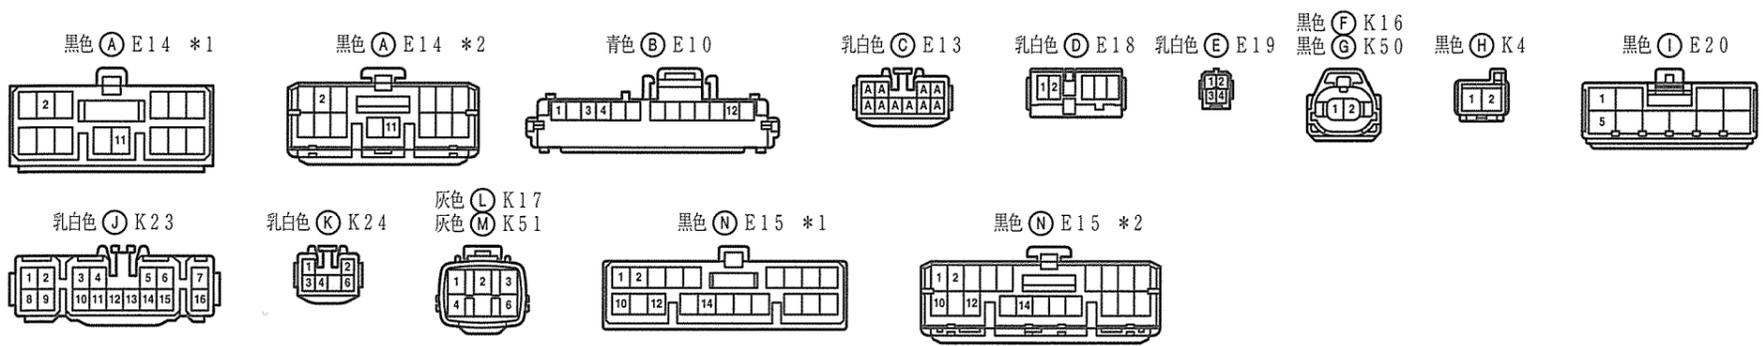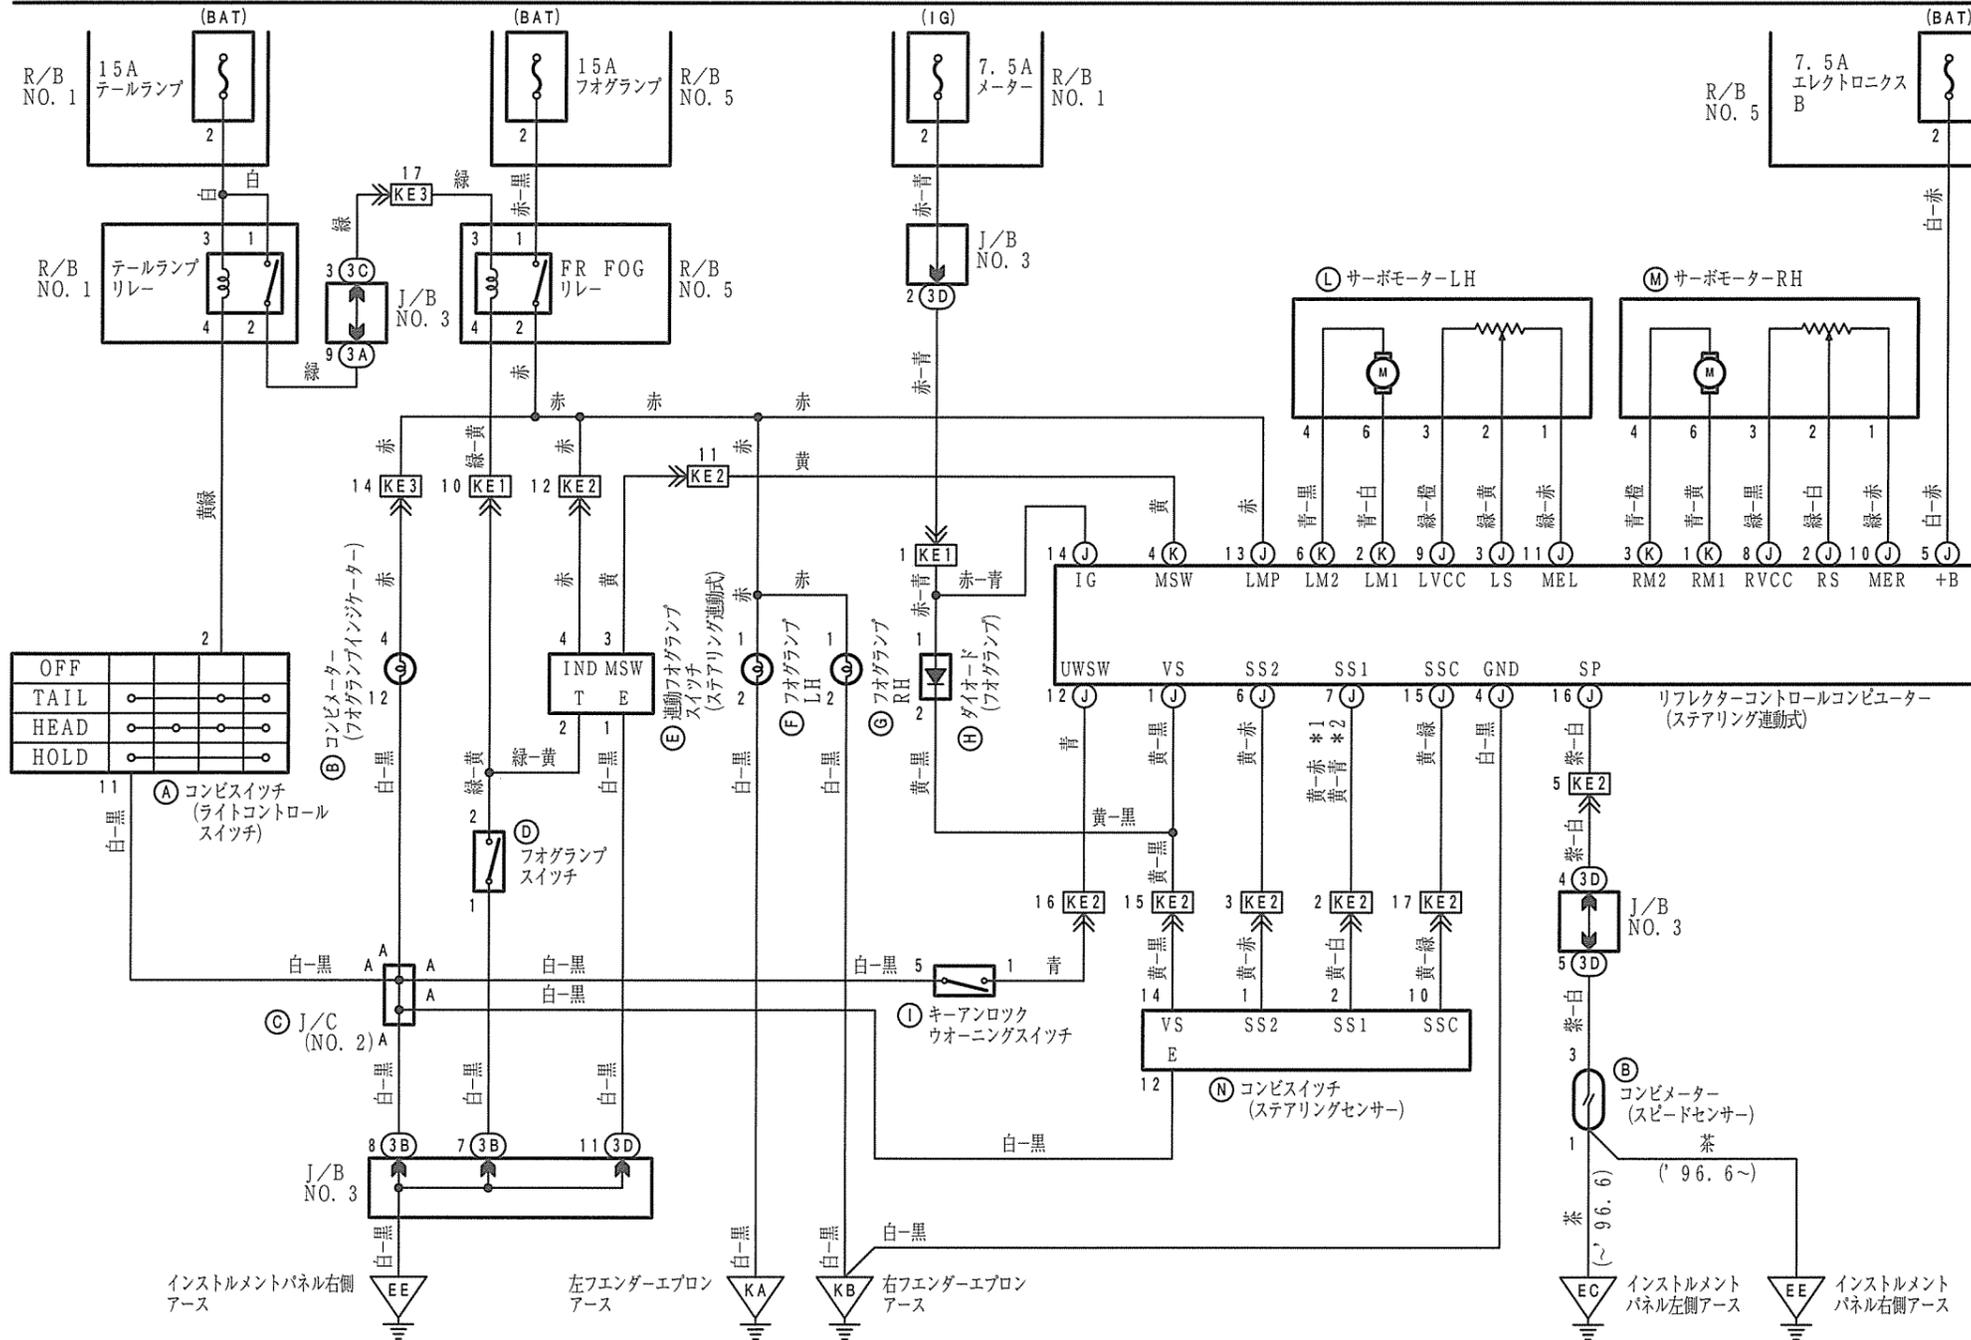



# アース間

3-23


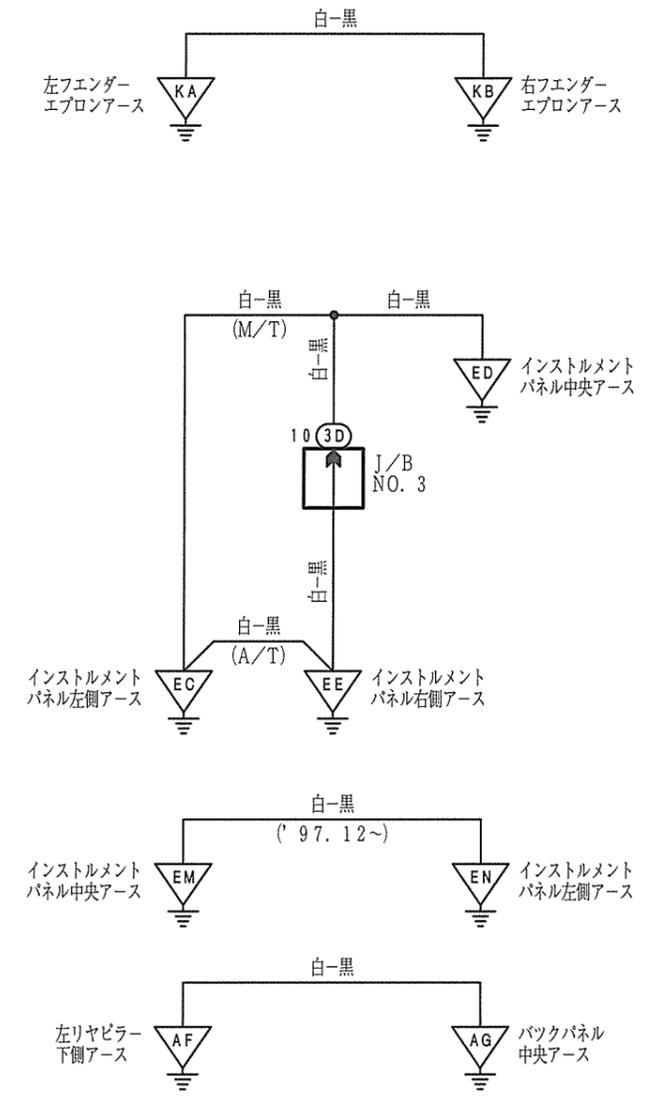


# インテリアランプ

\*1: '96.6  
\*2: '96.6~

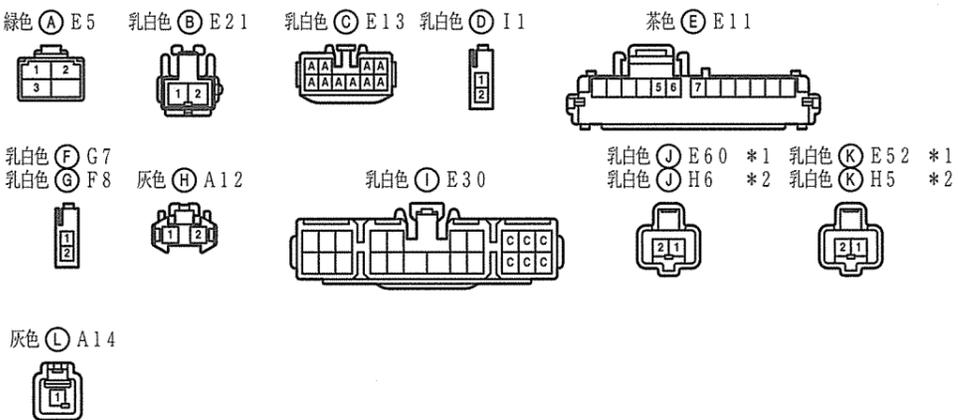
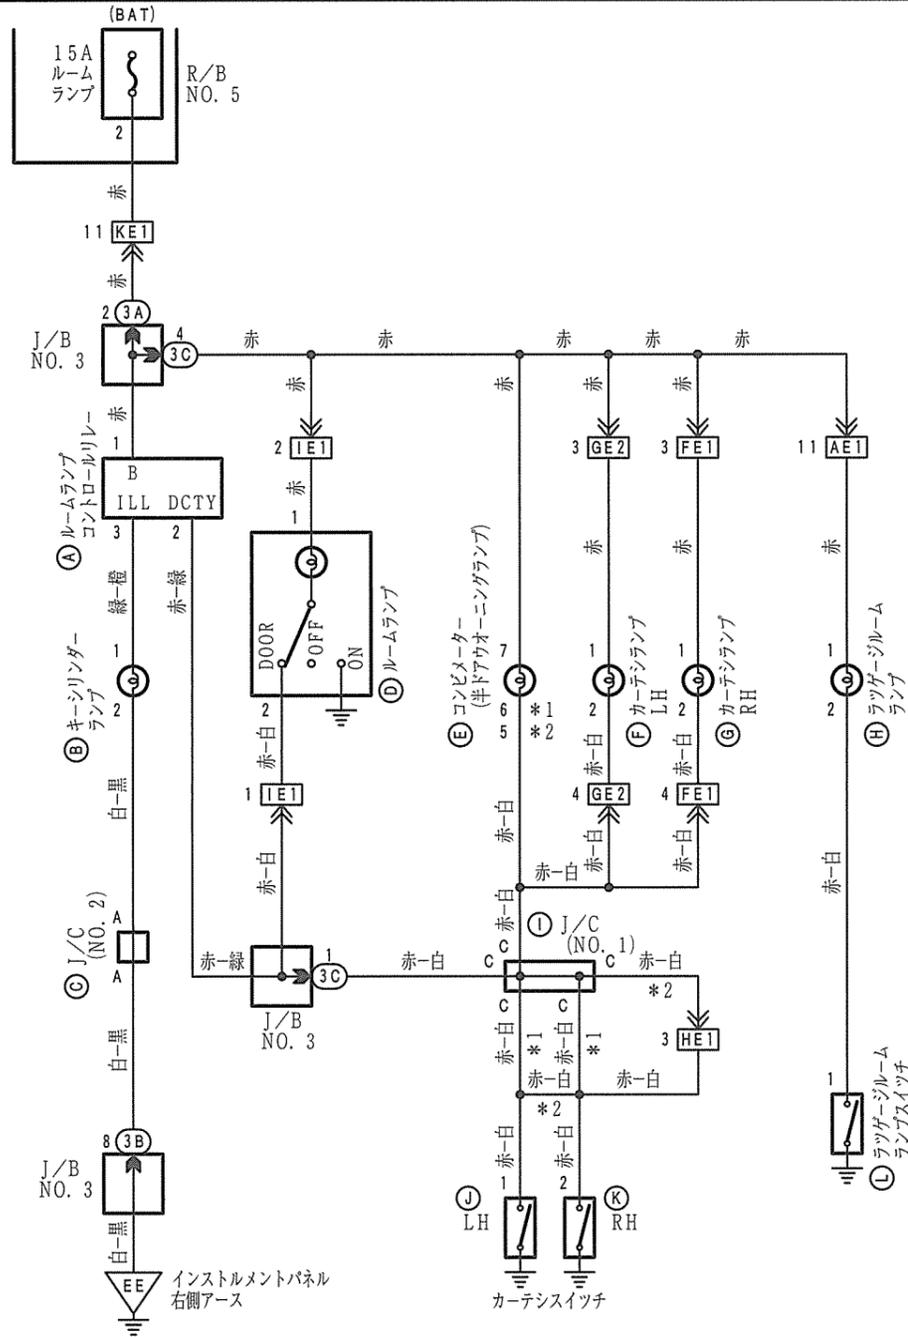


# テールランプ

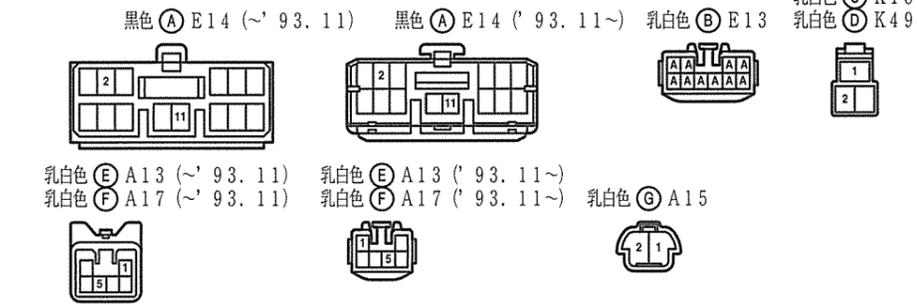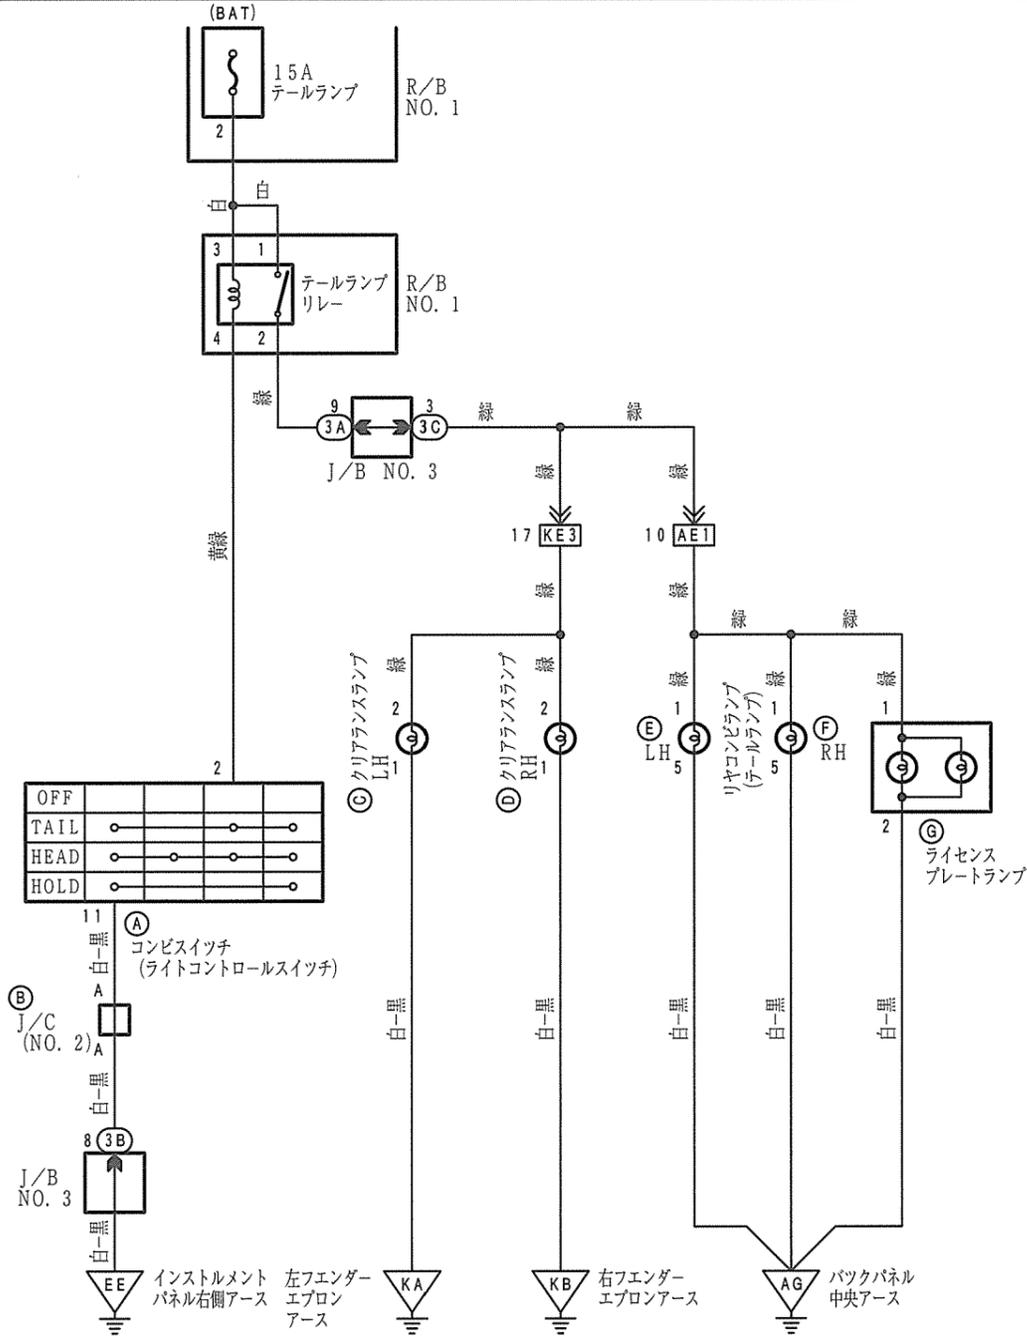


# バックアップランプ

\*1: '96.6  
\*2: '96.6~

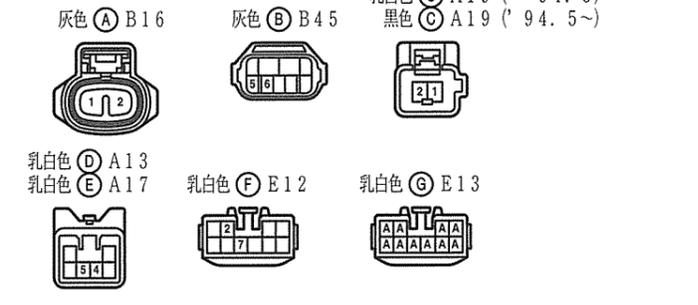
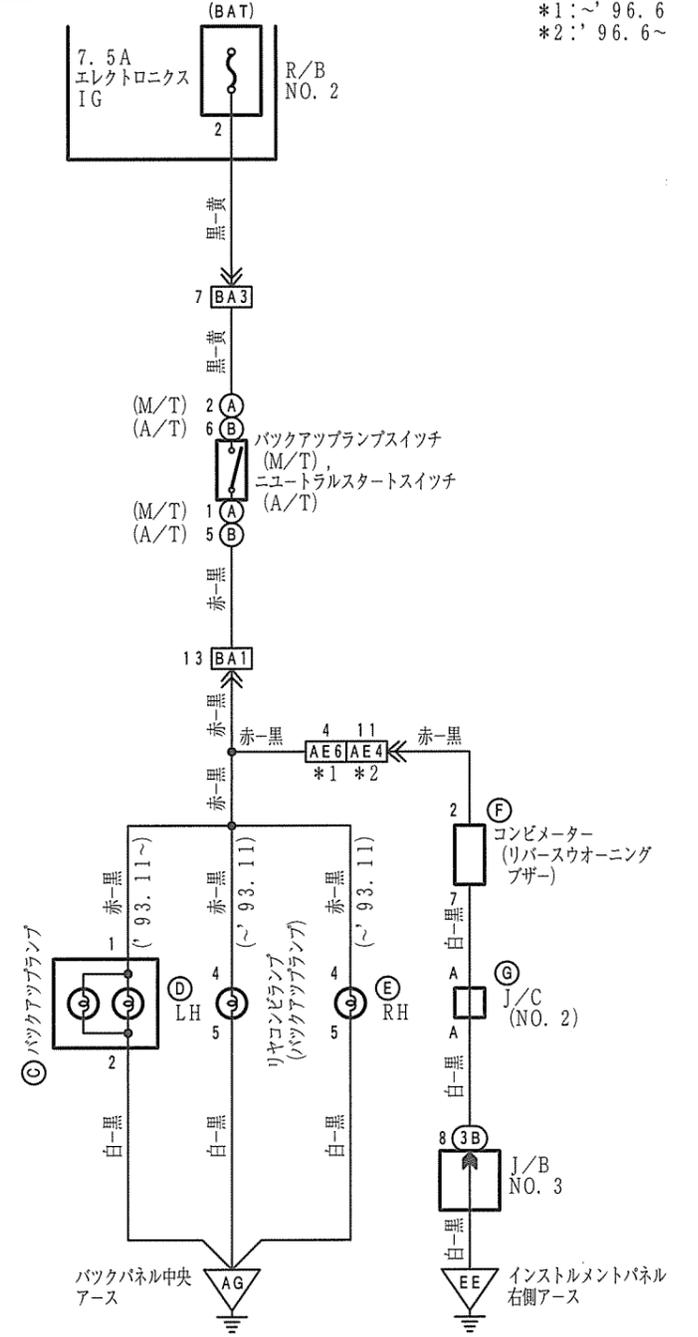


# イルミネーション

\*1: DSPなし \*3: アンプ別置きの~' 96. 6  
\*2: DSP付き \*4: アンプ別置きの' 96. 6~ \*5: DSP付きの~' 96. 6


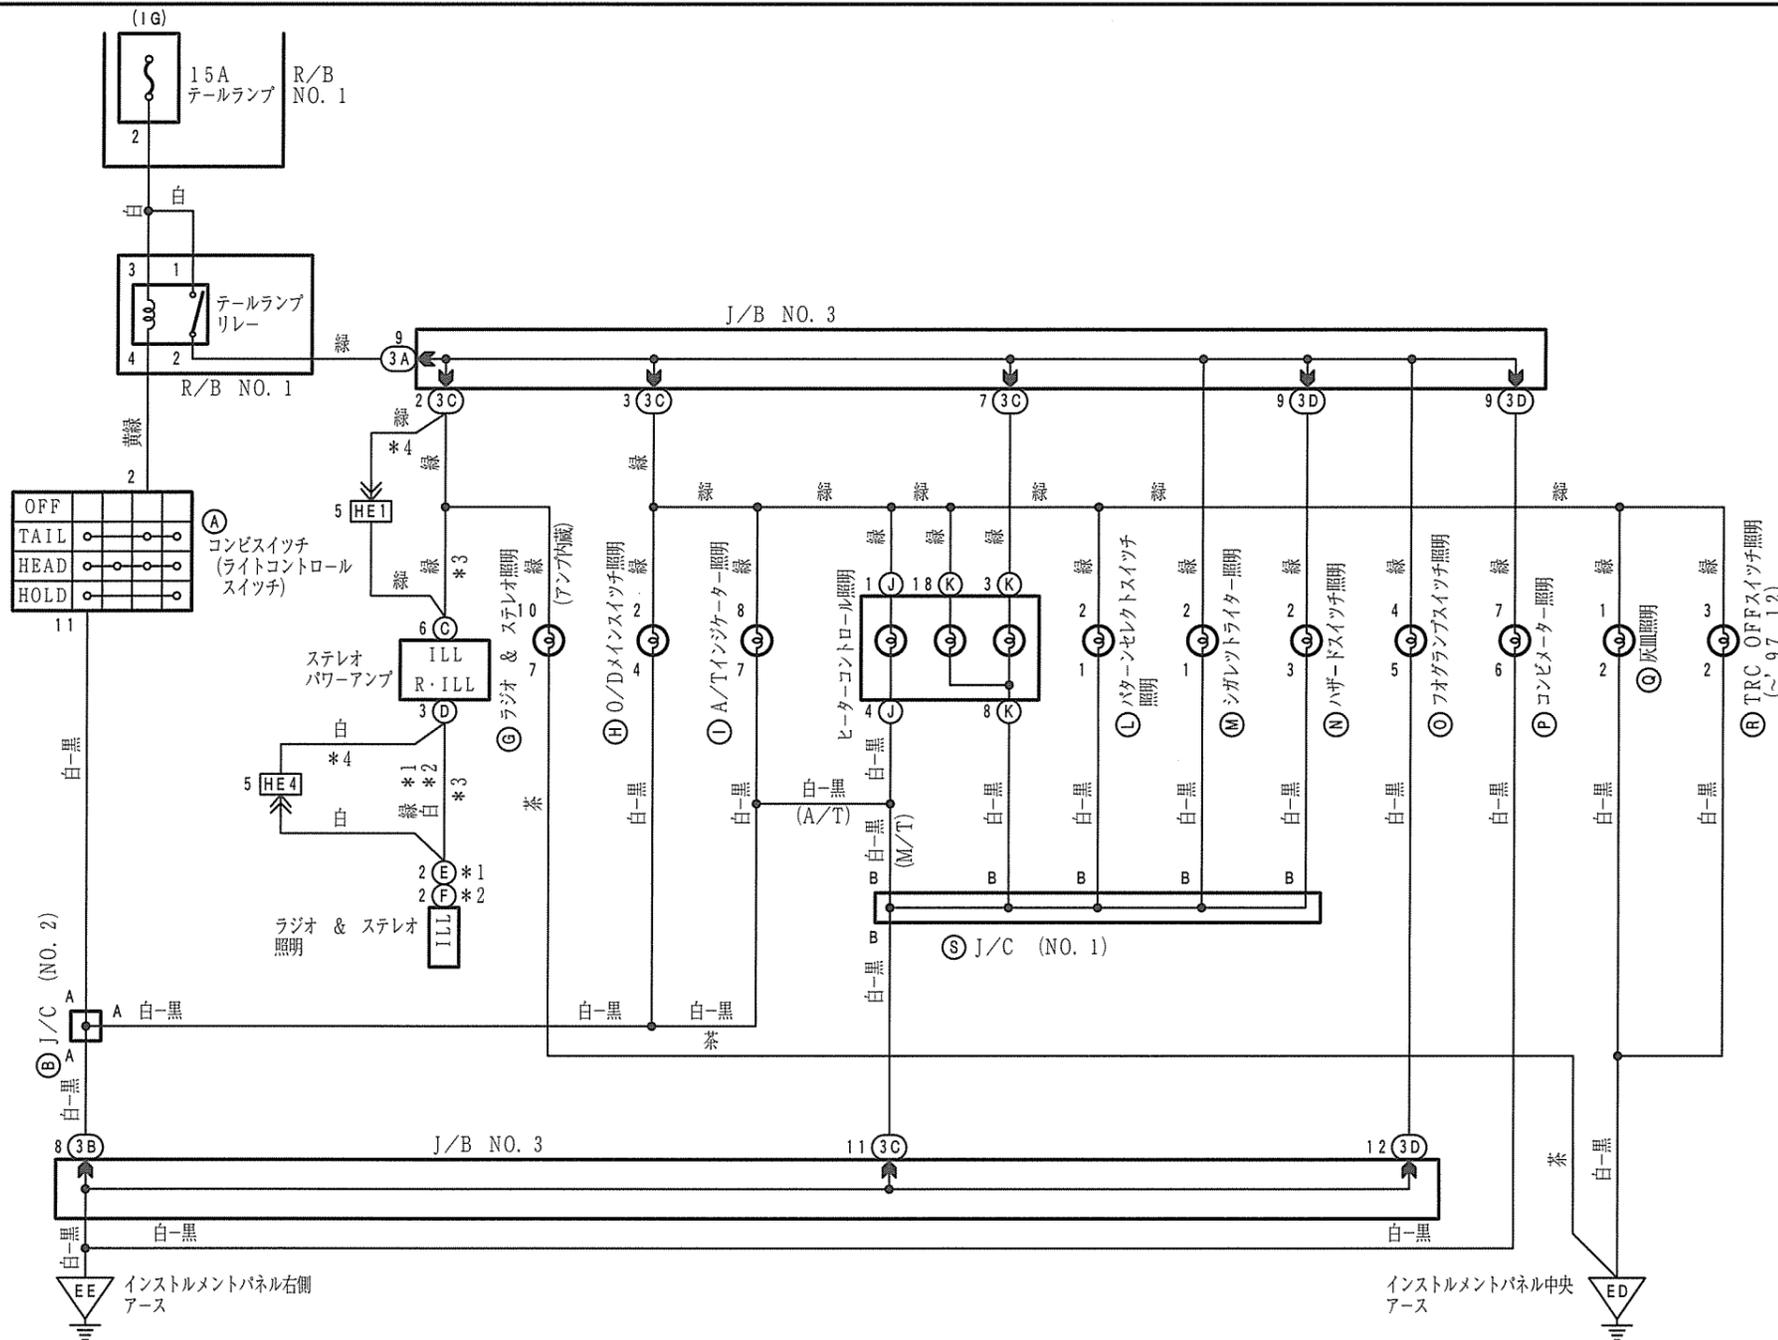


# シガレットライター & クロック

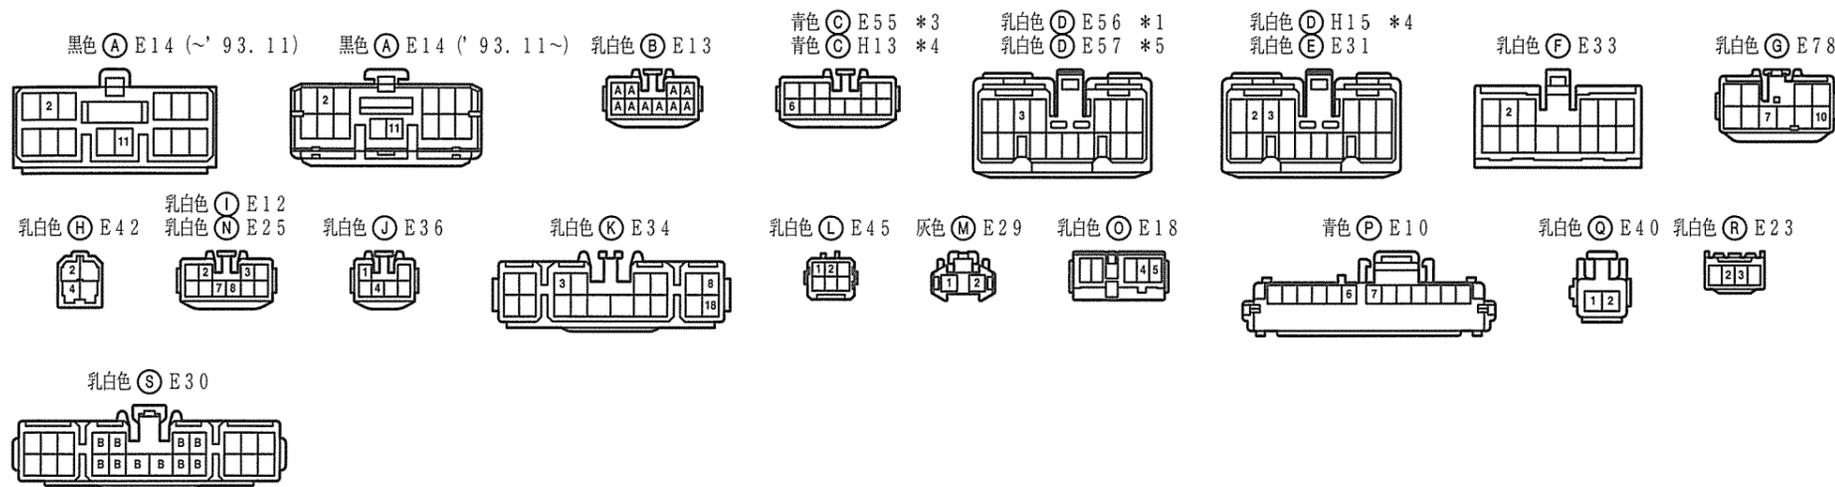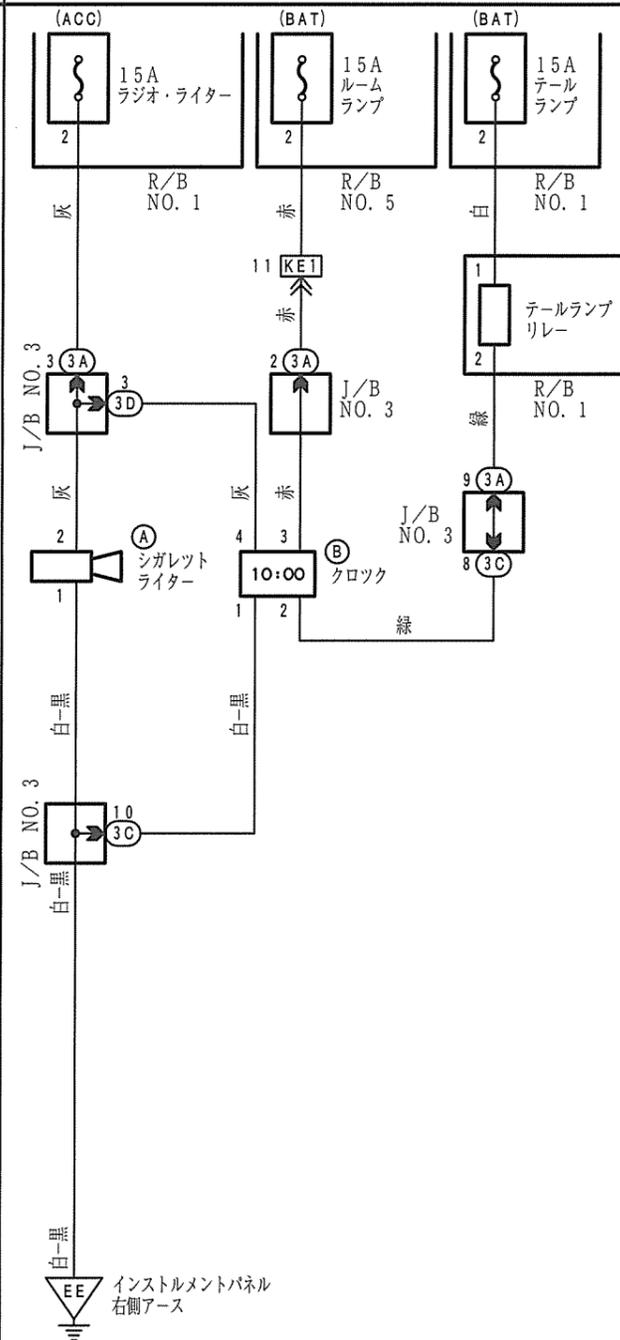

# 3-26 クーリングファン & オートエアコンディショナー


\*1: '93. 11 \*3: 3S-GE \*5: 3S-GEの' 93. 11 ~, 3S-GTEの' 93. 11 \*7: 3S-GTEの' 93. 11 \*9: M/Tの' 96. 6 \*11: ' 96. 6 ~  
 \*2: ' 93. 11 ~ \*4: 3S-GTE \*6: 3S-GEの' 93. 11 ~ \*8: 3S-GTEの' 93. 11 ~ \*10: A/Tの' 96. 6 \*12: ' 93. 11 ~, ' 97. 12  
 \*13: ' 97. 12 ~

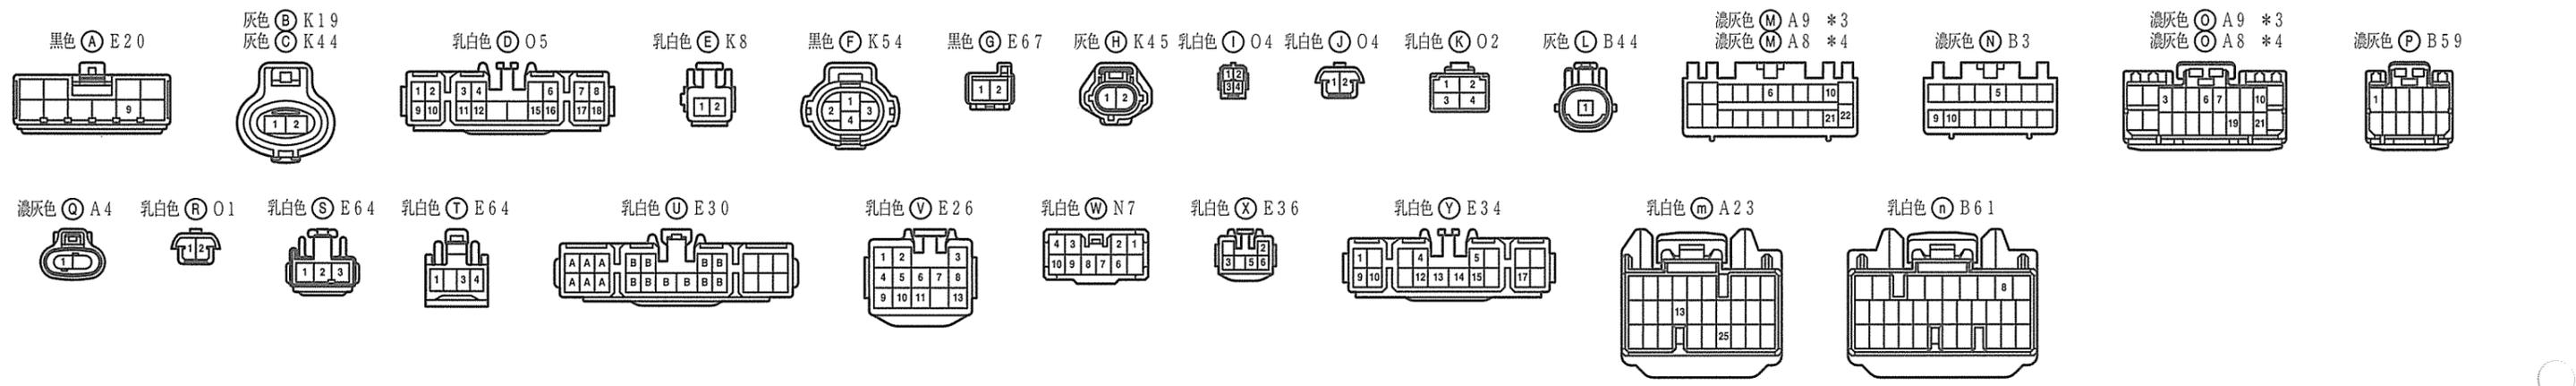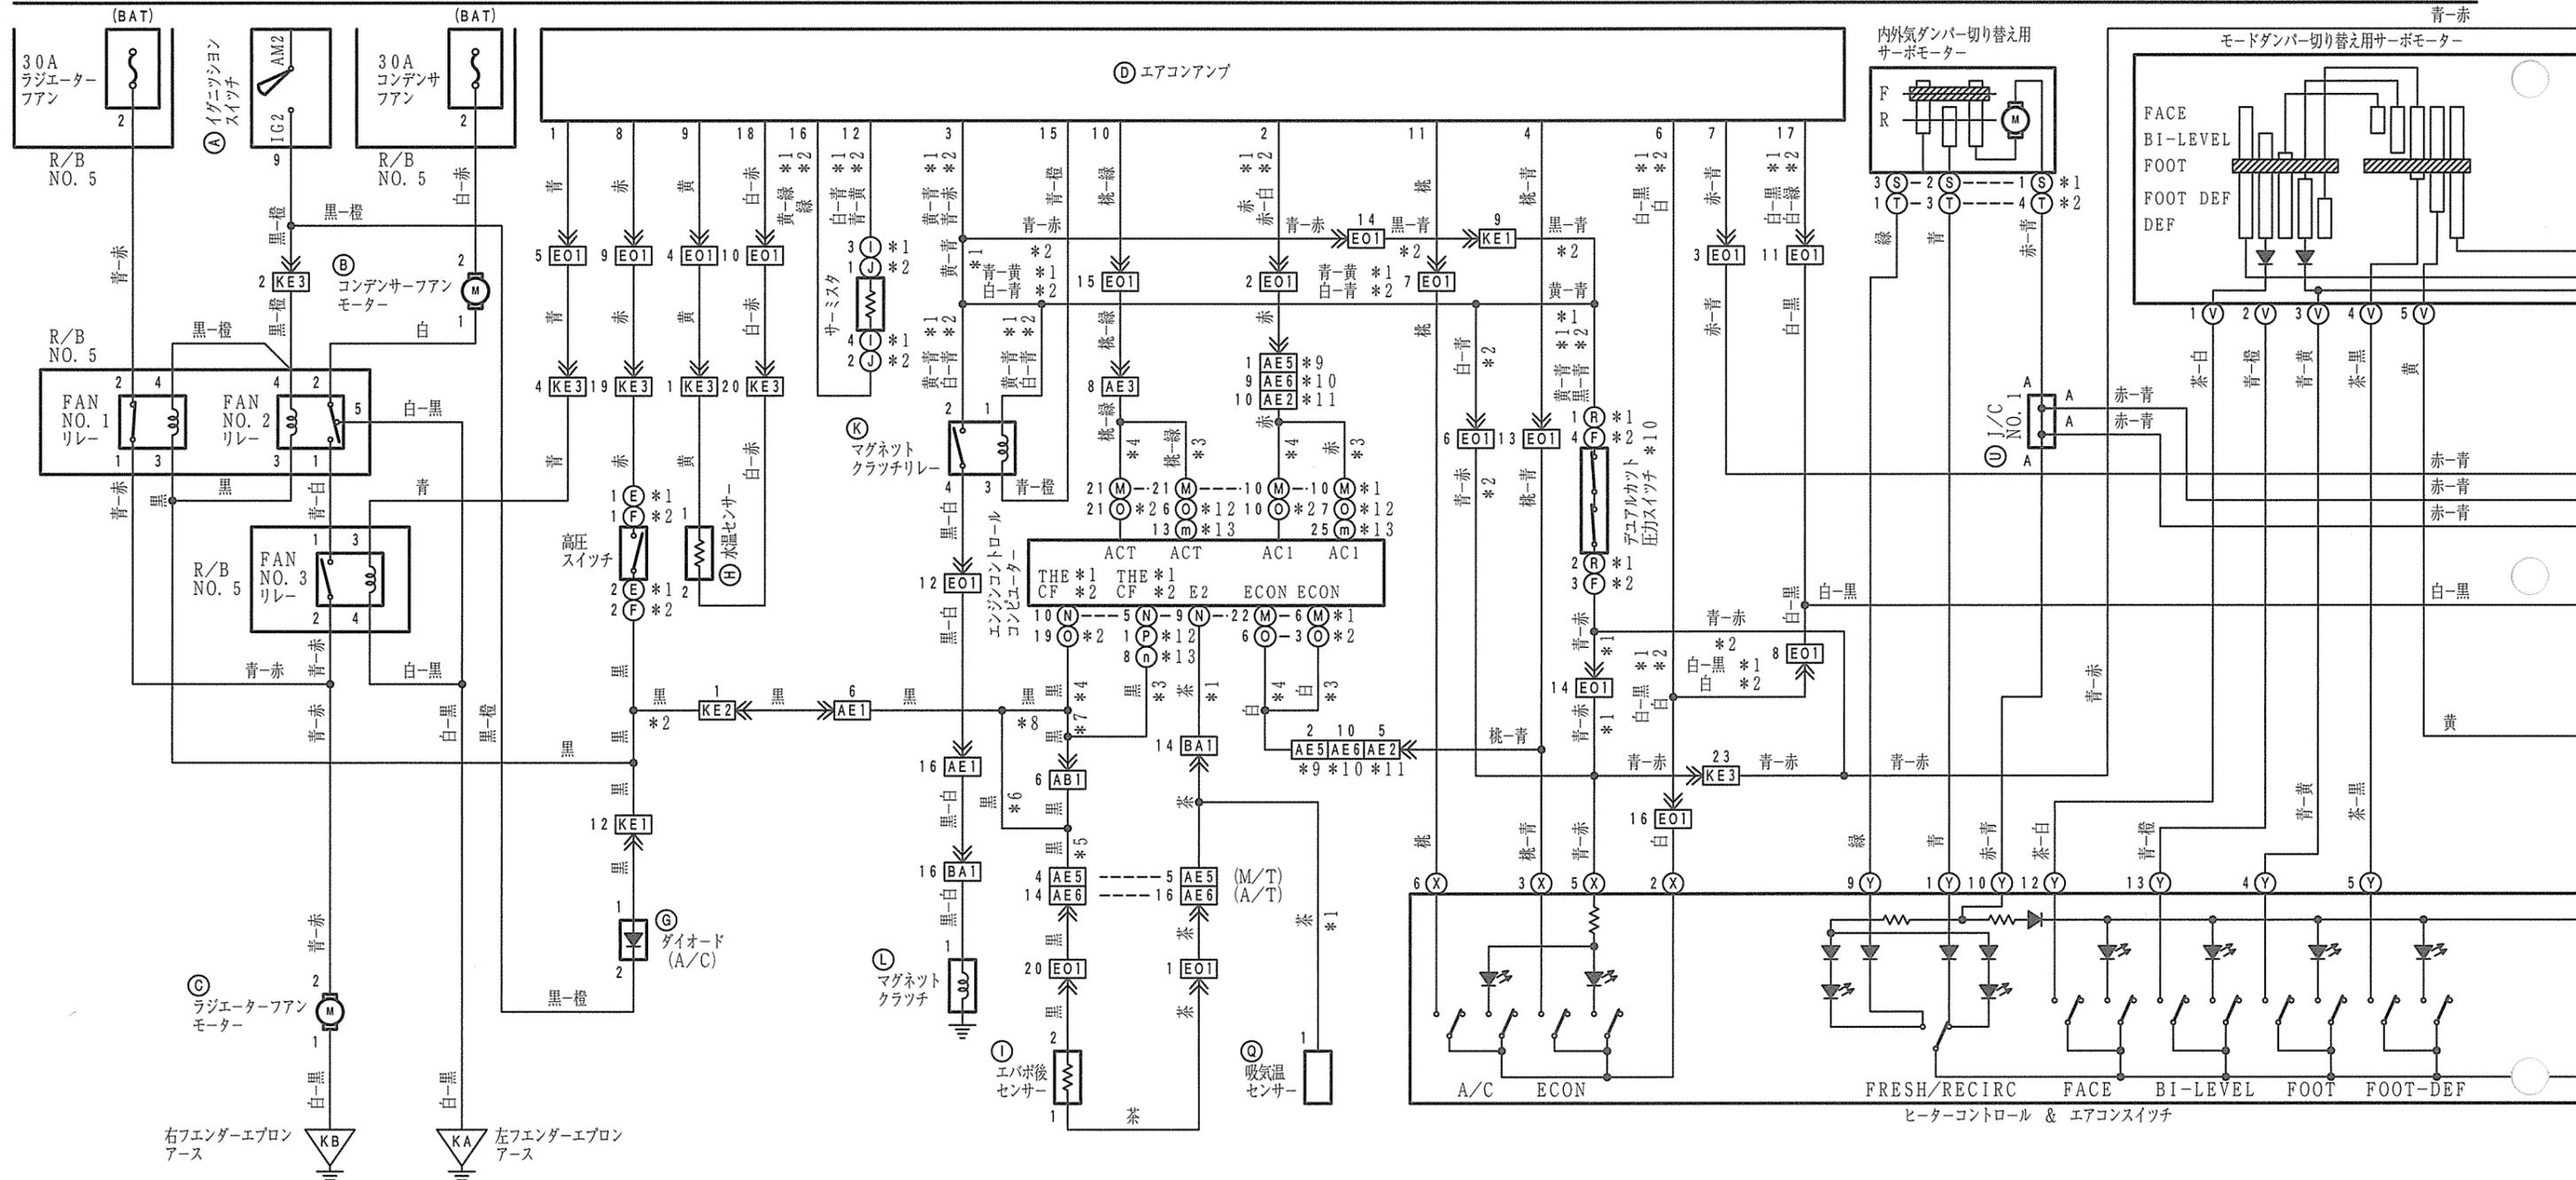



クーリングファン & オートエアコンディショナー

\*1:~'93.11 \*2:'93.11~ \*3:3S-GE \*4:3S-GTE \*5:3S-GE'93.11~ \*6:3S-GE'93.11~ \*7:3S-GTEの~'93.11 \*8:3S-GTEの'93.11~

\*9:M/Tの~'96.6 \*10:A/Tの~'96.6 \*11:'96.6~ \*13:'97.12~ \*14:'97.12




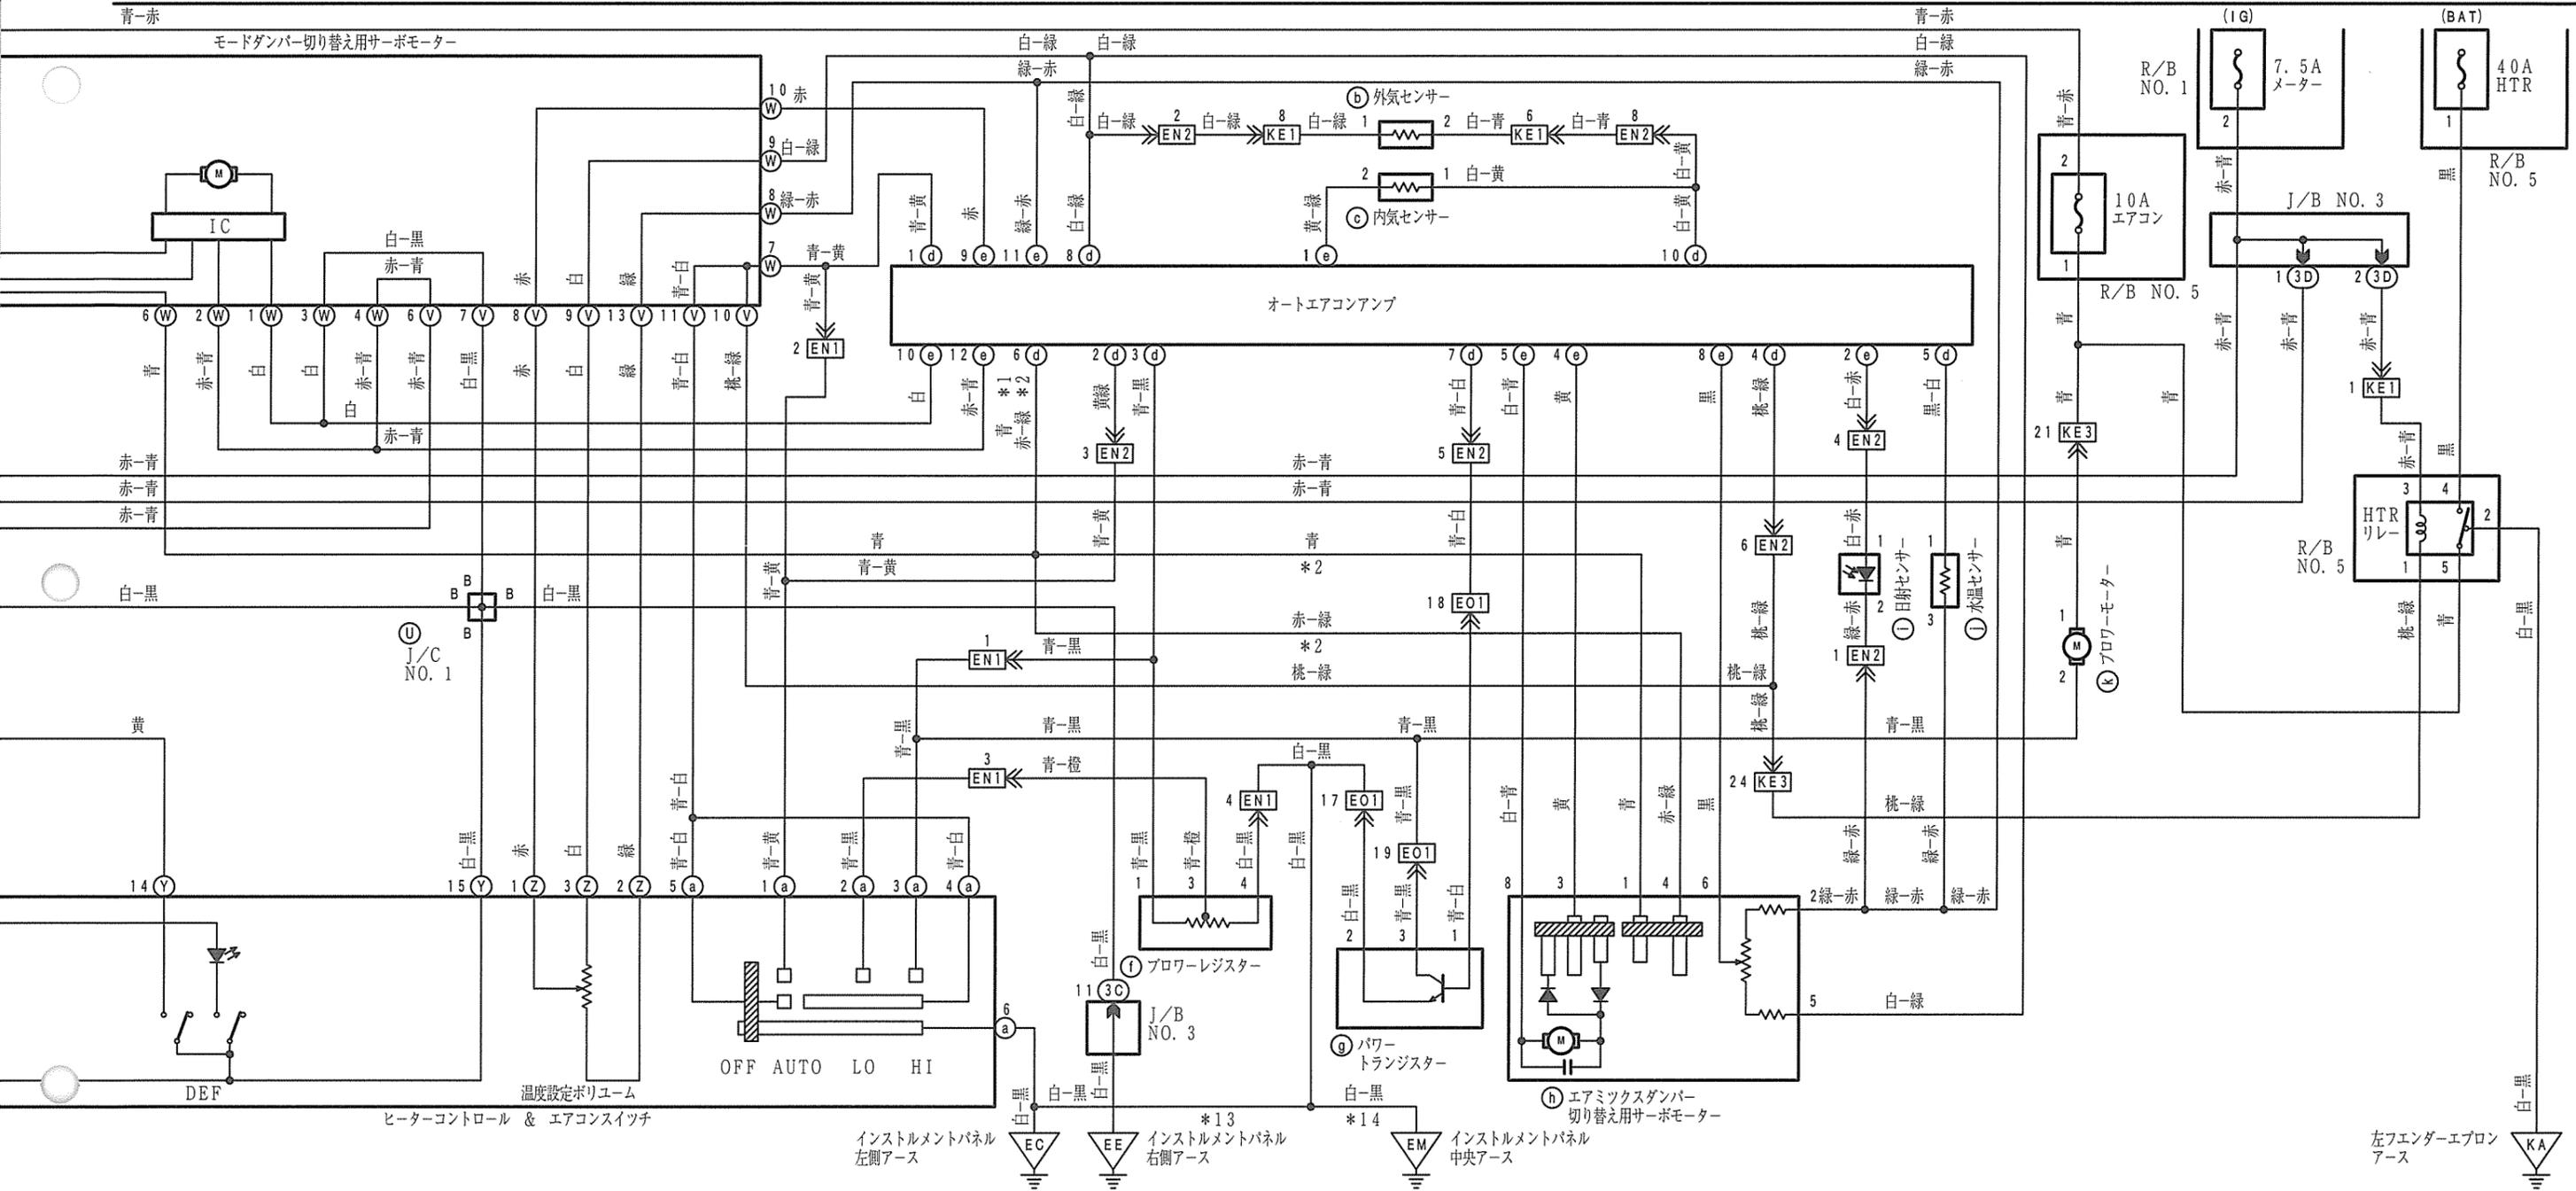


- 乳白色 Z E37
- 乳白色 a E35
- 黒色 b K13
- 乳白色 c N2
- 乳白色 d N4
- 乳白色 e N6
- 乳白色 f N1
- 乳白色 g O3
- 乳白色 h N5
- 乳白色 i E65
- 乳白色 j N3
- 黒色 k E69

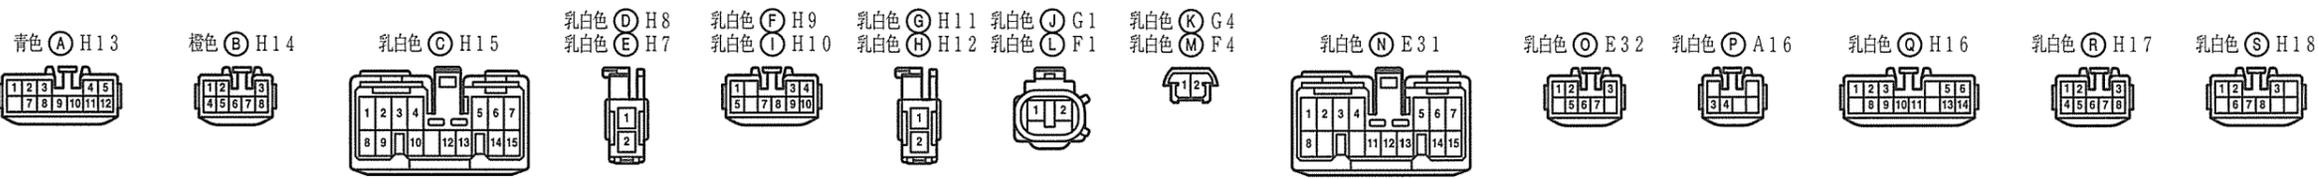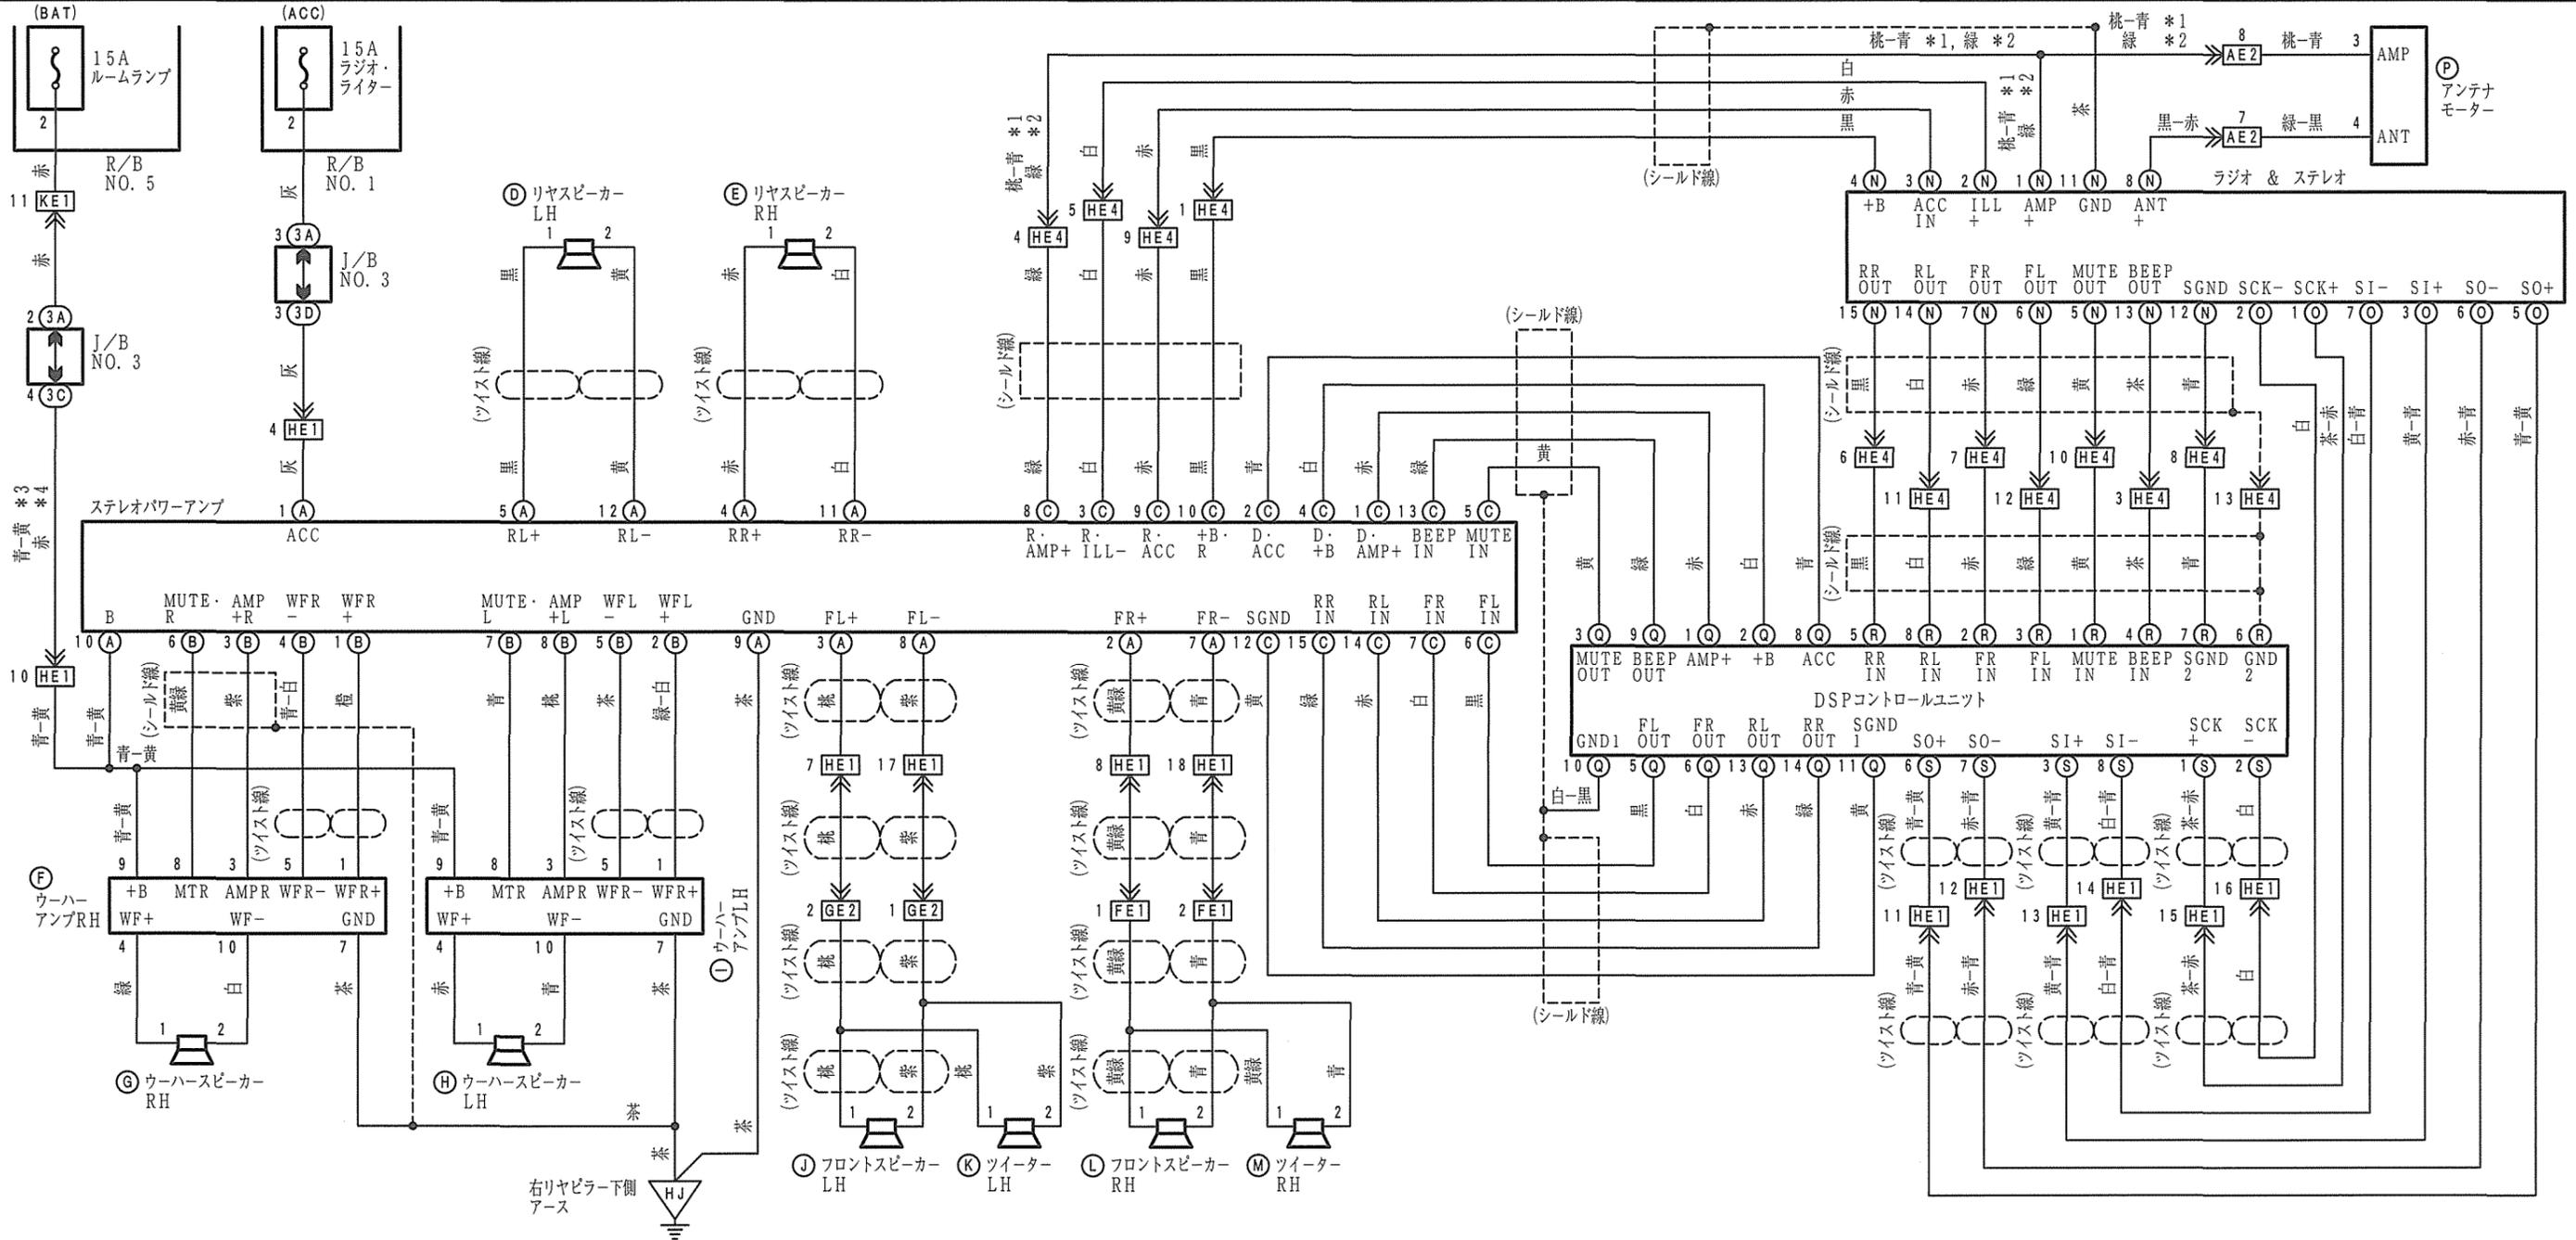



# スターティング & イグニッション ('97.12~の3S-GE)

# ライト消し忘れ防止 & キー抜き忘れウォーニング

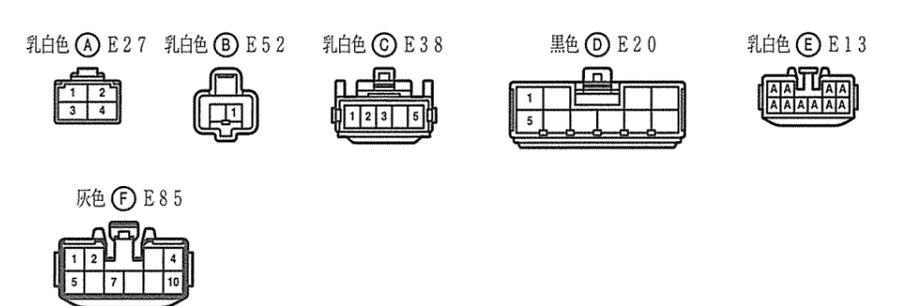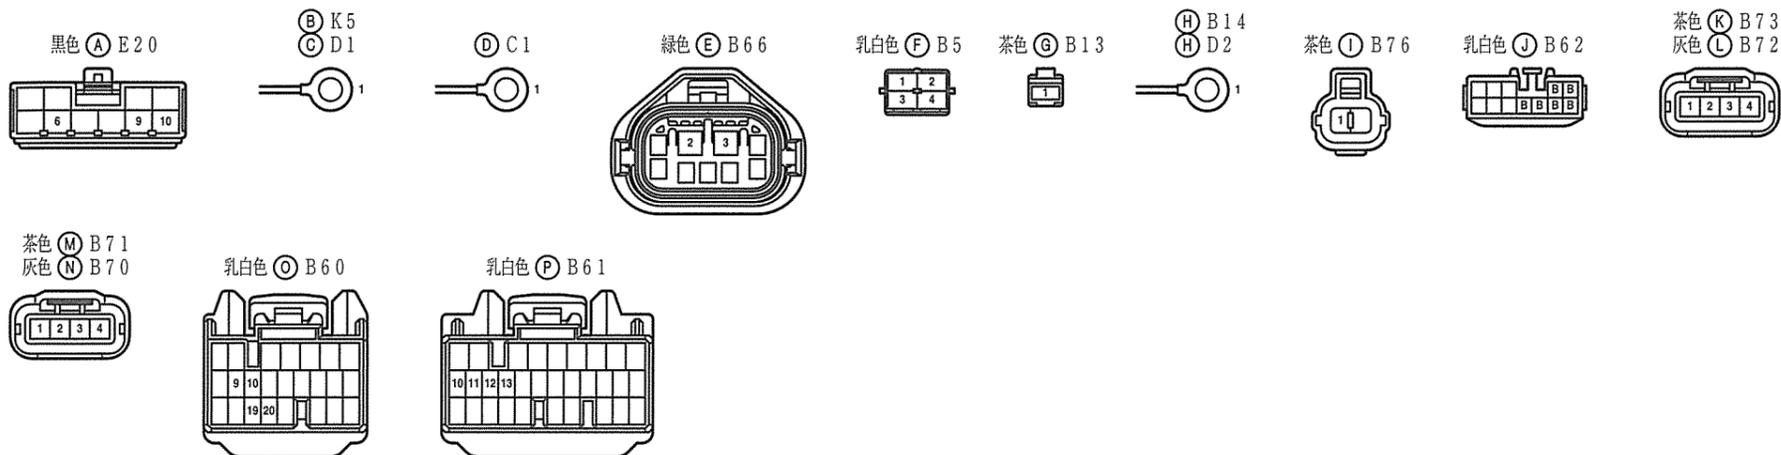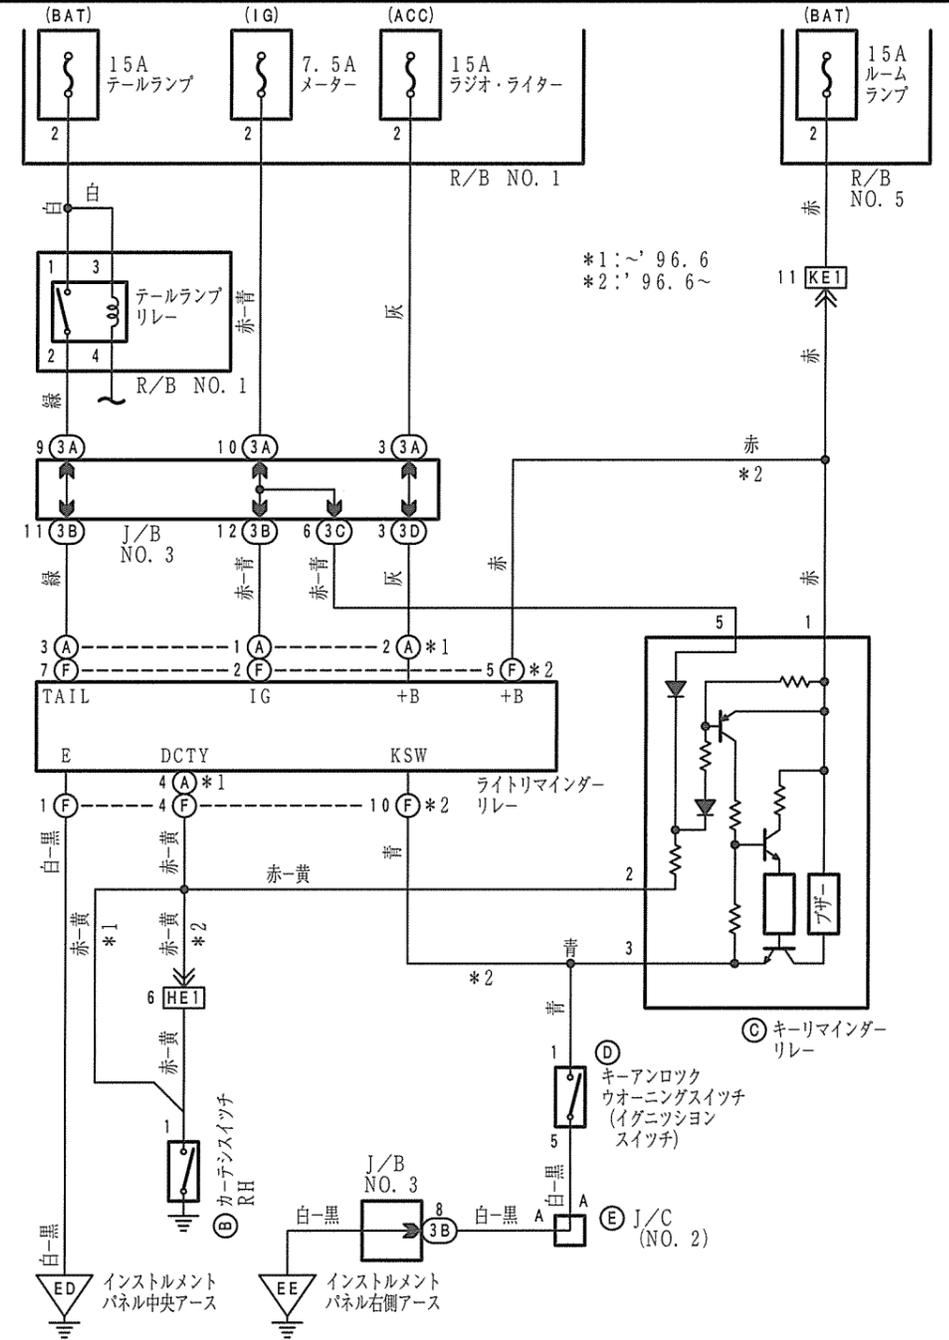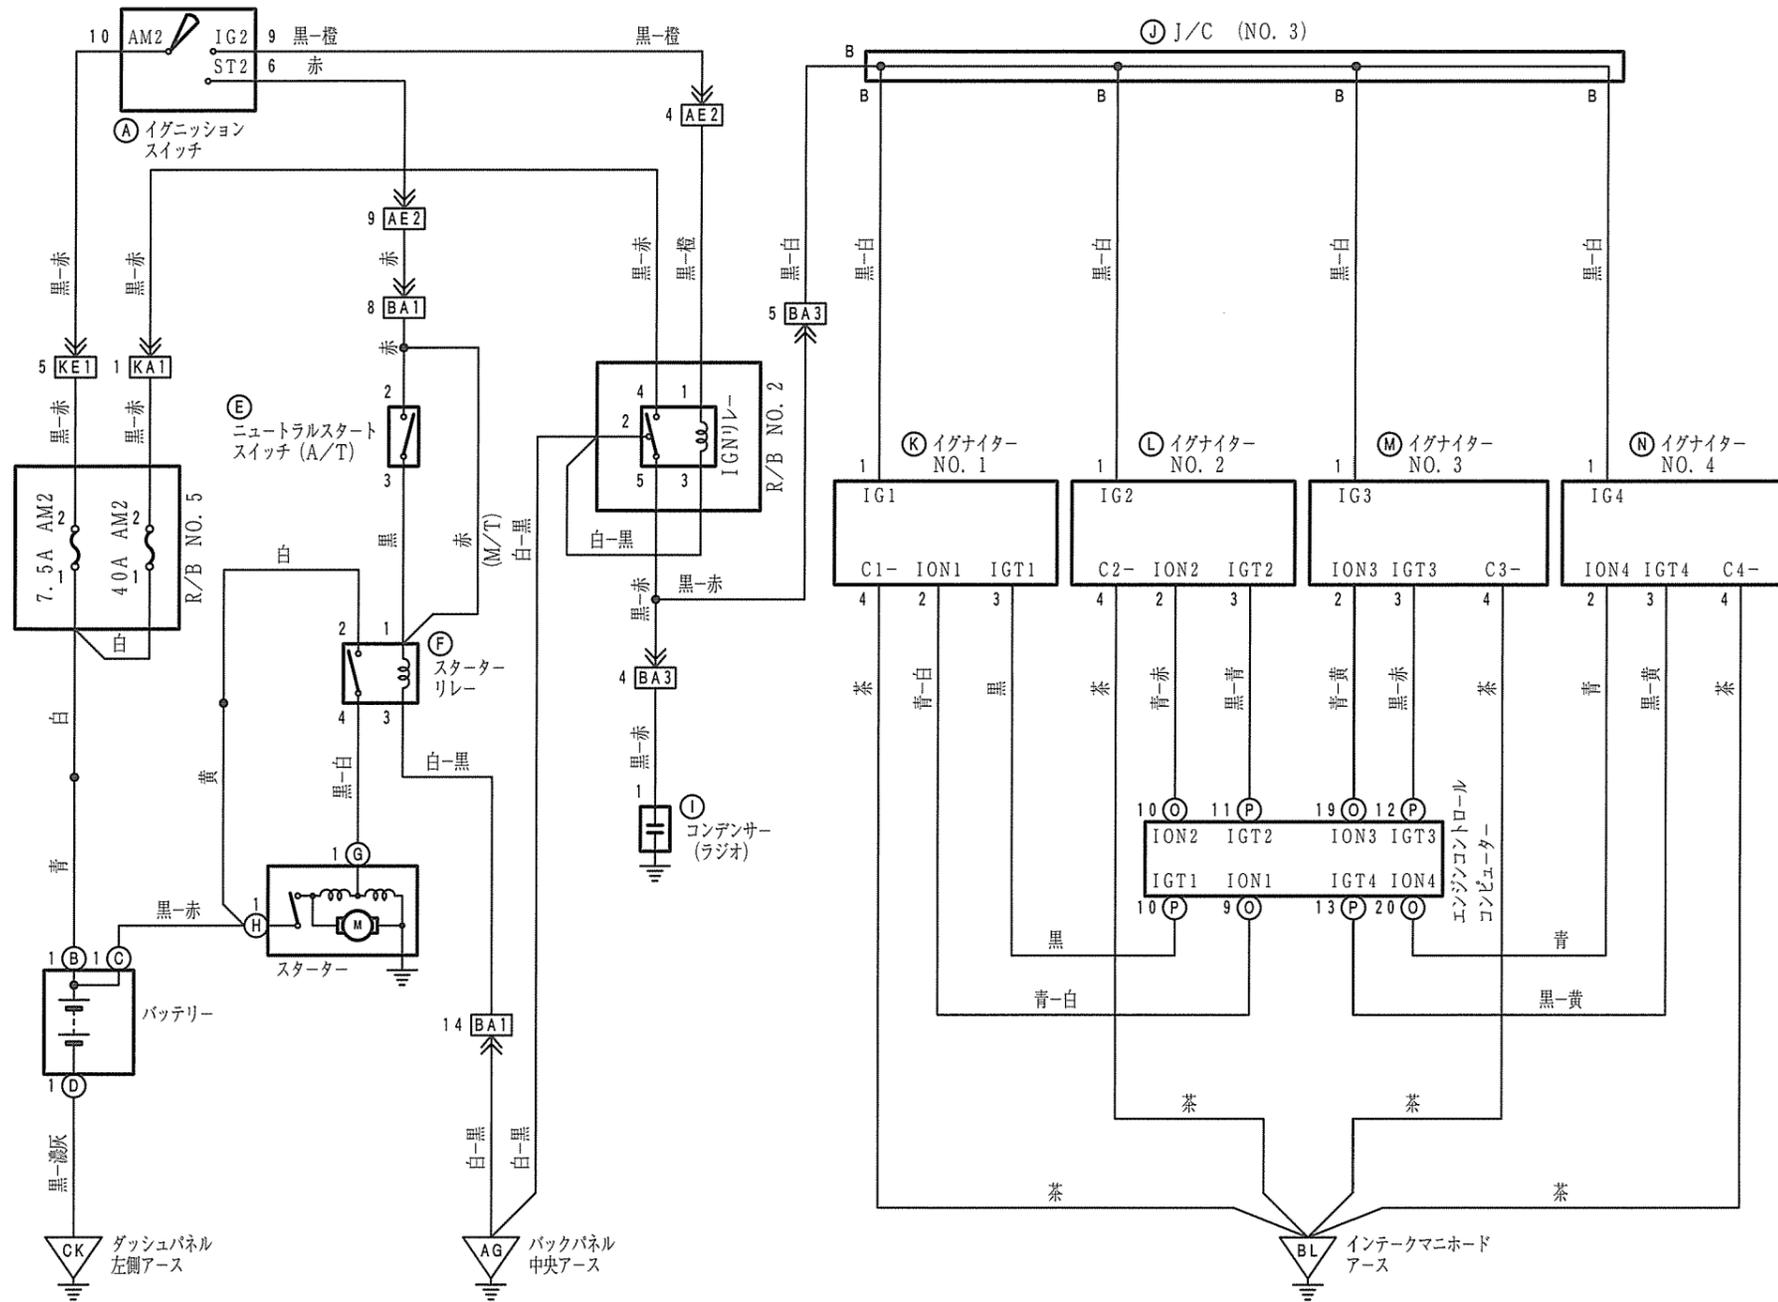

# エンジンコントロール (' 97. 12~の3S-GE)





\*1:M/T  
\*2:A/T

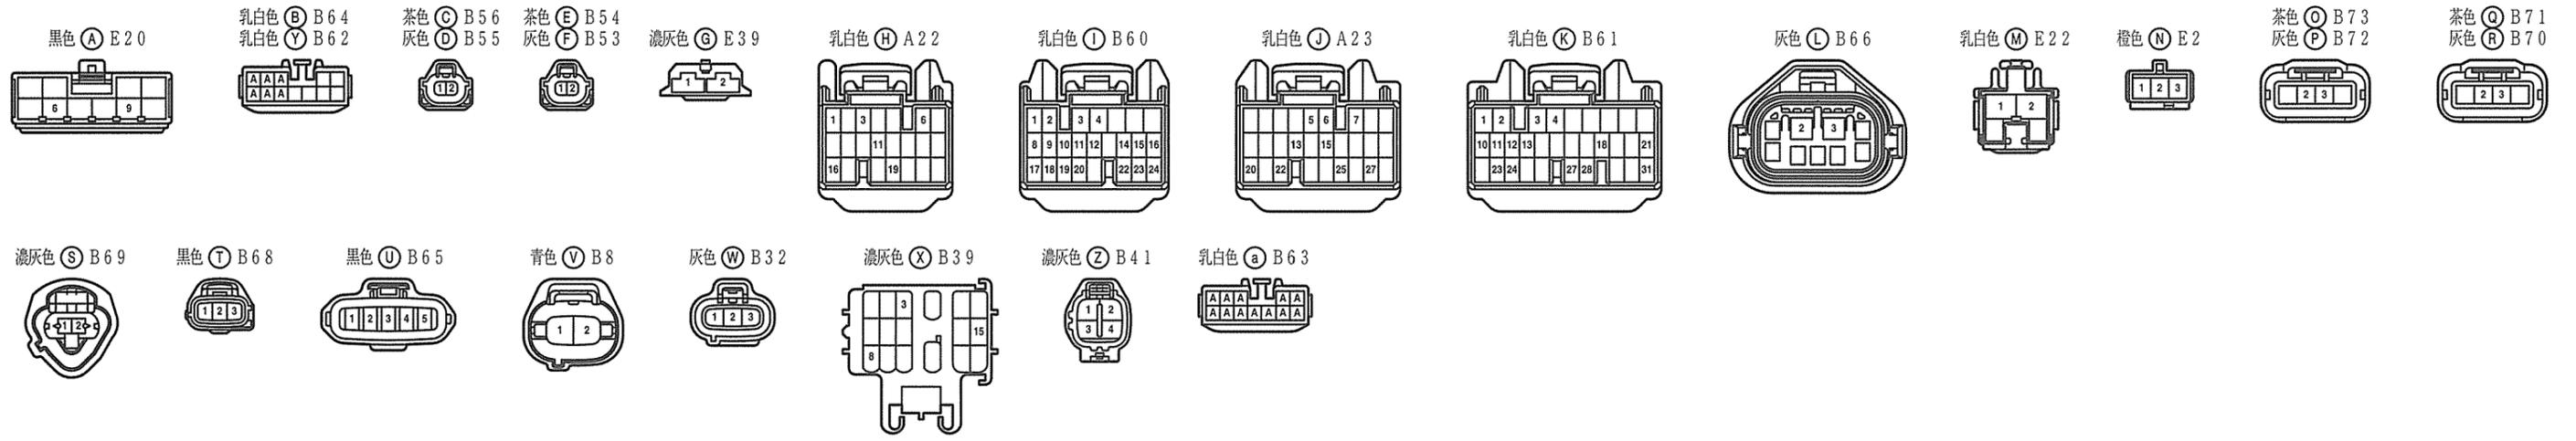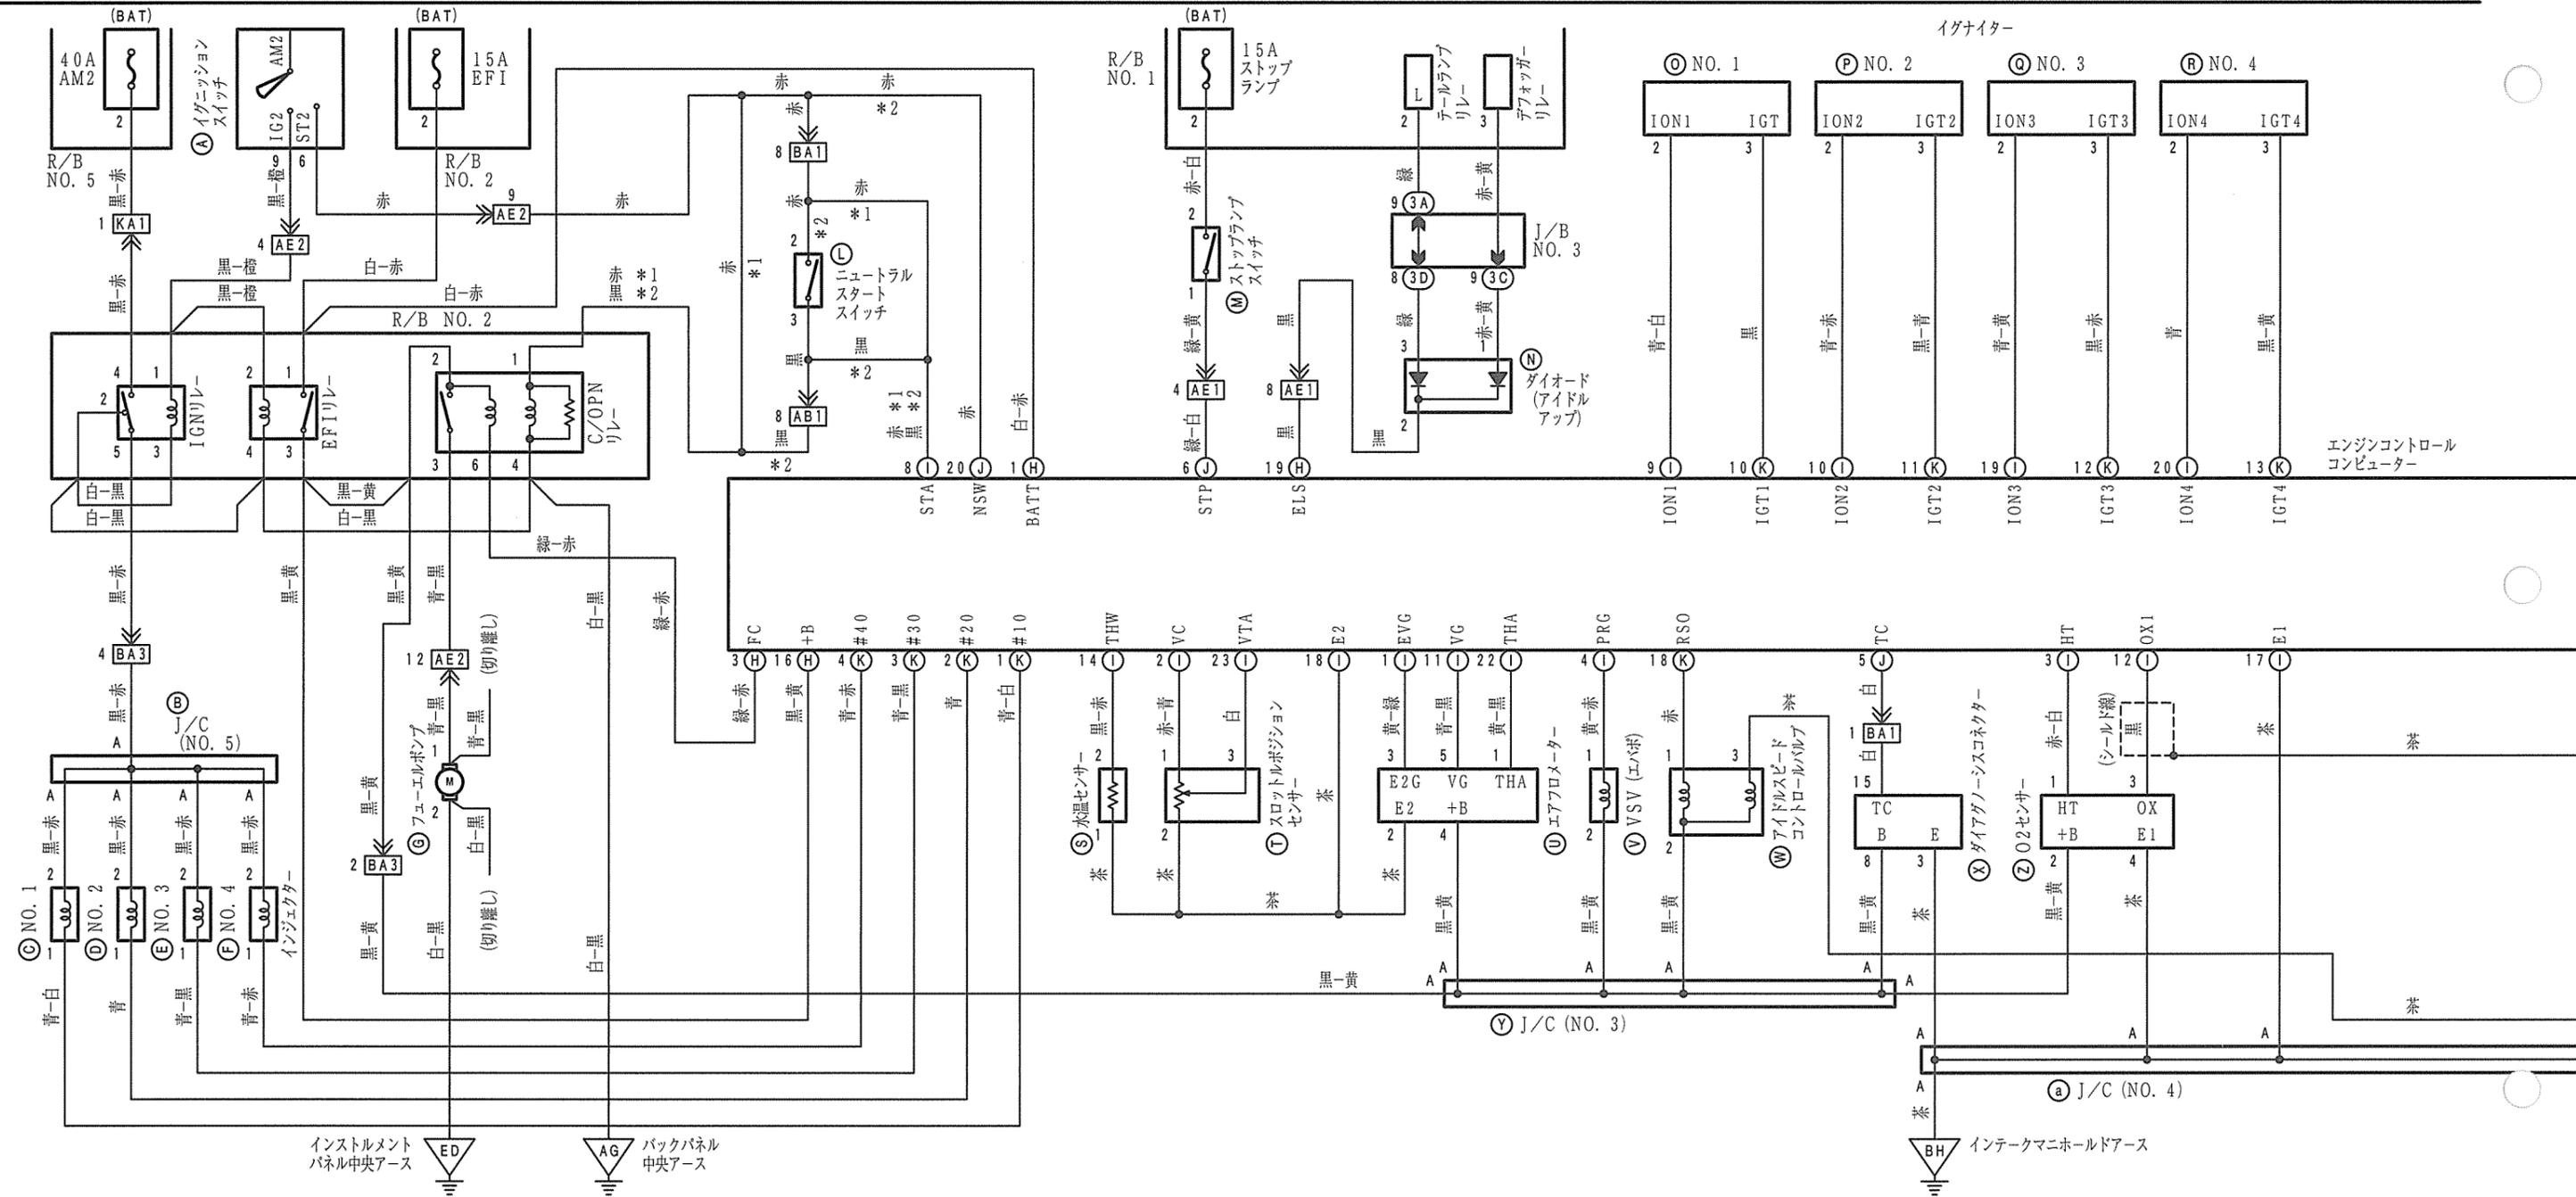



# エンジンコントロール ('97.12~の3S-GE)

# エアバッグ



\*1: スパイラルケーブル  
 \*2: '97.12  
 \*3: '97.12~ 3-31

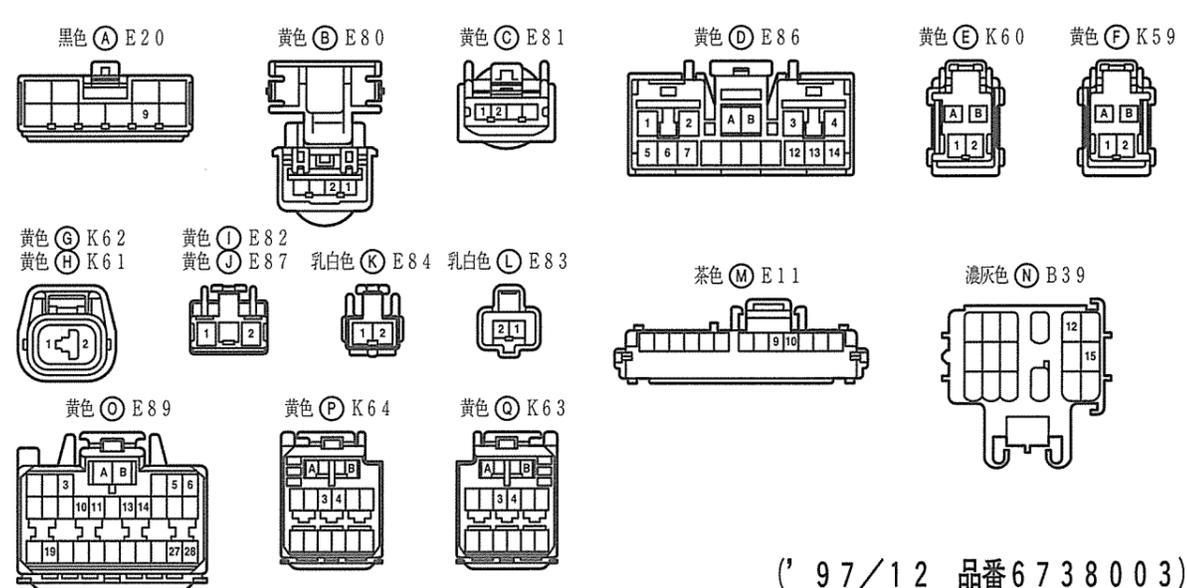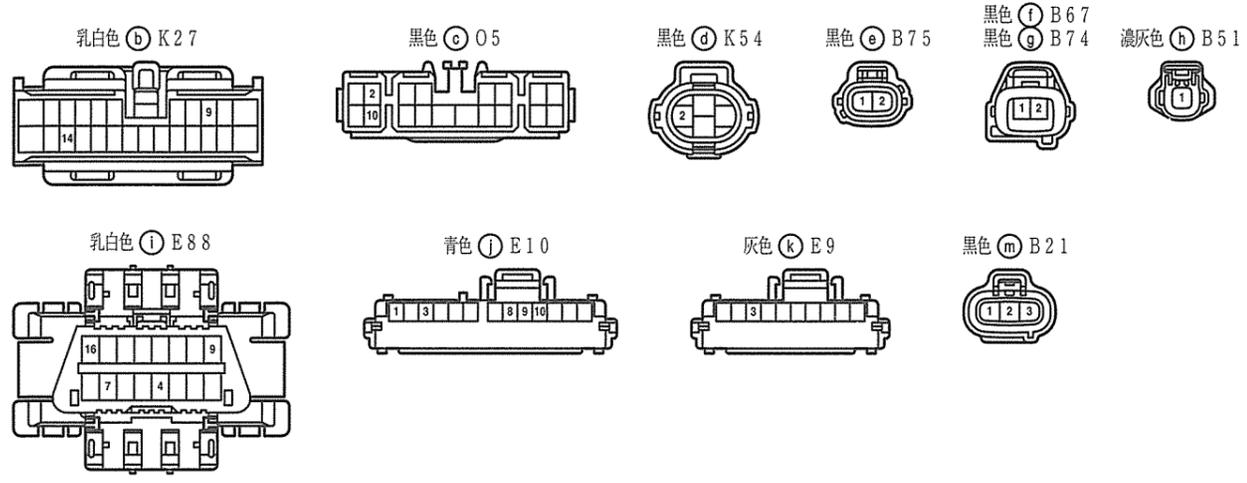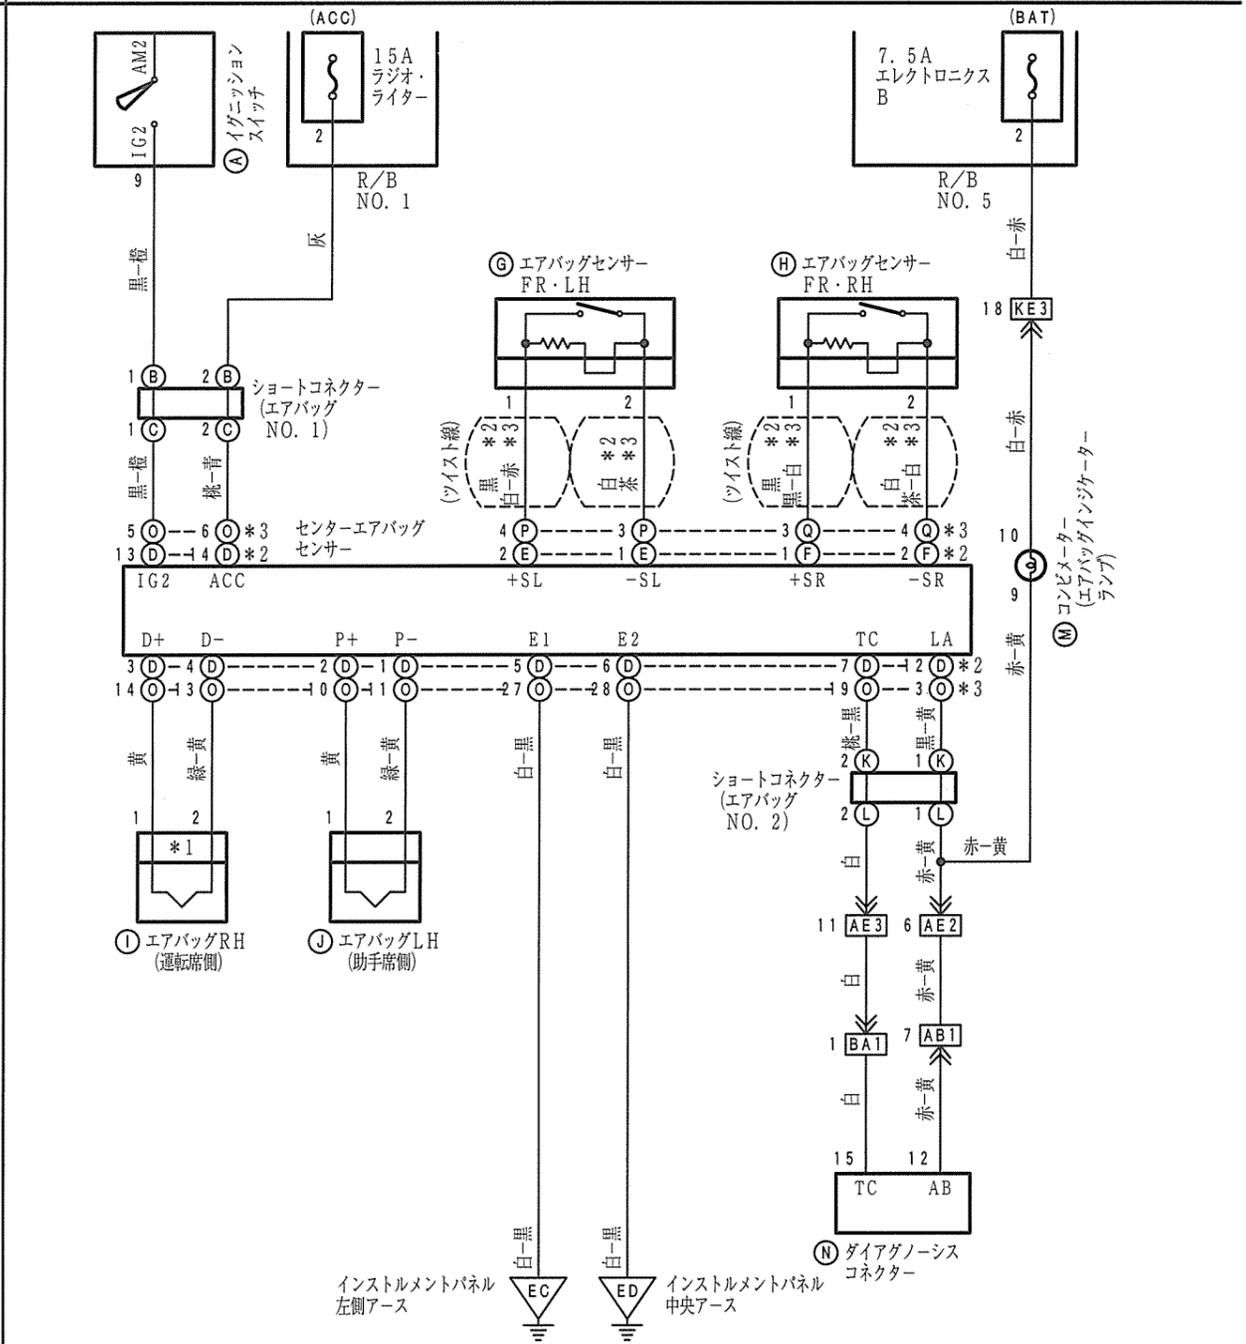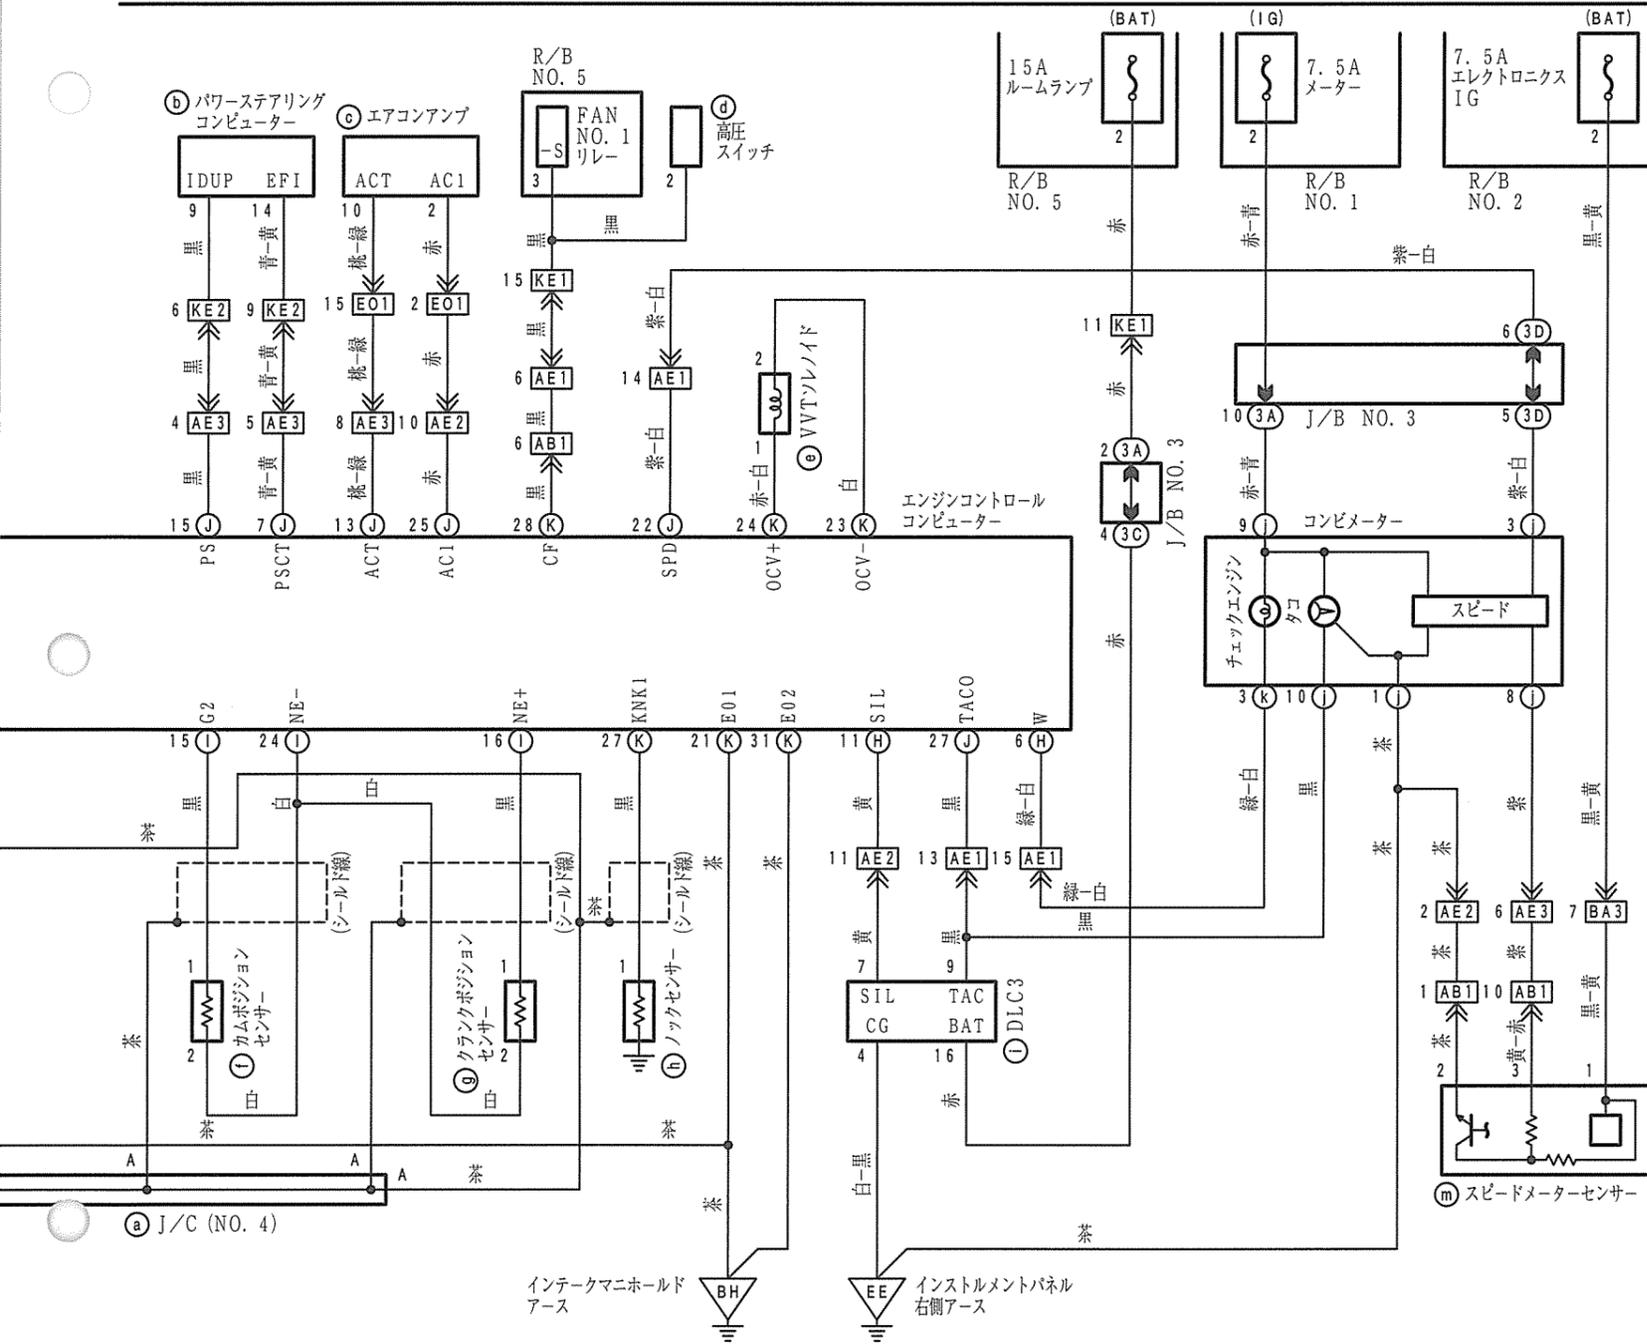


# ECT & シフトインジケータ (' 97. 12~)

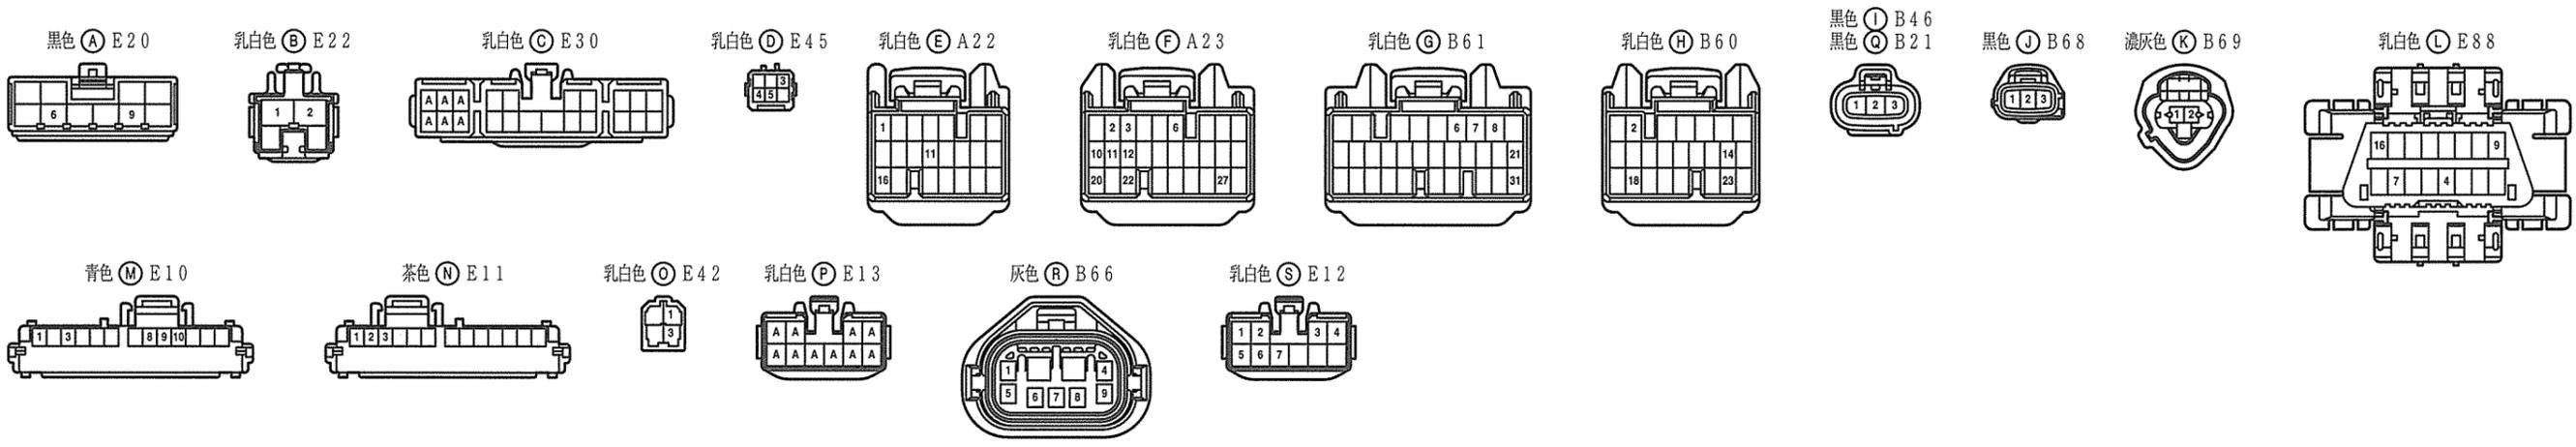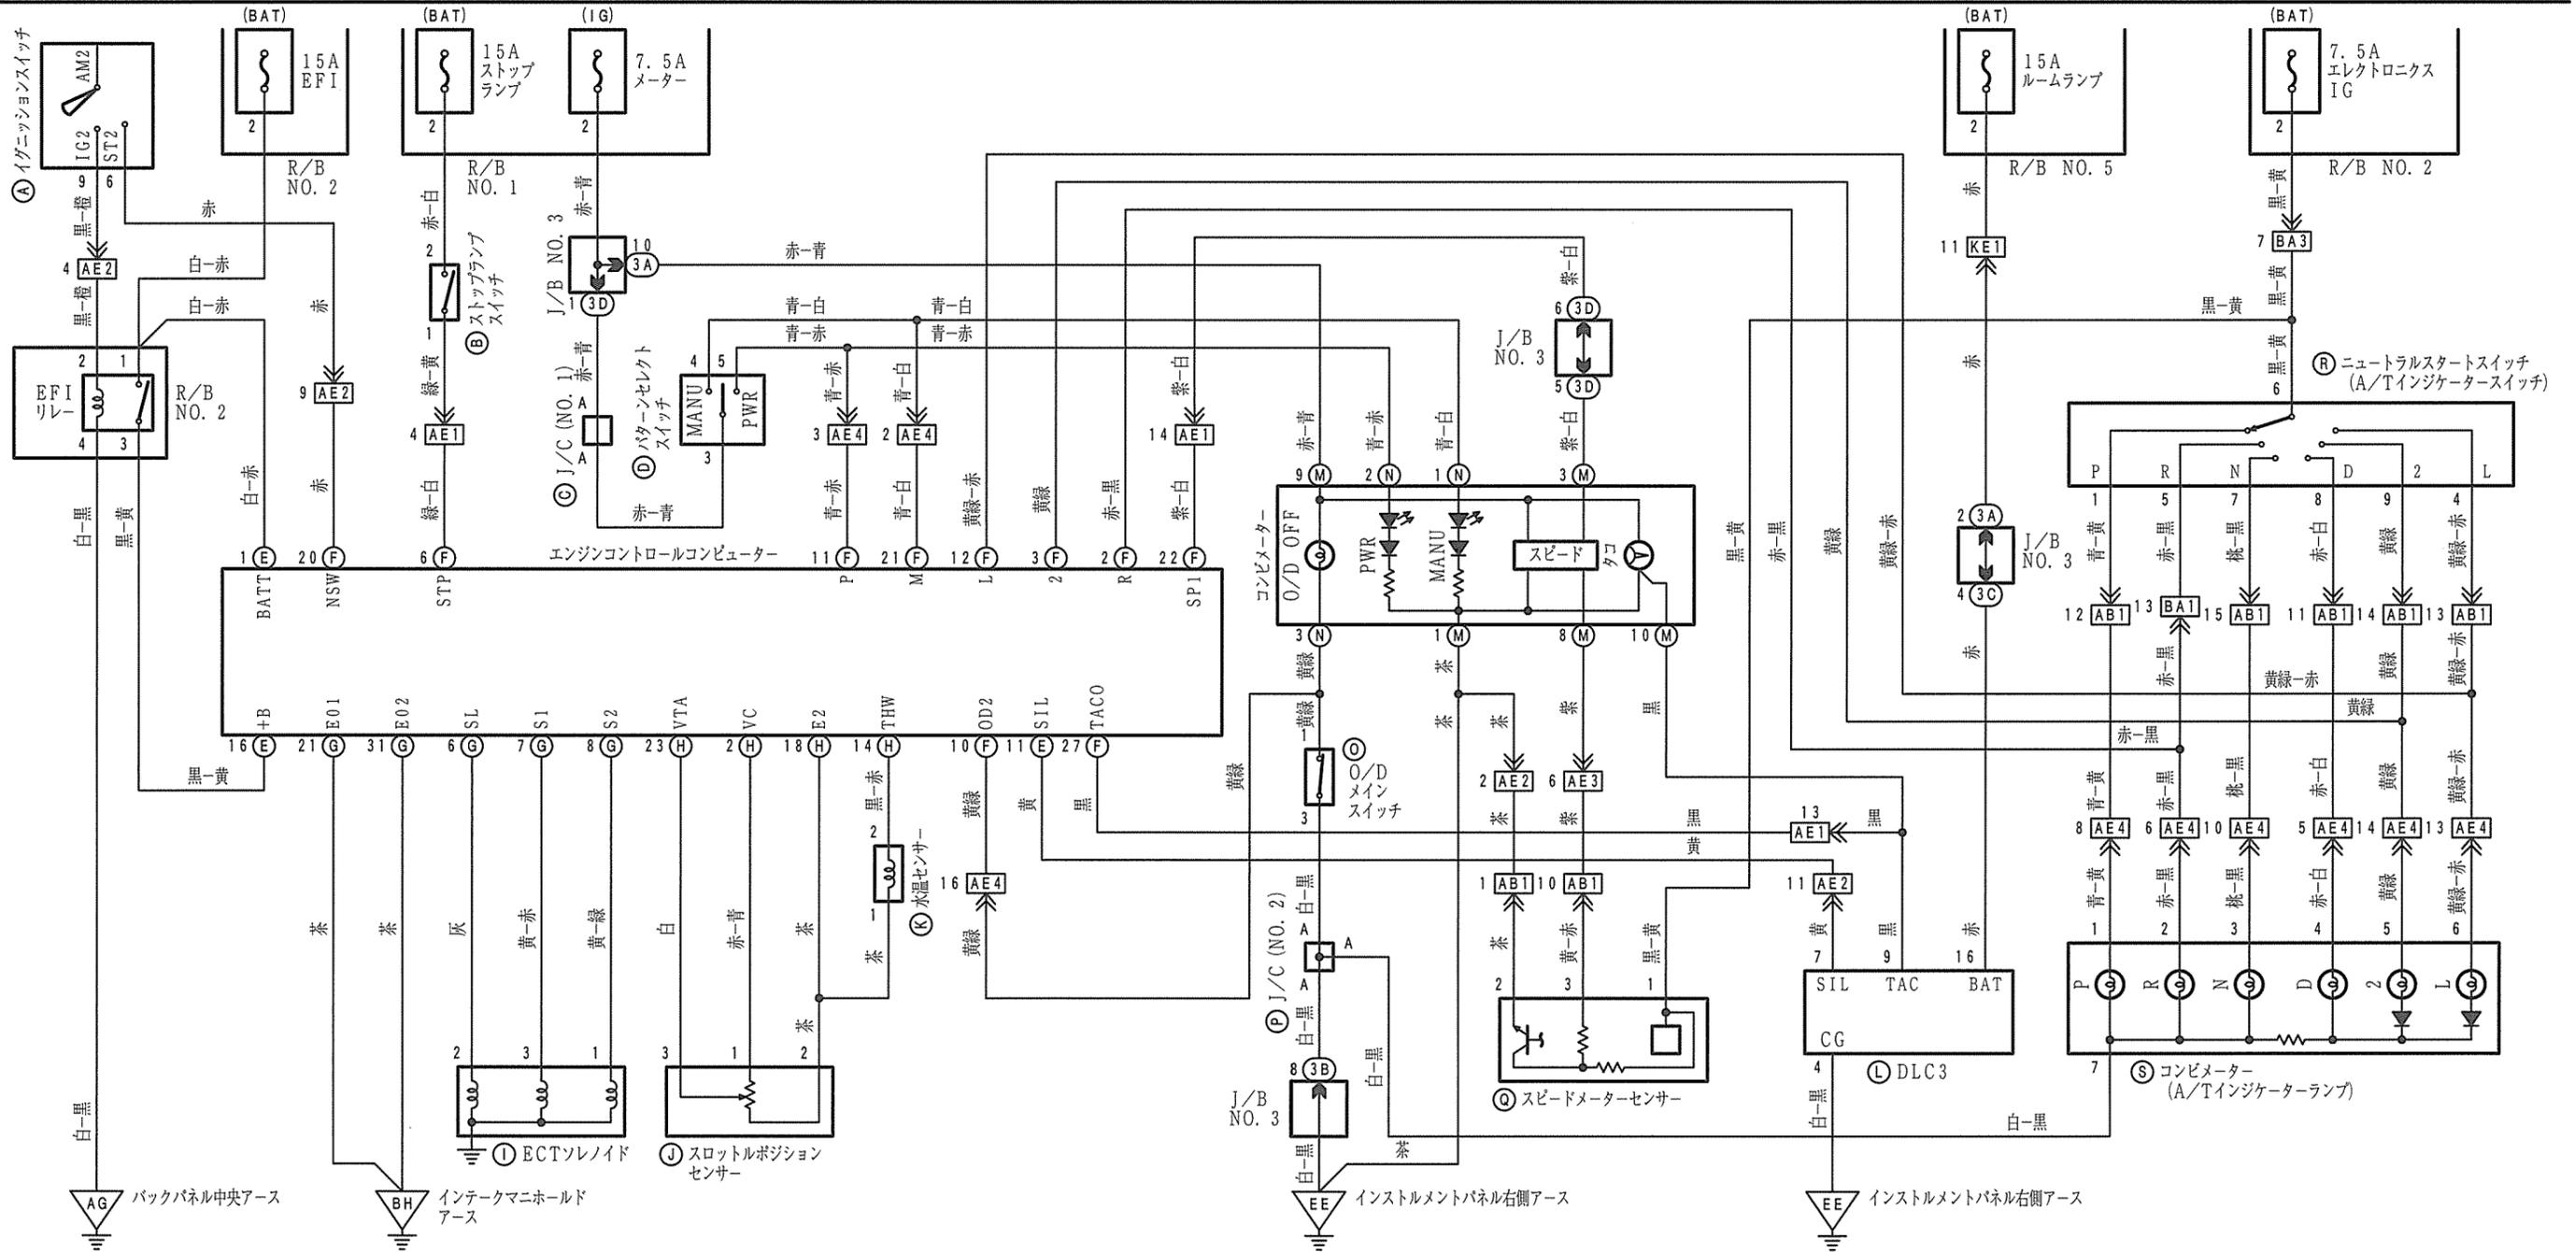

# ABS (TRCなし) ('97.12~)

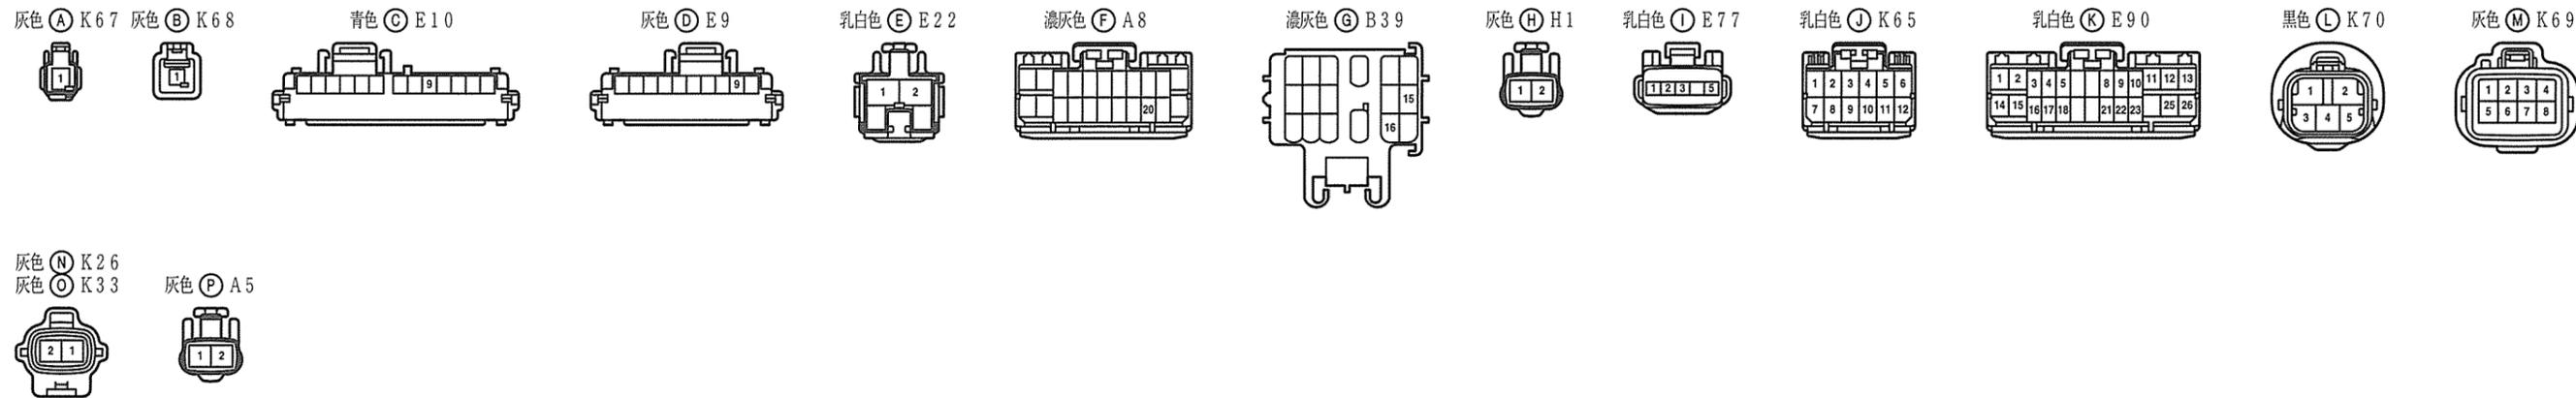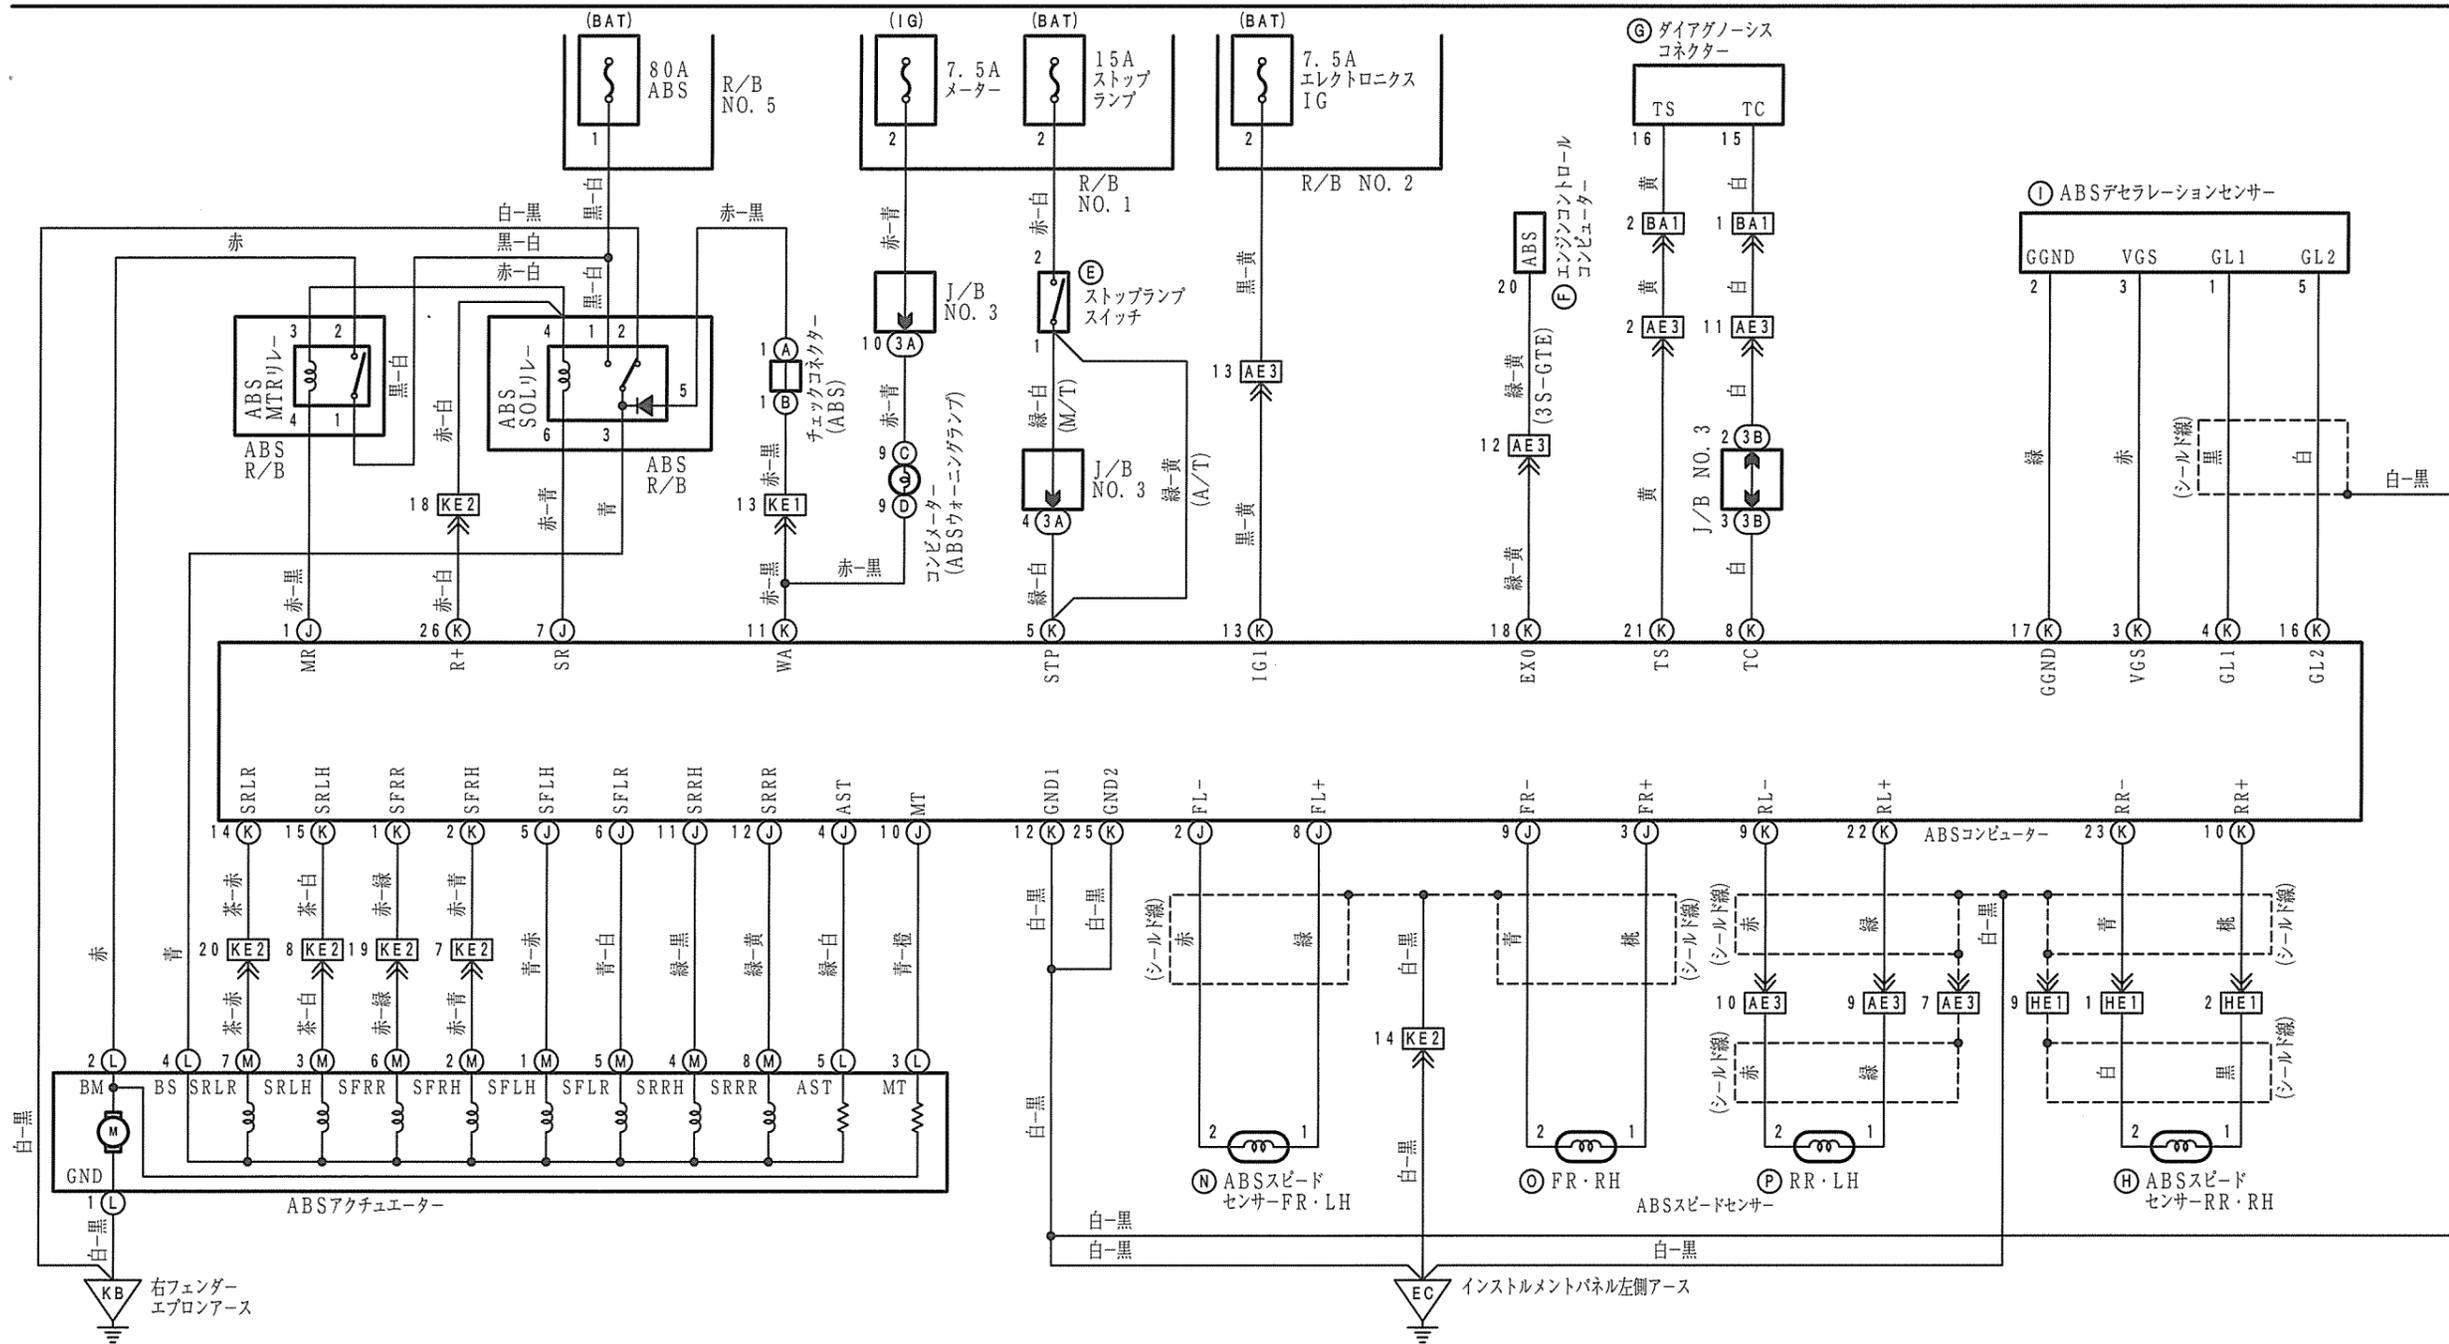


# ヒューズ-負荷

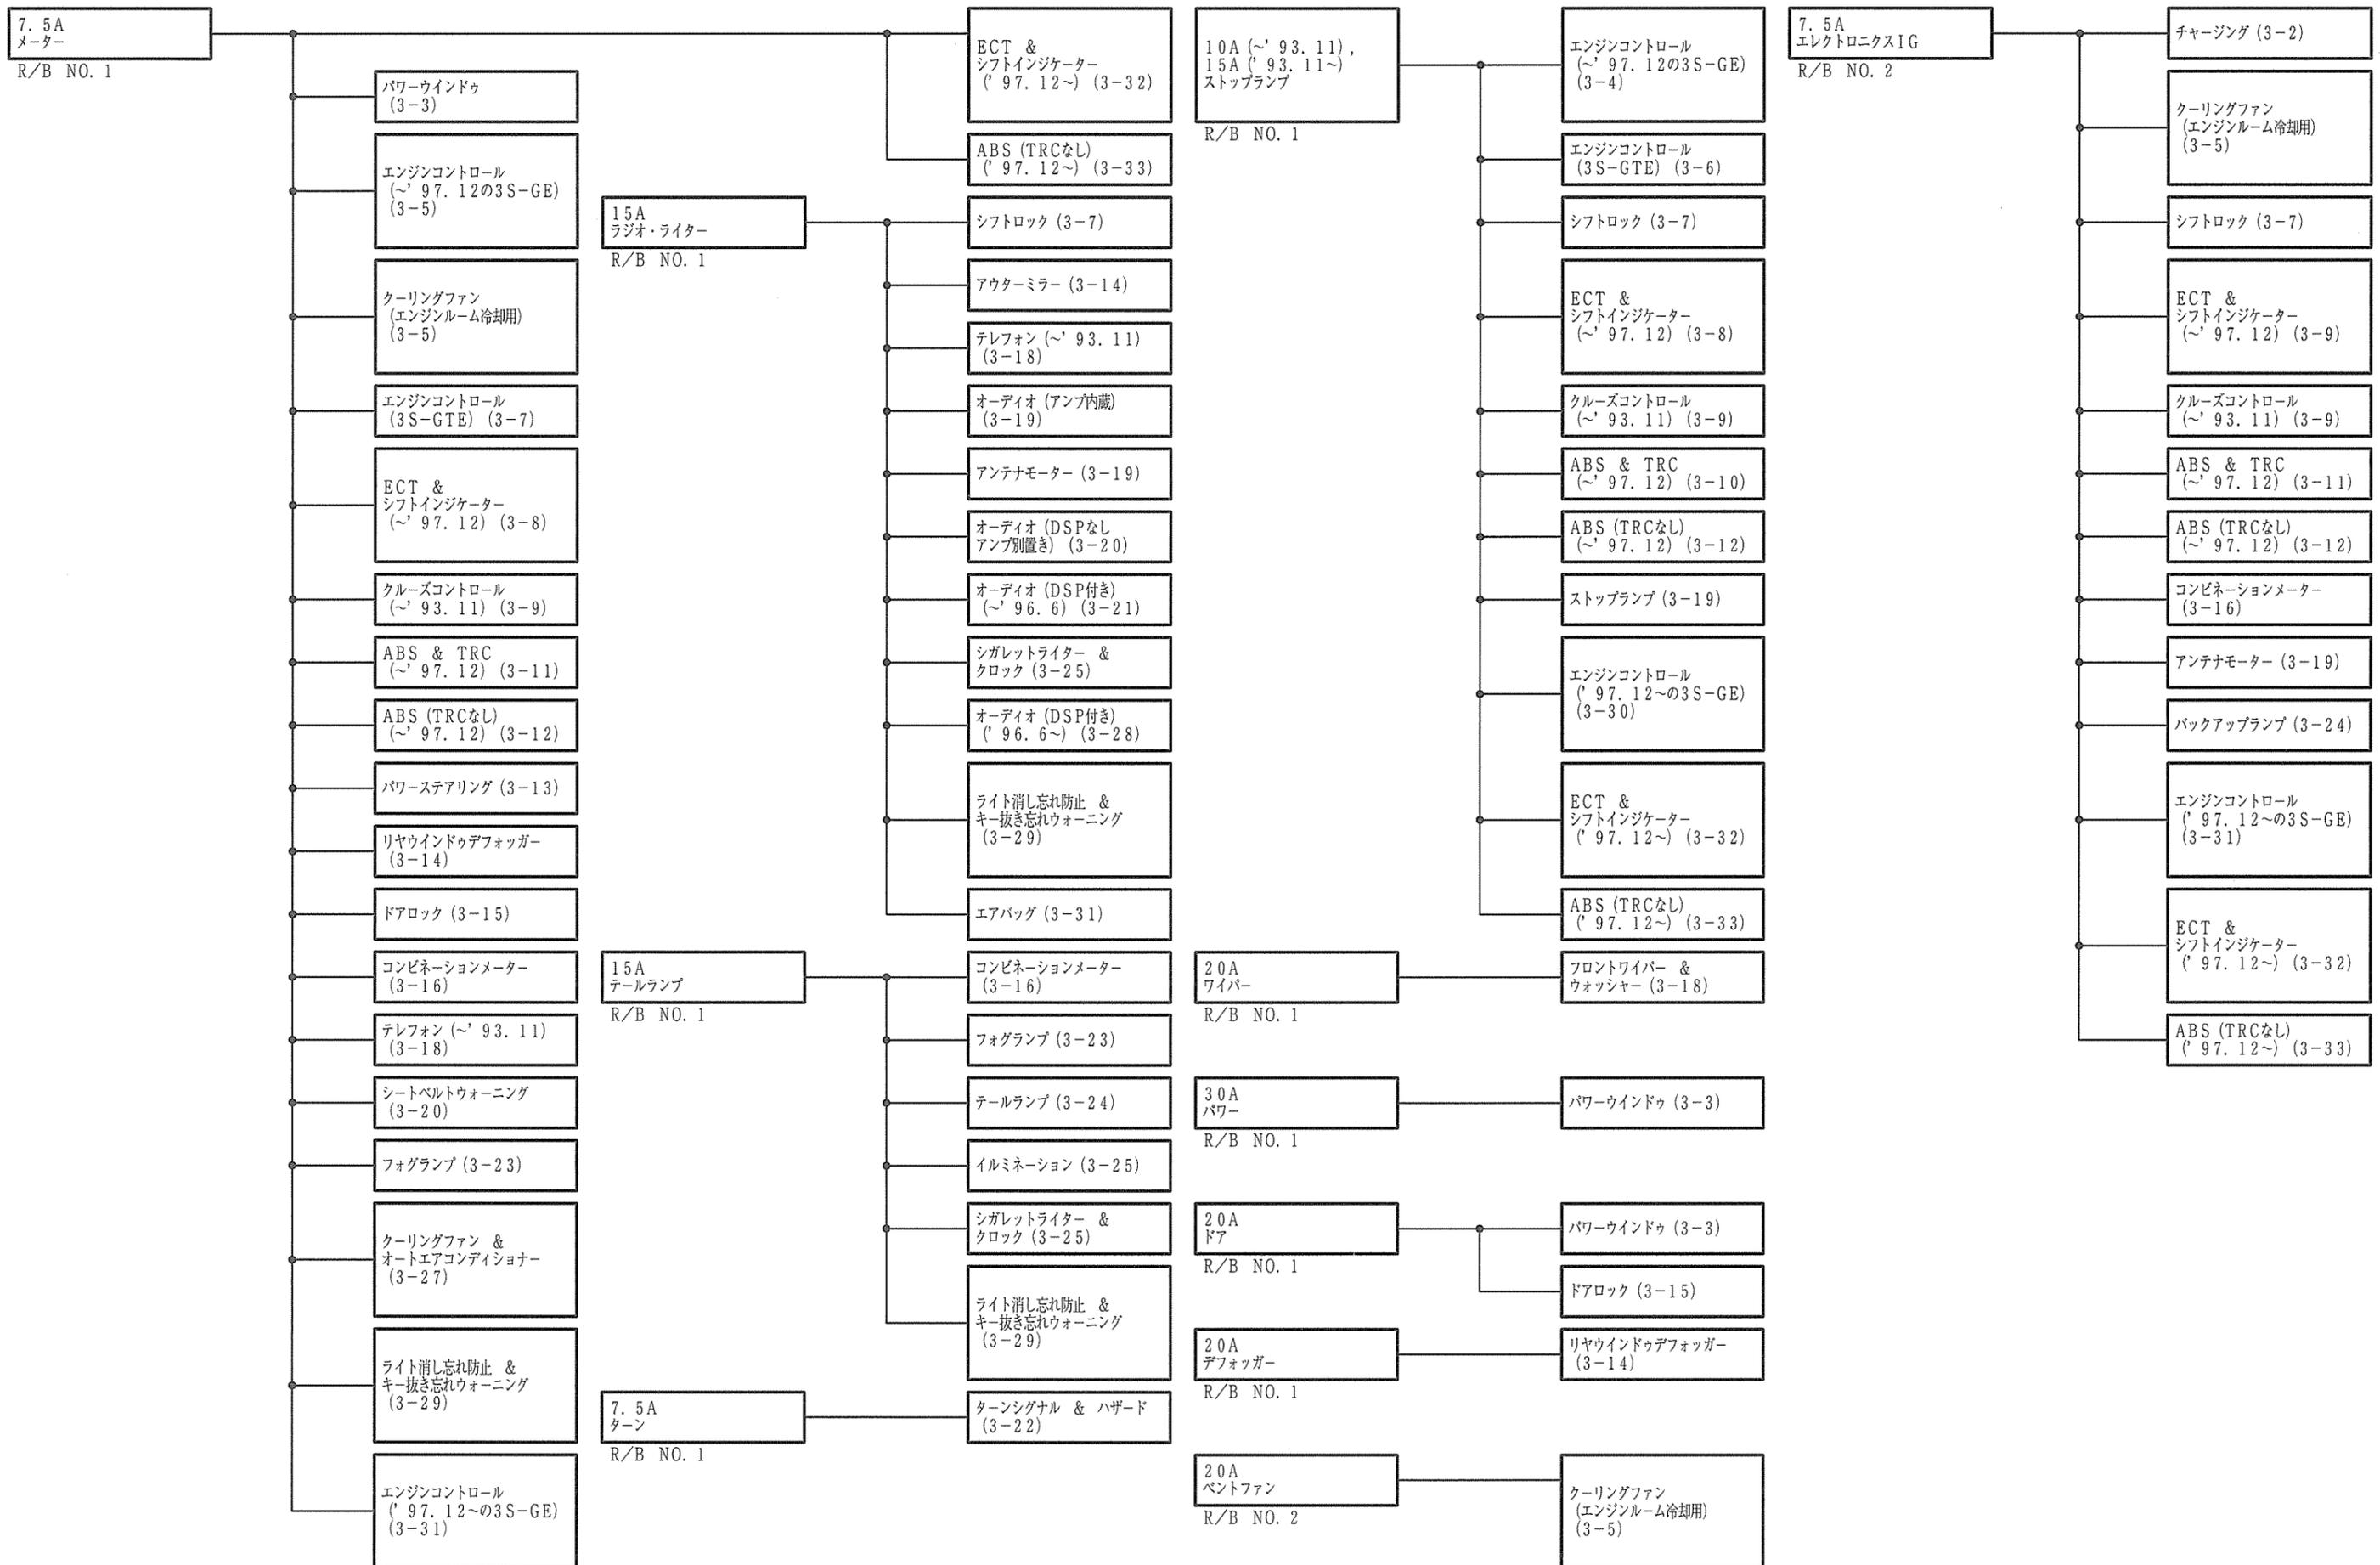


# ヒューズ-負荷

# アース-負荷

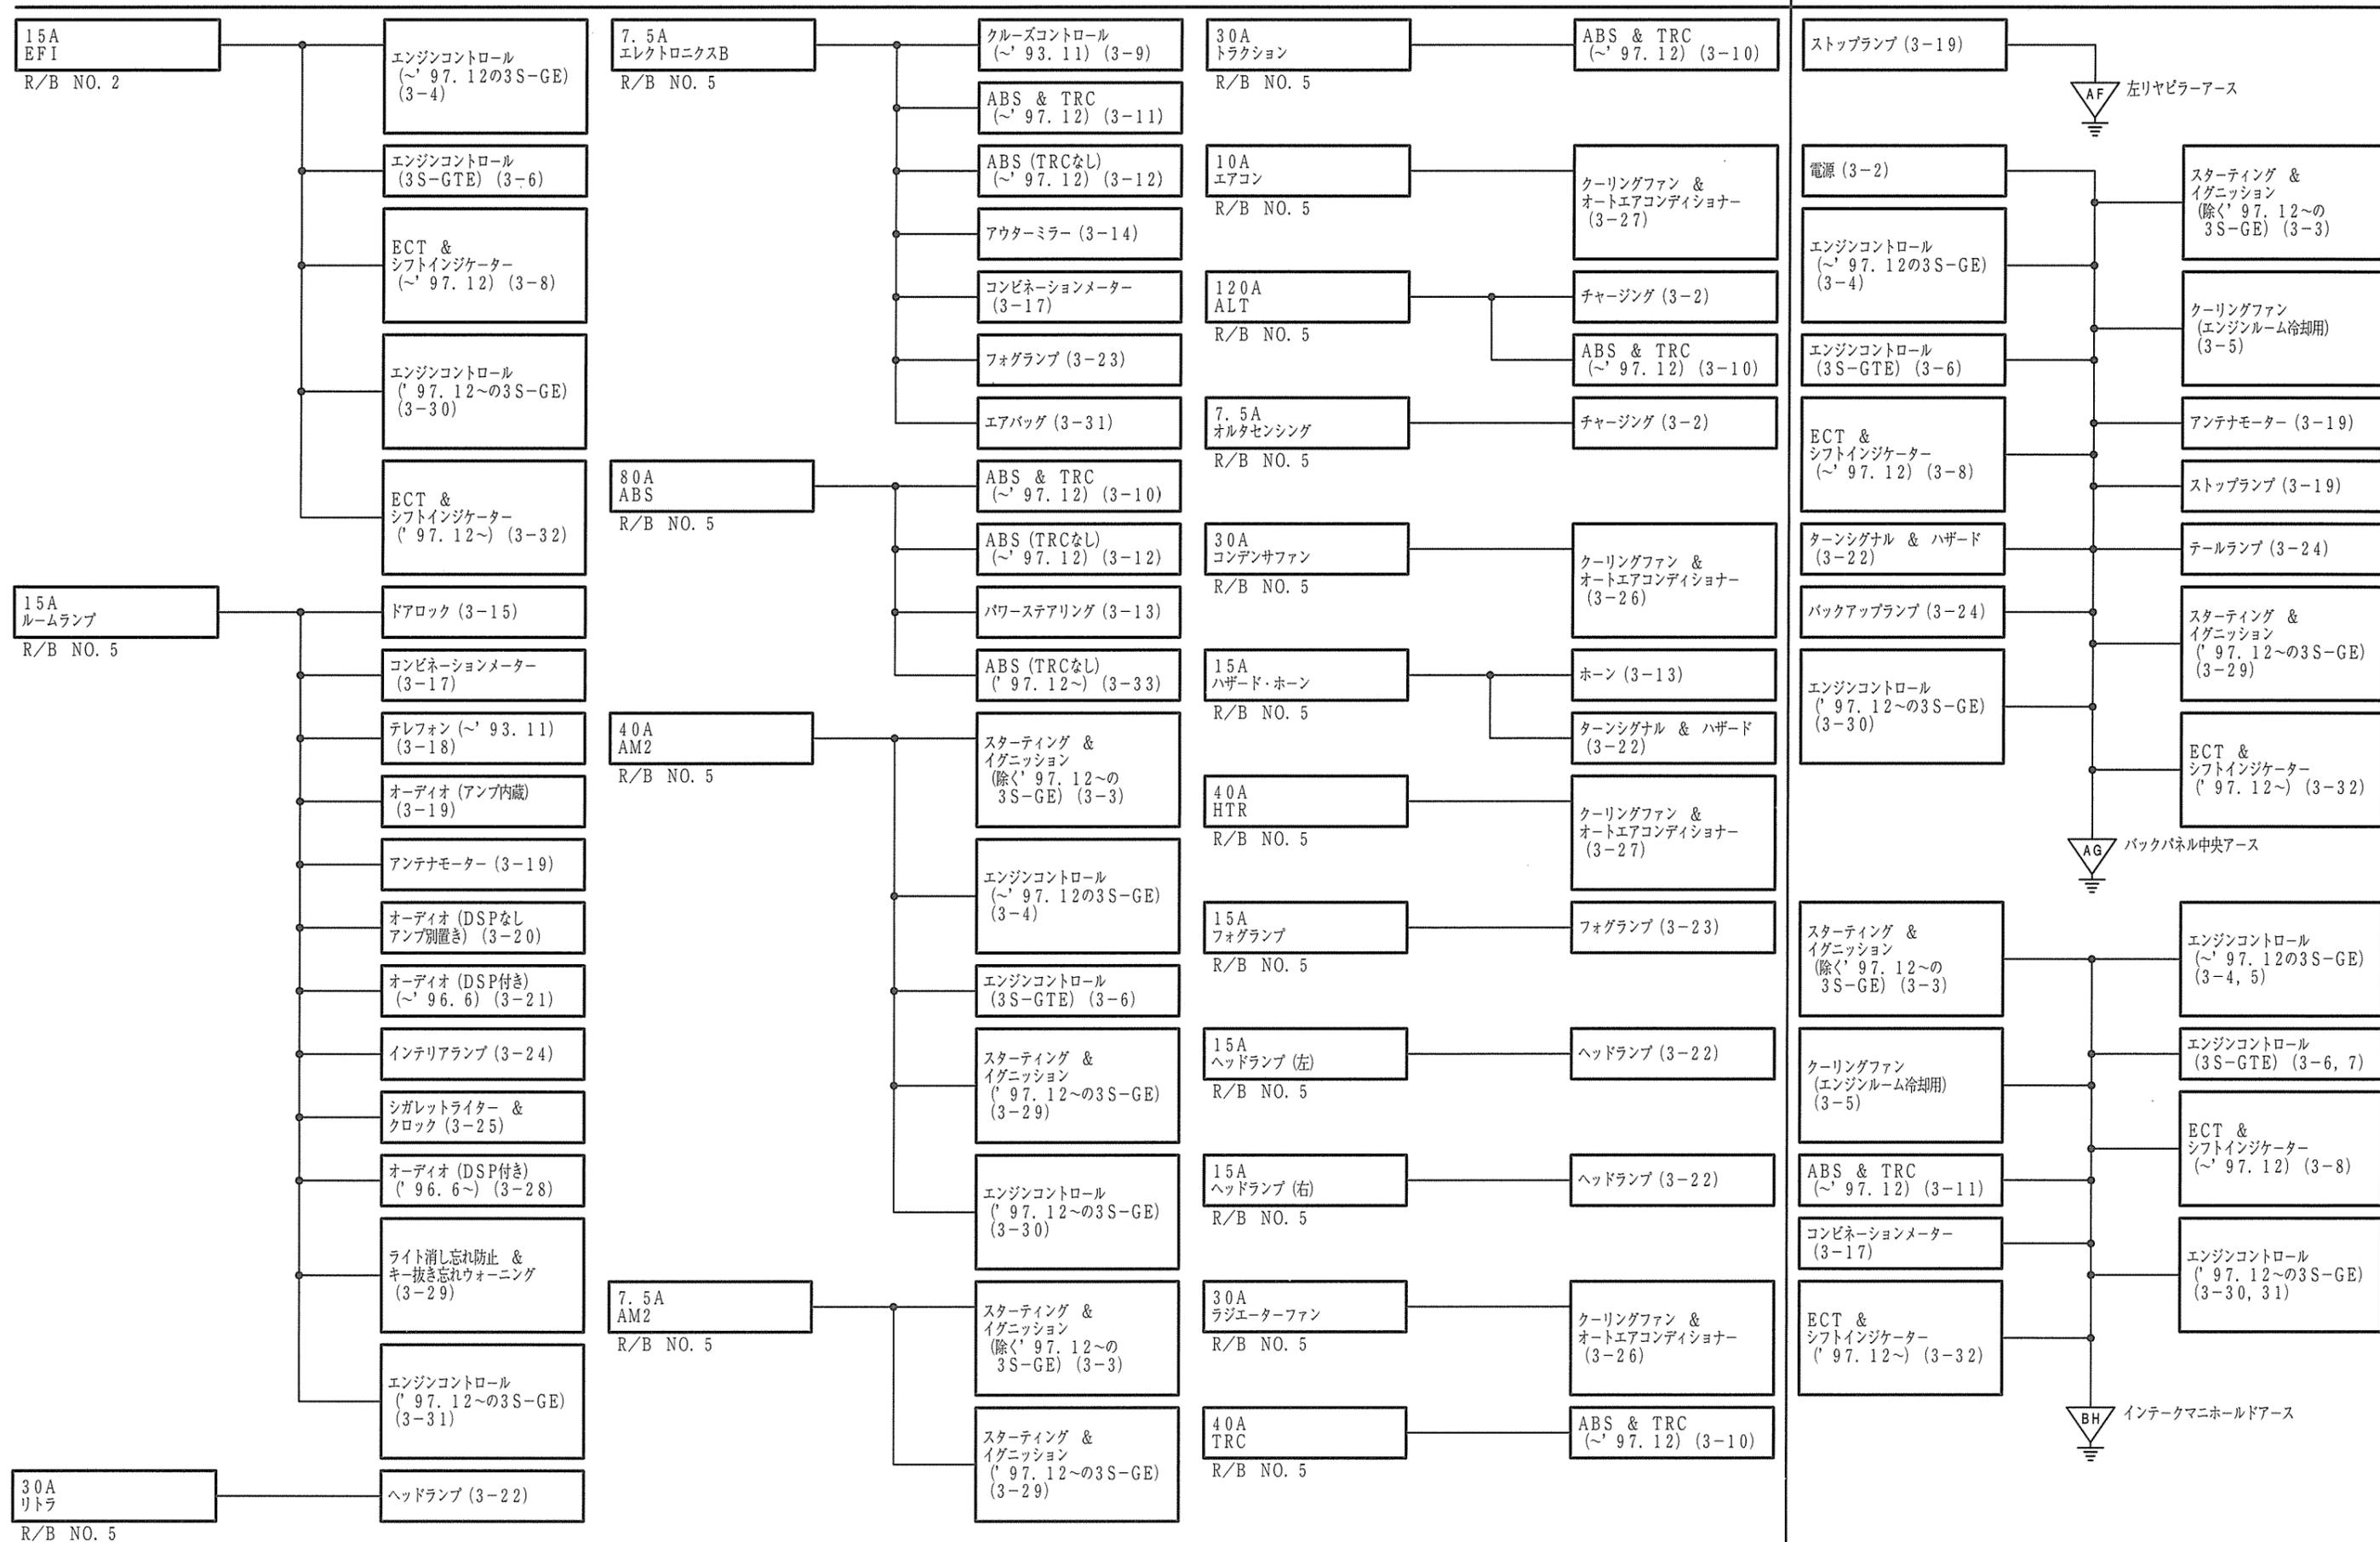

\* 負荷記載順序は実際の接続順序とは異なります

# アース-負荷

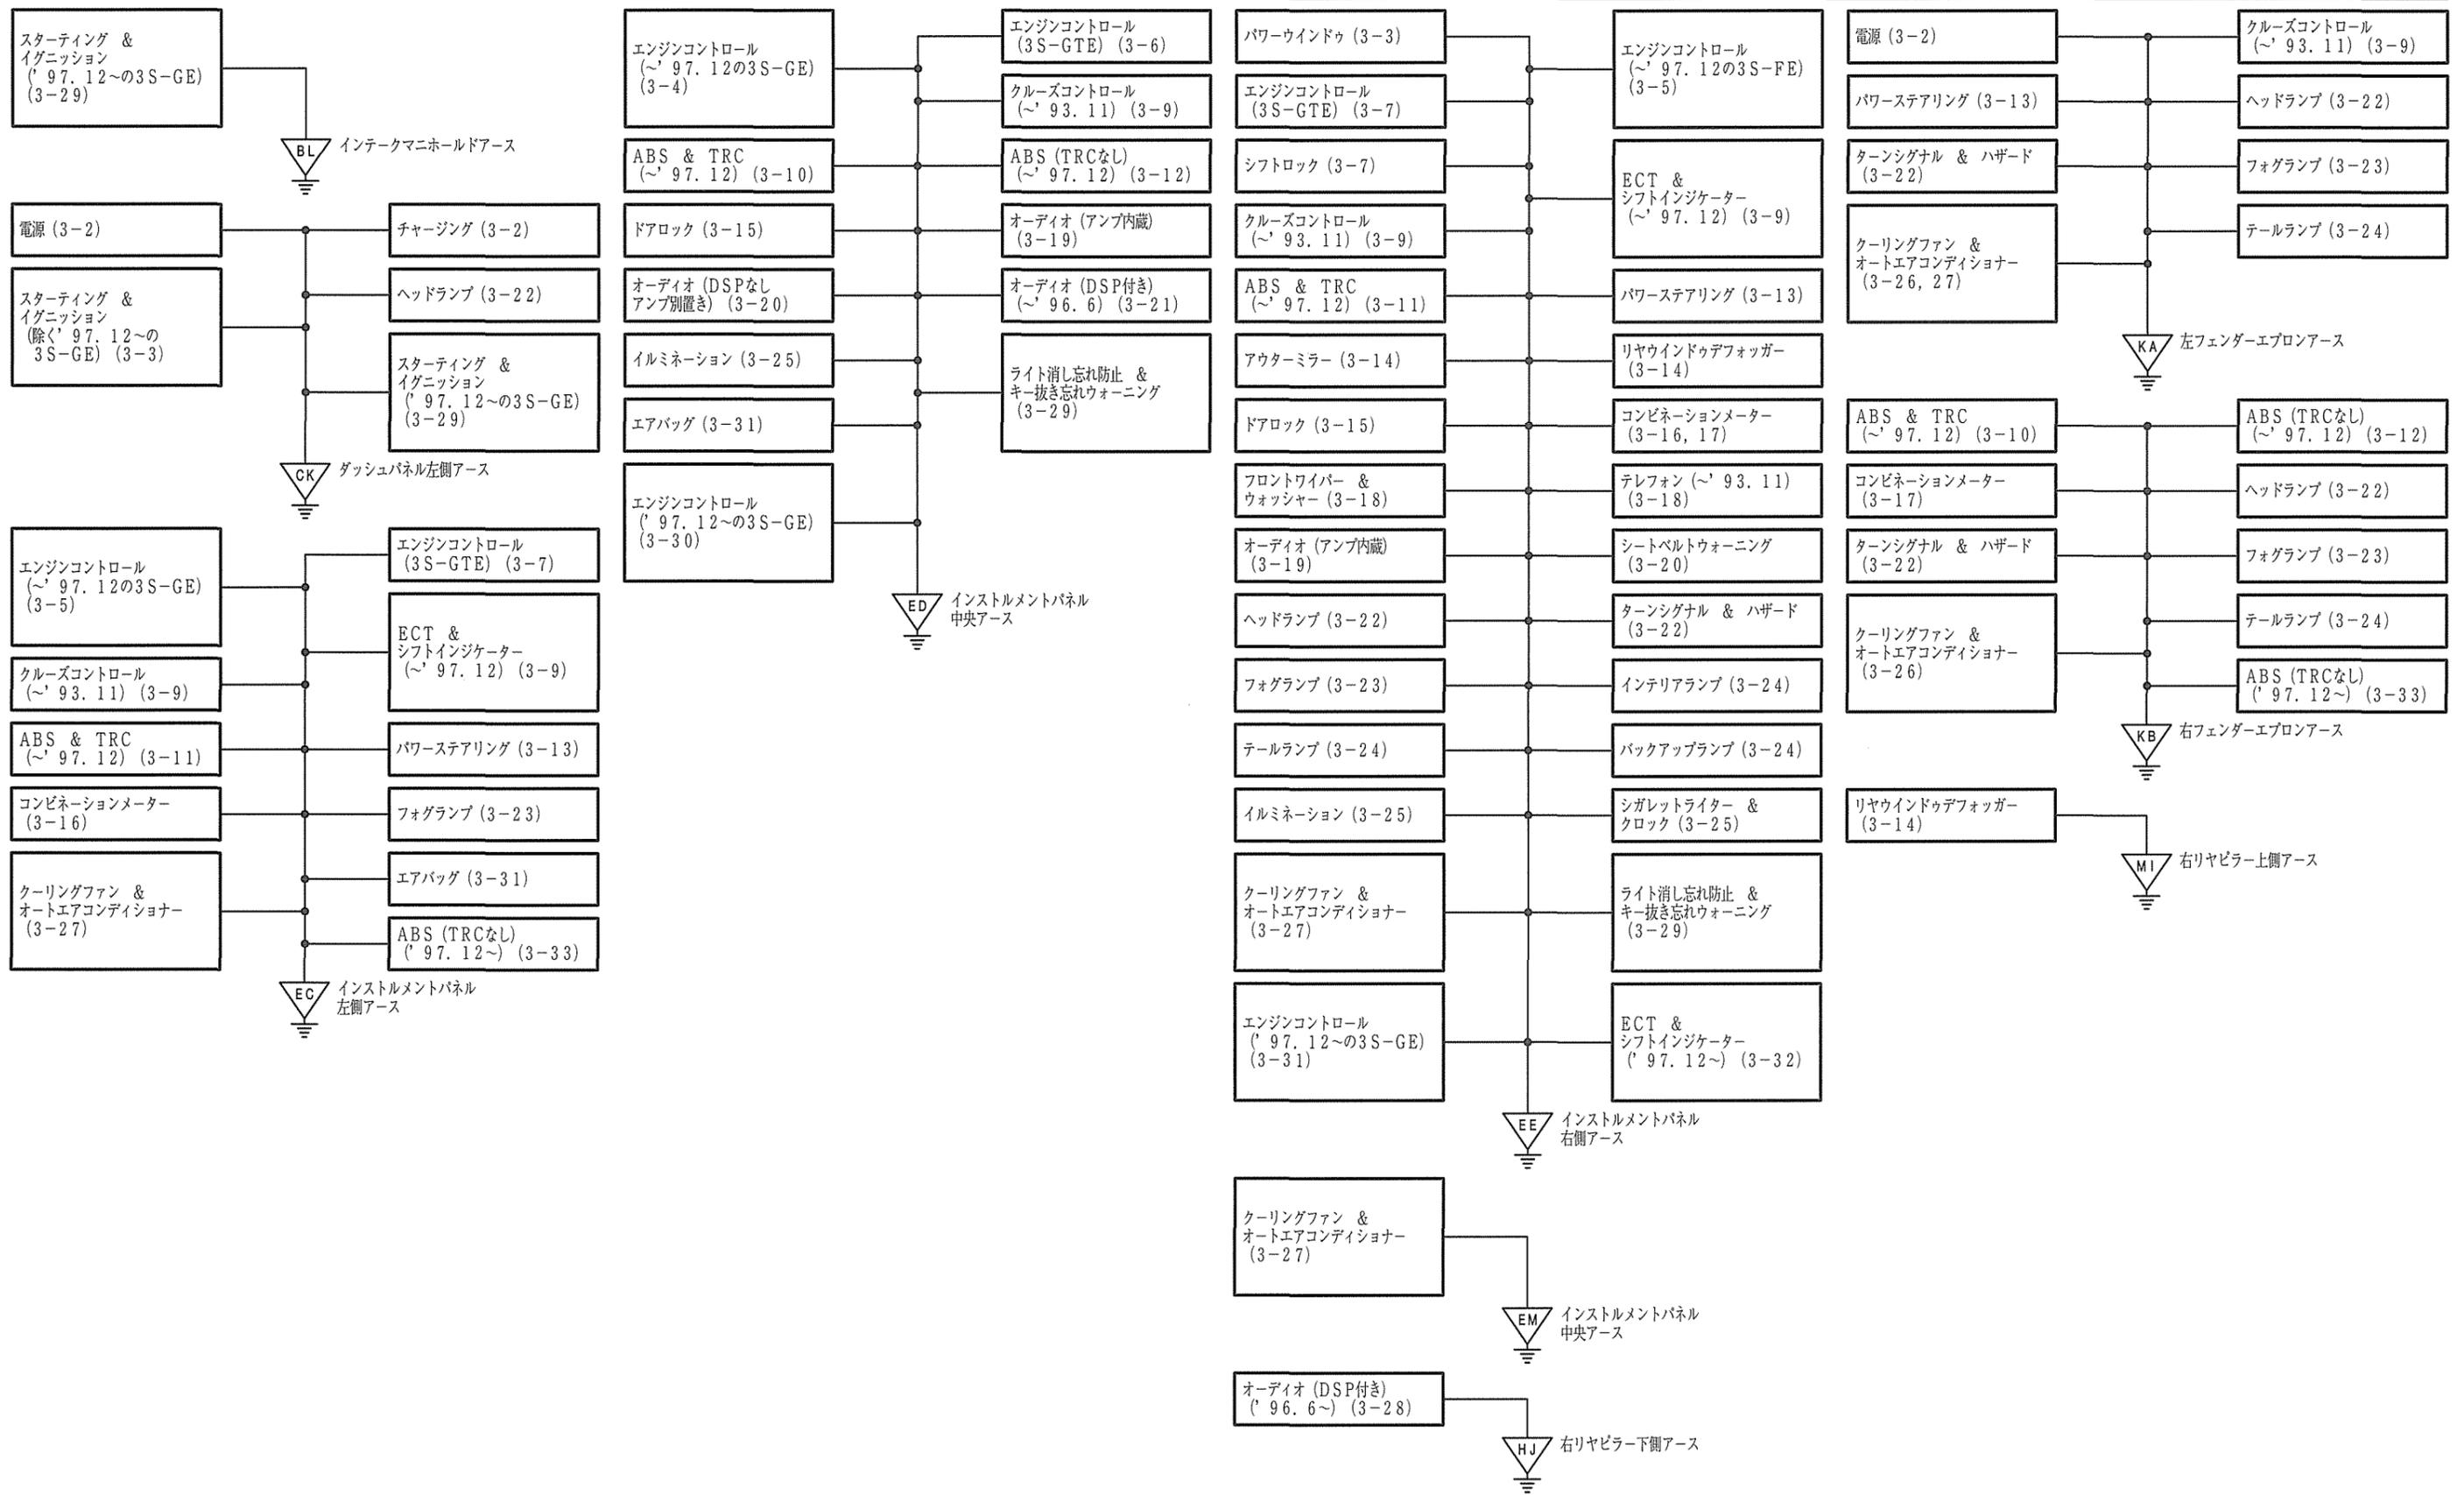

## 4 共通コネクタ

### J/B, R/B

J/B No. 3 ..... 4-2

R/B No. 1 ..... 4-3

R/B No. 2 ..... 4-3

R/B No. 5 ..... 4-4



ヒューズボックス ..... 4-4

### ワイヤ to ワイヤ


ワイヤ to ワイヤ ..... 4-5

J/B No.3 (インストルメントパネル右側)


J/B No.3 内部回路

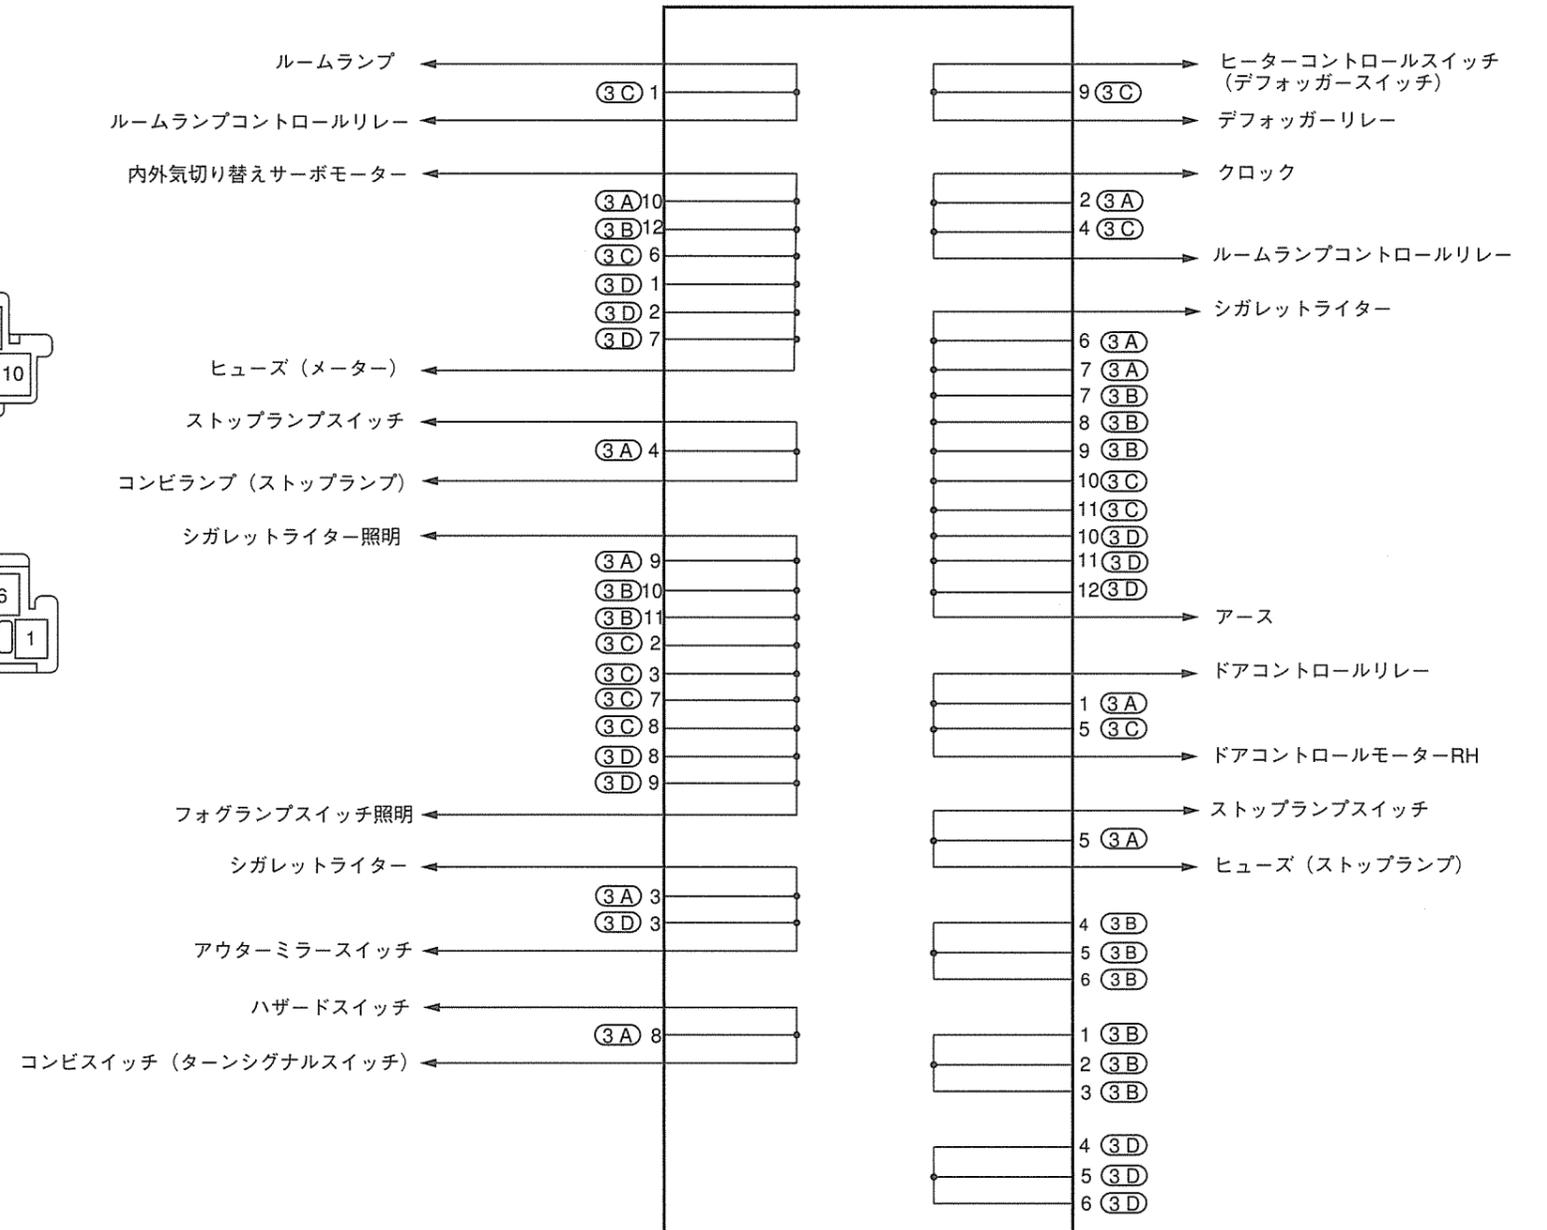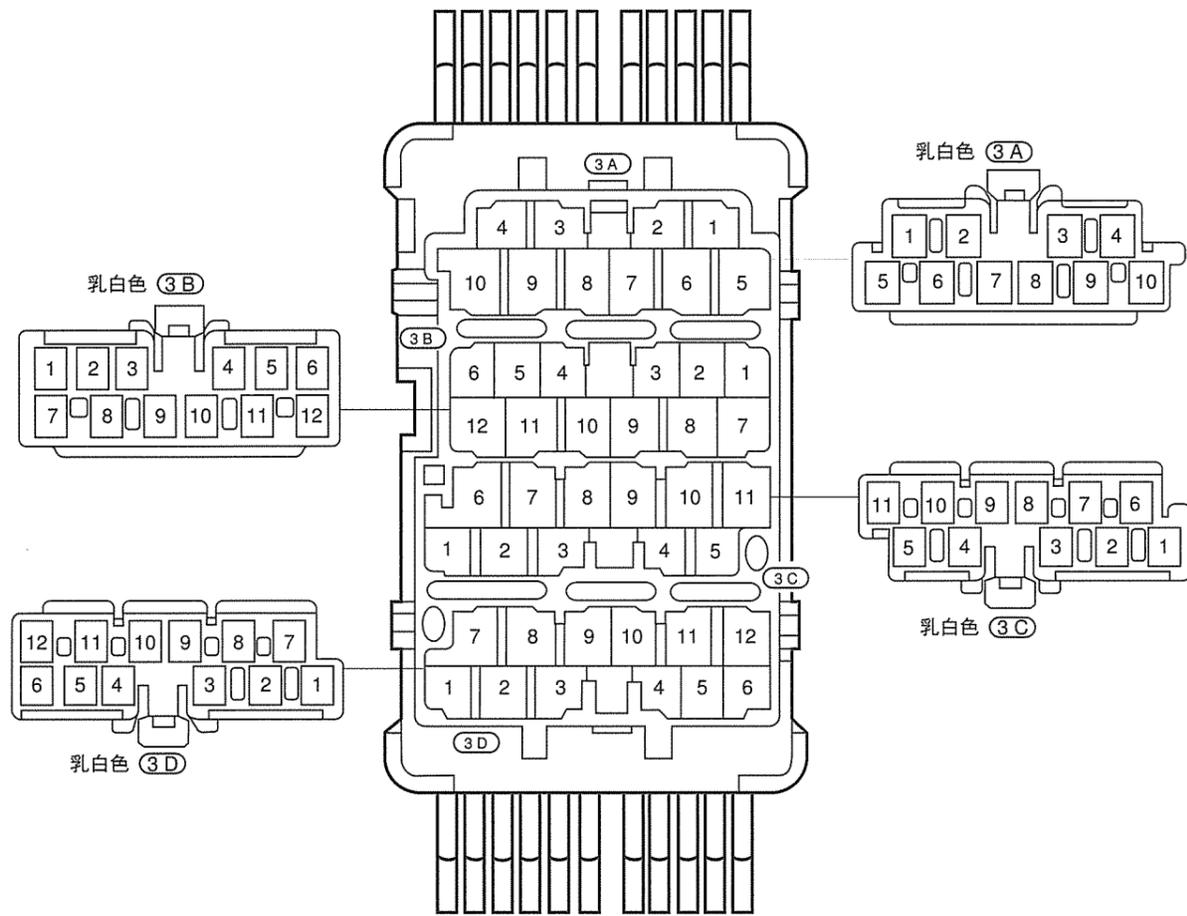

R/B No.1 (右カウルサイド)


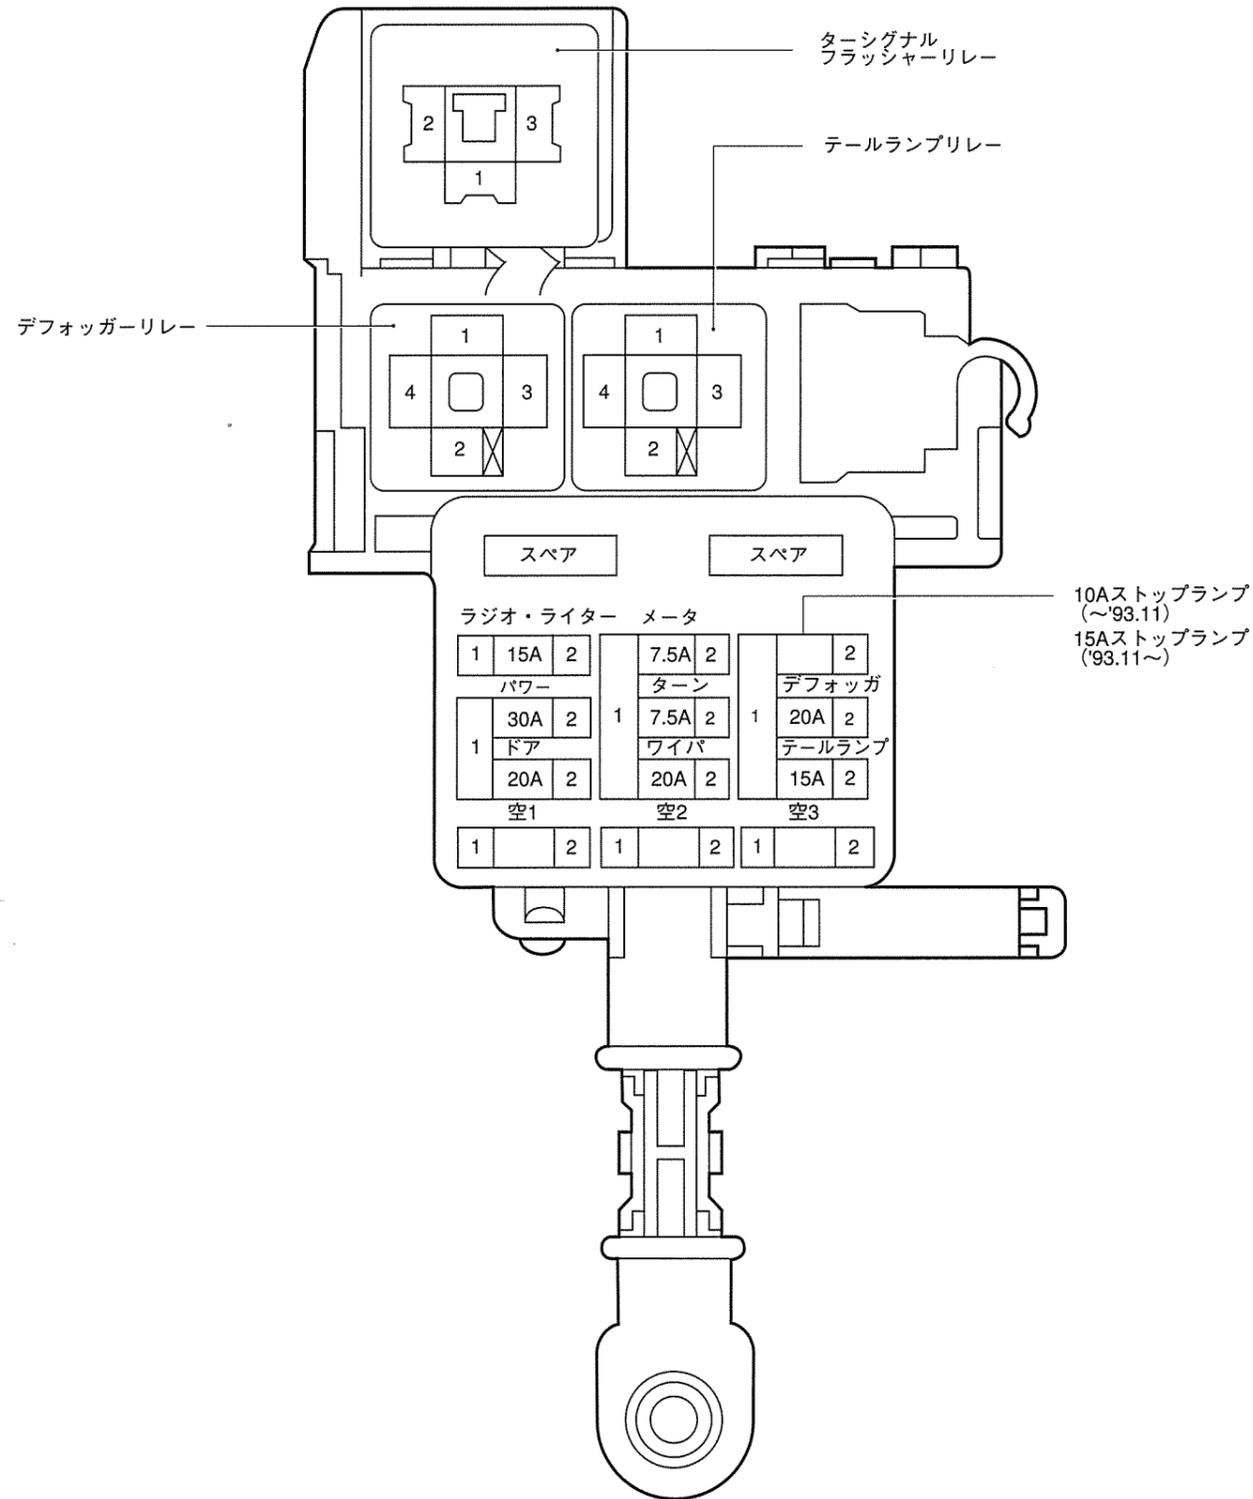


R/B No.2 (エンジンルーム右側)

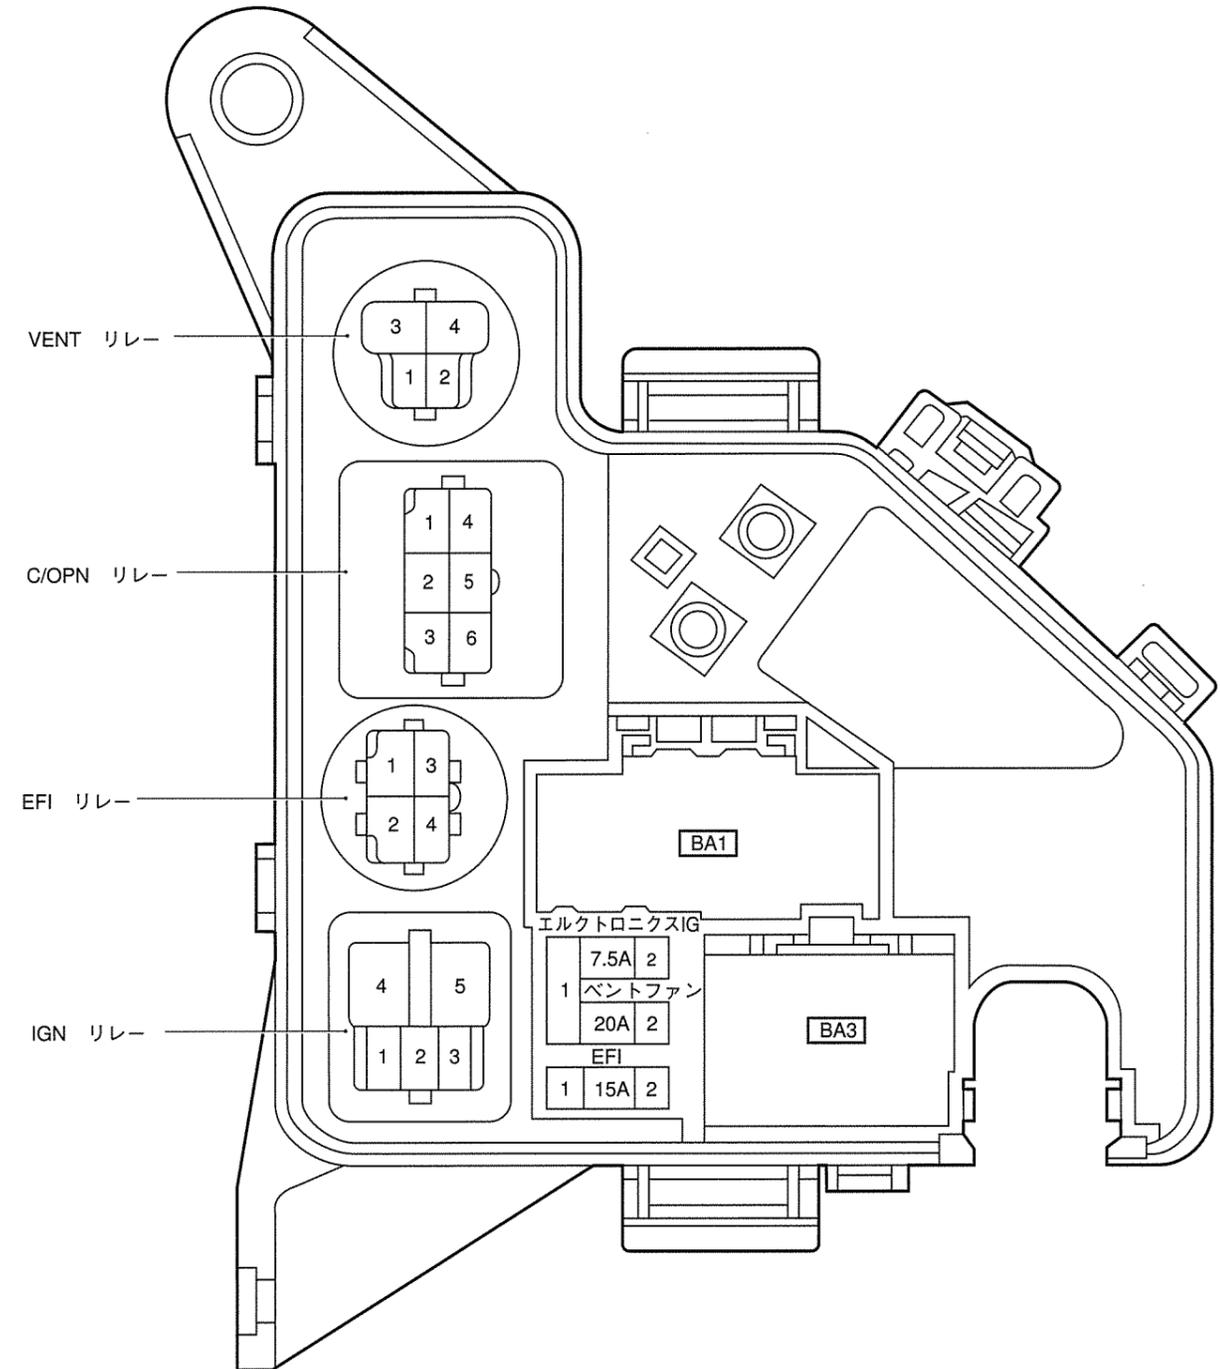



R/B No.5 (左フロントフェンダーエプロン)

ヒューズボックス (R/B No.5横)

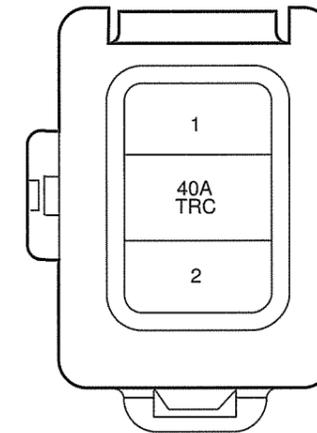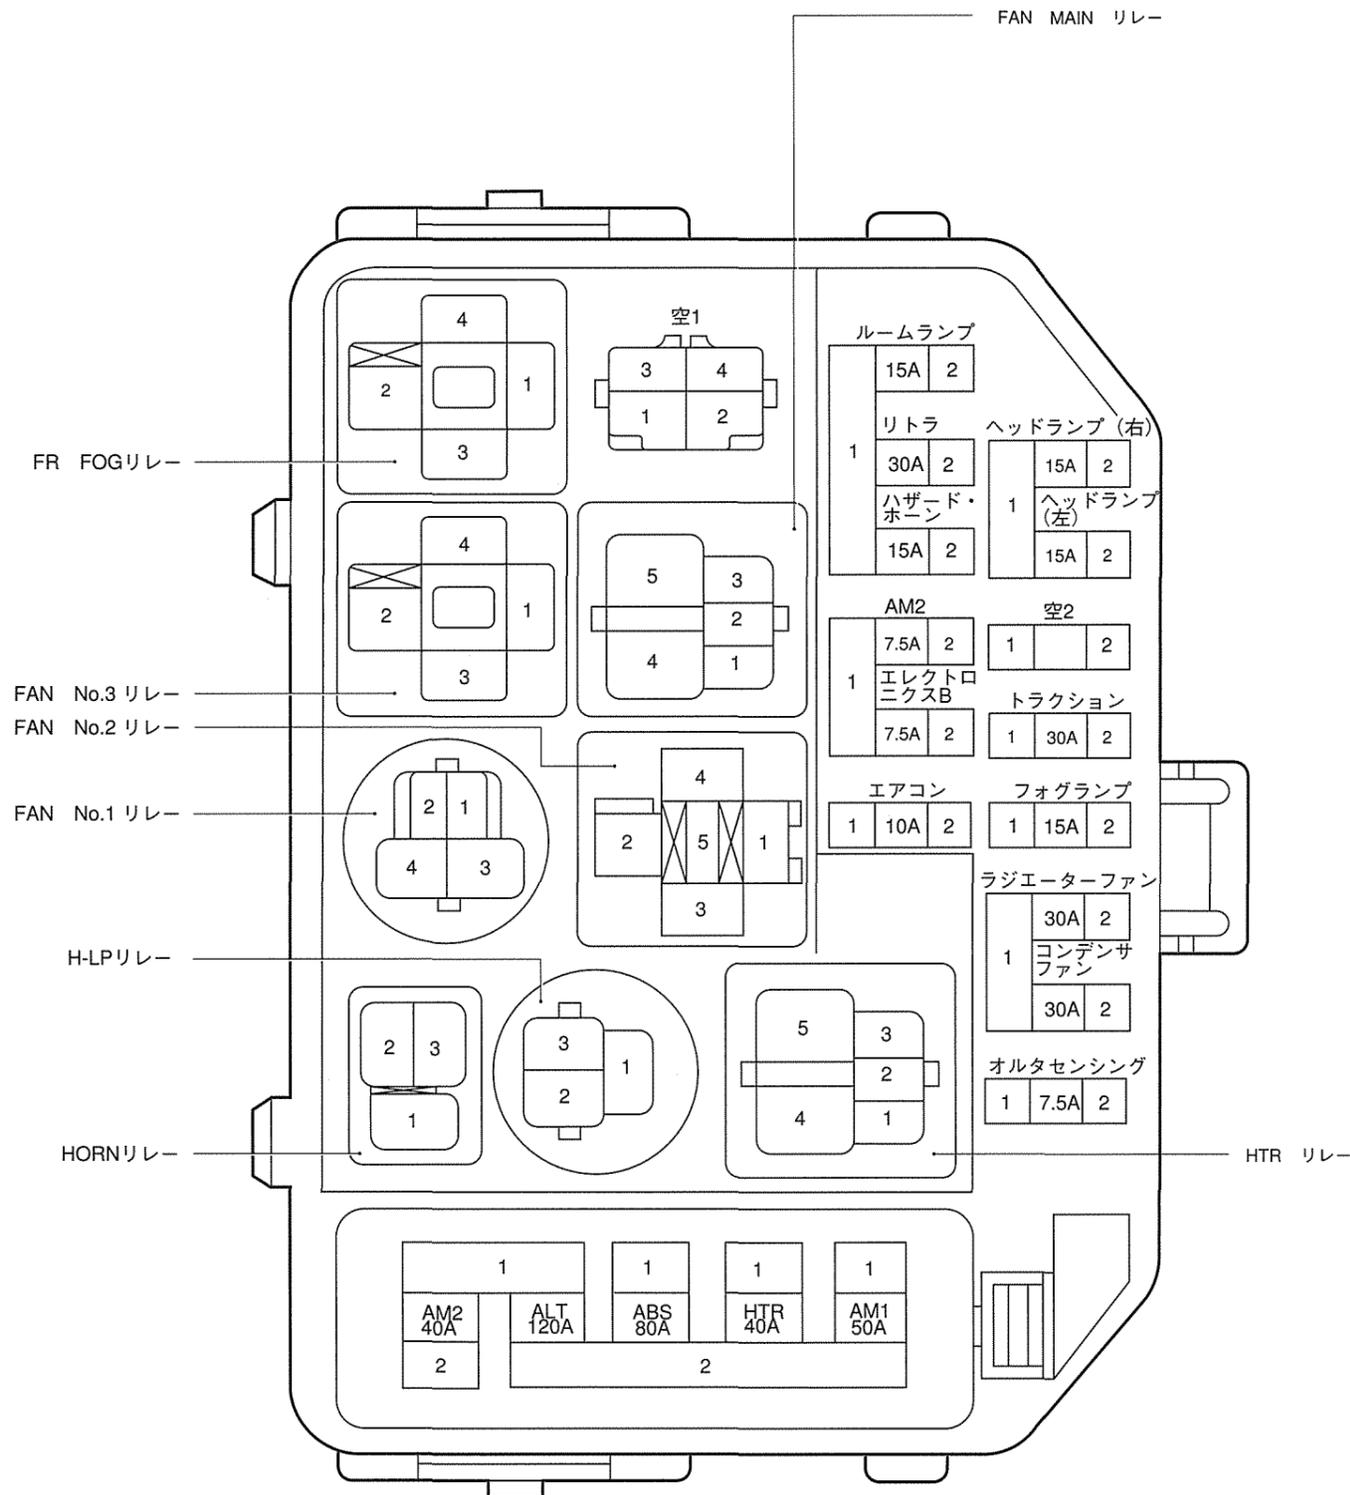

ABS R/B (右フロントフェンダーエプロン) ('97.12~)

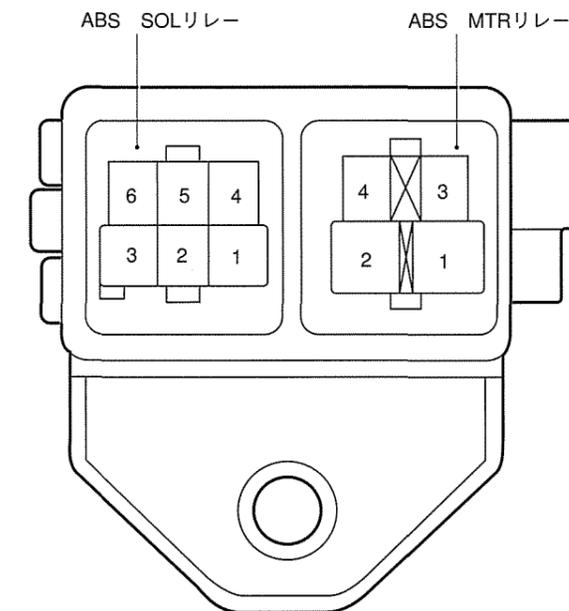

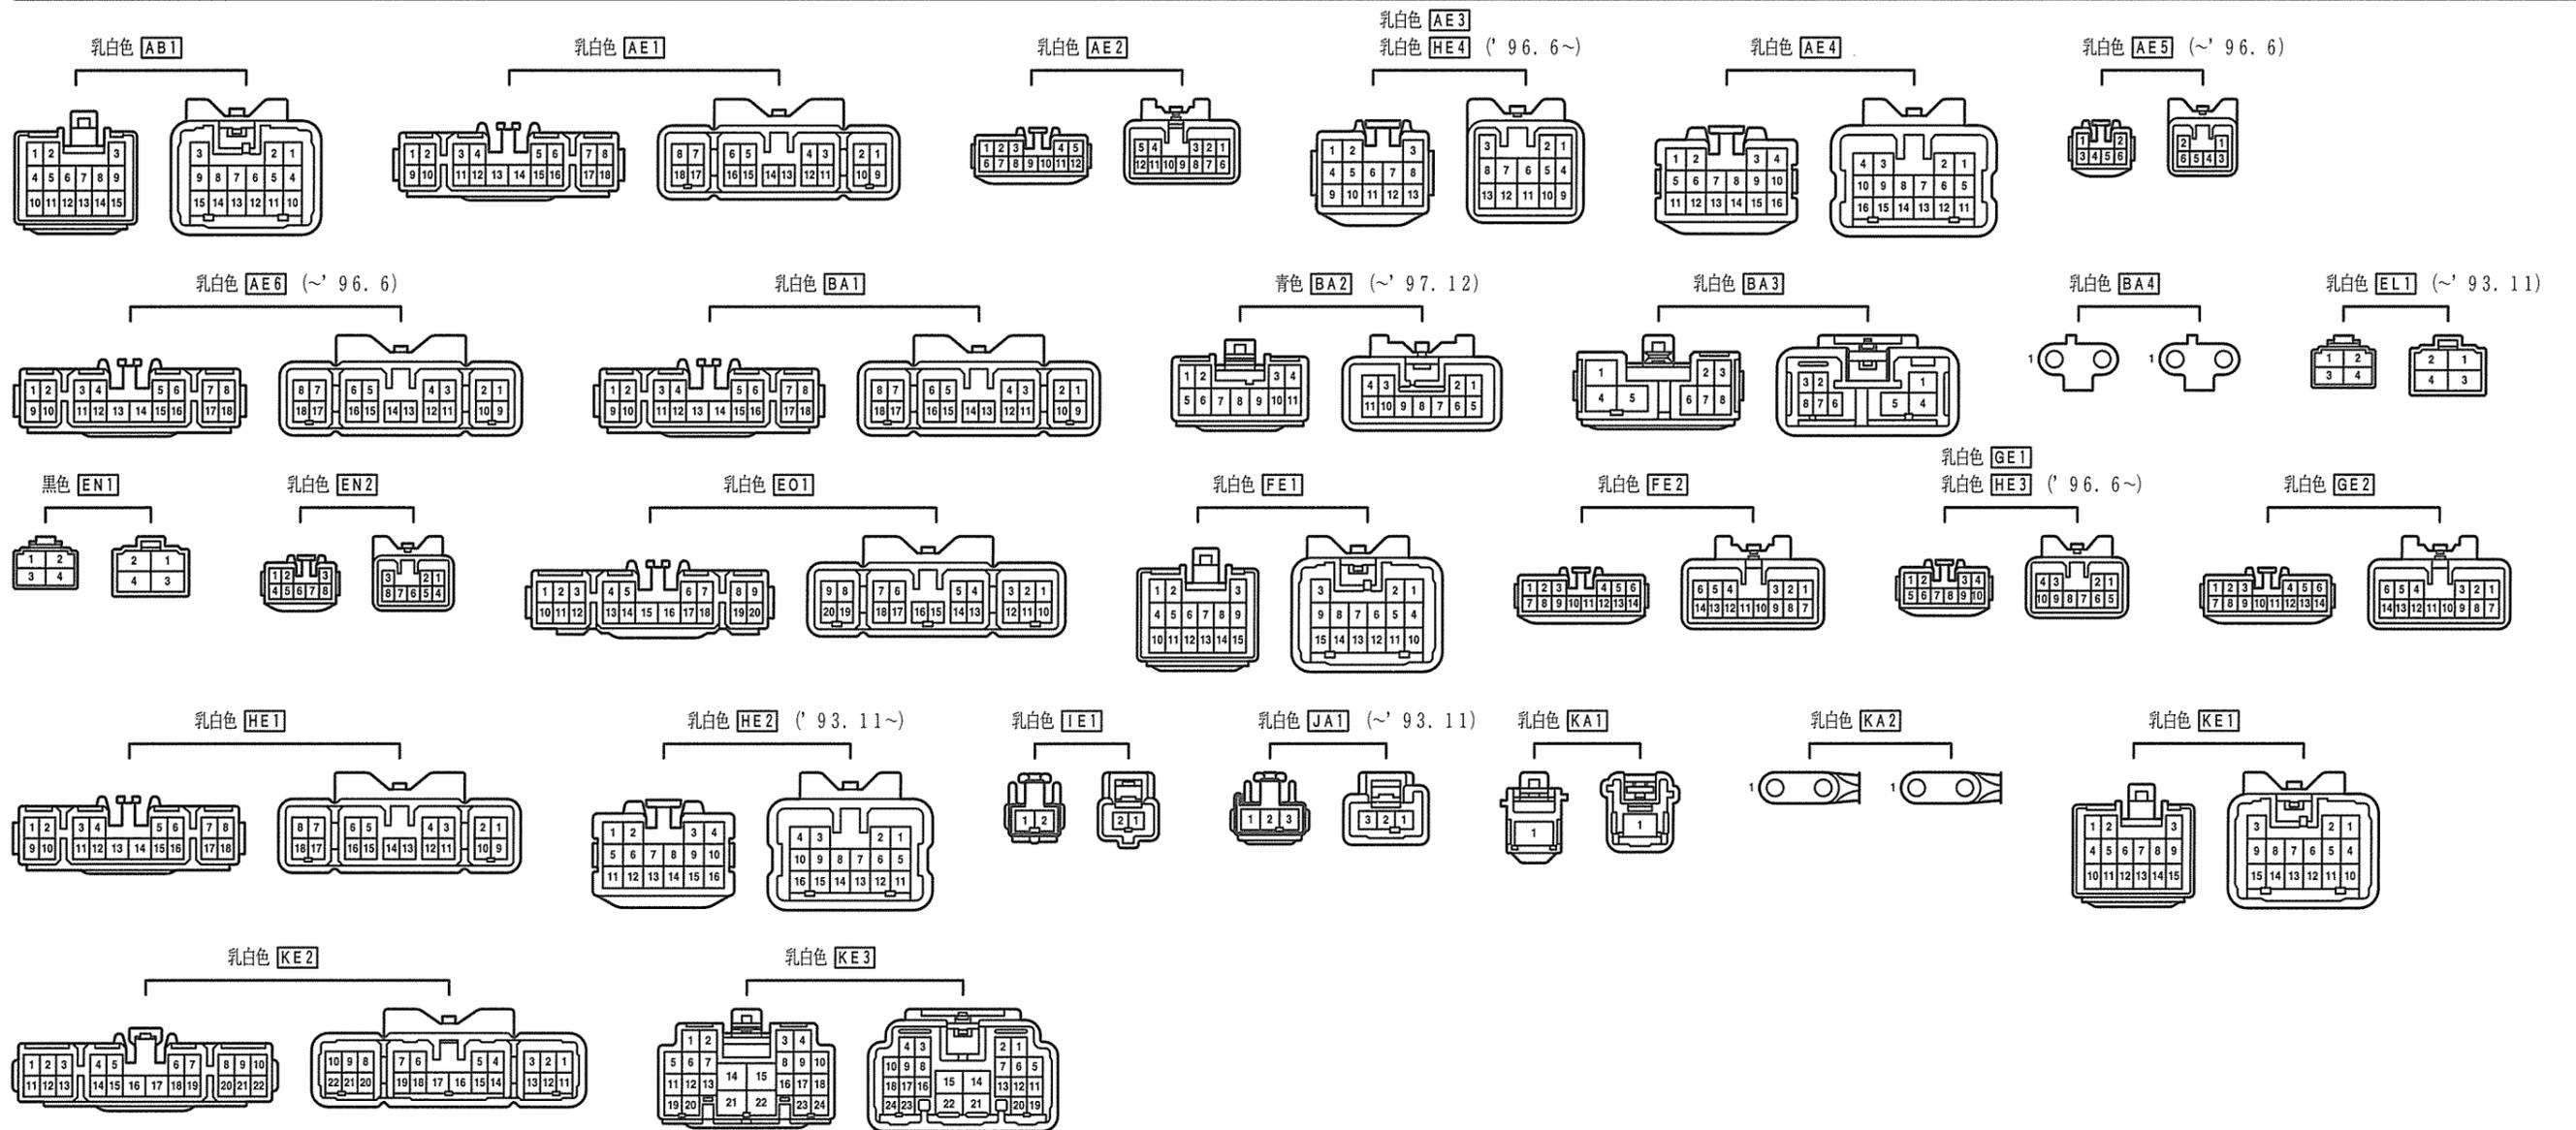

4

---

MEMO



索引 (部品名称順)

部品名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ABS & TRCコンピューター	E 7 4	3-7, 10	2-9
ABS & TRCコンピューター	E 7 5	3-10, 17	2-9
ABS & TRCコンピューター	K 1	3-10	2-9, 16
ABSアクチュエーター	K 3 2	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 4	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 5	3-10	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 7	3-12	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 8	3-12	2-15
ABSアクチュエーター	K 3 9	3-12, 17	2-15
ABSアクチュエーター	K 6 9	3-33	2-15
ABSアクチュエーター	K 7 0	3-33	2-15
ABSコンピューター	E 6 8	3-7, 12, 17	2-9
ABSコンピューター	E 7 6	3-6, 12, 17	2-9
ABSコンピューター	E 9 0	3-7, 17, 33	2-9
ABSコンピューター	K 2	3-12	2-9, 16
ABSコンピューター	K 5 3	3-12	2-9, 16
ABSコンピューター	K 6 5	3-33	2-9
ABSスピードセンサーFR・LH	K 2 6	3-10, 12, 33	2-15
ABSスピードセンサーFR・RH	K 3 3	3-10, 12, 33	2-15
ABSスピードセンサーRR・LH	A 5	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
ABSスピードセンサーRR・RH	H 1	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
ABSデセラレーションセンサー	E 7 7	3-12, 33	2-10
DLC3	E 8 8	3-31, 32	2-11
DSPコントロールユニット	E 4 7	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	E 4 8	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	E 4 9	3-21	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 6	3-28	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 7	3-28	2-17
DSPコントロールユニット	H 1 8	3-28	2-17
ECTスピードセンサー	B 4 7	3-8	2-4
ECTソレノイド	B 4 6	3-8, 32	2-4
J/C No. 1	E 3 0	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 32	2-10
J/C No. 2	E 1 3	3-3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24 3-25, 29, 32	2-11
J/C No. 3	B 6 2	3-29, 30	2-3
J/C No. 4	B 6 3	3-17, 30	2-3
J/C No. 5	B 6 4	3-30, 32	2-3
O/Dメインスイッチ	E 4 2	3-9, 16, 25, 32	2-10
O <sub>2</sub> センサー	B 4 1	3-4, 6, 30	2-4, 7
O <sub>2</sub> センサー	B 4 2	3-6	2-7
TRC OFFスイッチ	E 2 3	3-11, 25	2-11
TRCアクチュエーター	K 4 2	3-10	2-15
TRCアクチュエーター	K 4 3	3-10	2-15
TRCコンピューター	A 1 0	3-11, 17	2-6, 17
TRCコンピューター	B 1	3-7, 11, 17	2-6
TRCポンプモーター	K 3 6	3-10	2-15
TRCリレー	K 4 0	3-10	2-15
TRCリレー	K 4 1	3-10	2-15
VSV (T-VIS)	B 3 4	3-6	2-7
VSV (エアコンアイドルアップ)	B 1 2	3-4, 6	2-3, 6
VSV (エバポ)	B 8	3-4, 6, 30	2-3, 6
VSV (過給圧制御)	B 2 2	3-6	2-7
VSV (可変吸気制御)	B 4 8	3-4	2-4
VSV (燃圧制御)	B 5 0	3-4	2-4
VVTソレノイド	B 7 5	3-31	2-4
アイドルスピードコントロールバルブ	B 3 2	3-4, 6, 30	2-4, 7
アウターミラースイッチ	F 6	3-14	2-16
アンテナモーター	A 1 6	3-19, 20, 21, 28	2-17
イグナイター	B 9	3-3, 4, 6, 17	2-3, 6
イグナイターNo. 1	B 7 3	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 2	B 7 2	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 3	B 7 1	3-29, 30	2-4
イグナイターNo. 4	B 7 0	3-29, 30	2-4
イグニッションコイル	B 1 0	3-3	2-3, 6
イグニッションスイッチ	E 2 0	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26, 29 3-30, 31, 32	2-11
インジェクターNo. 1	B 3 3	3-6	2-7
インジェクターNo. 1	B 5 6	3-4, 30	2-4
インジェクターNo. 2	B 3 0	3-6	2-7
インジェクターNo. 2	B 5 5	3-4, 30	2-4
インジェクターNo. 3	B 2 8	3-6	2-7
インジェクターNo. 3	B 5 4	3-4, 30	2-4

部品名	コネクタ No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
インジェクターNo. 4	B 2 4	3-6	2-7
インジェクターNo. 4	B 5 3	3-4, 30	2-4
ウーハーアンプLH	E 5 9	3-20, 21	2-17
ウーハーアンプLH	H 1 0	3-28	2-17
ウーハーアンプRH	E 5 1	3-20, 21	2-17
ウーハーアンプRH	H 9	3-28	2-17
ウーハースピーカーLH	E 5 8	3-20, 21	2-17
ウーハースピーカーLH	H 1 2	3-28	2-17
ウーハースピーカーRH	E 5 0	3-20, 21	2-17
ウーハースピーカーRH	H 1 1	3-28	2-17
ウォーターテンバラチャセンダーゲージ	B 2 0	3-17	2-4, 7
ウォッシュモーター	K 4 7	3-18	2-15
エアコンアンプ	O 5	3-5, 7, 26, 31	2-13
エアバッグLH (助手席側)	E 8 7	3-31	2-9
エアバッグRH (運転席側)	E 8 2	3-31	2-11
エアバッグセンサーFR・LH	K 6 2	3-31	2-15
エアバッグセンサーFR・RH	K 6 1	3-31	2-15
エアフローメーター	B 1 5	3-7	2-6
エアフローメーター	B 6 5	3-30	2-3
エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	N 5	3-27	2-13
エンジンコントロールコンピューター	A 8	3-6, 10, 12, 13, 16, 26, 33	2-6, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 9	3-4, 8, 9, 13, 16, 26	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 2 2	3-17, 30, 32	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	A 2 3	3-13, 16, 26, 30, 32	2-3, 17
エンジンコントロールコンピューター	B 2	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-3, 6
エンジンコントロールコンピューター	B 3	3-4, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-3, 6
エンジンコントロールコンピューター	B 5 9	3-3, 4, 13, 17, 26	2-3
エンジンコントロールコンピューター	B 6 0	3-29, 30	2-3
エンジンコントロールコンピューター	B 6 1	3-26, 29, 30, 32	2-3
エンジンルーム温度センサー	A 3	3-5	2-3, 6, 17
オートエアコンアンプ	N 4	3-27	2-13
オートエアコンアンプ	N 6	3-27	2-13
オイルプレッシャースイッチ	B 1 9	3-17	2-4, 7
オルタネーター	B 3 6	3-2, 10, 17	2-4, 7
オルタネーター	B 3 7	3-2	2-4, 7
カーテシスイッチLH	E 6 0	3-15, 17, 24	2-17
カーテシスイッチLH	H 6	3-15, 17, 24	2-17
カーテシスイッチRH	E 5 2	3-3, 15, 17, 24, 29	2-17
カーテシスイッチRH	H 5	3-15, 17, 24	2-17
カーテシランプLH	G 7	3-24	2-16
カーテシランプRH	F 8	3-24	2-16
カムポジションセンサー	B 6 7	3-31	2-4
外気センサー	K 1 3	3-27	2-15
キーシリンダーランプ	E 2 1	3-24	2-11
キーリマインダーリレー	E 3 8	3-29	2-10
キーロックソレノイド	E 1 6	3-7	2-11
吸気温度センサー	A 4	3-5, 26	2-3, 17
吸気温度センサーNo. 1	B 5 7	3-7	2-7
吸気温度センサーNo. 2	B 5 8	3-7	2-6
クーリングファンコンピューター	B 4	3-5, 7, 17	2-3, 6
クーリングファンモーター	B 4 0	3-5	2-3, 6
クラッチスイッチ	E 7 3	3-9	2-10
クランクポジションセンサー	B 7 4	3-31	2-4
クリアランスランプLH & フロントターンLH	K 1 8	3-22, 24	2-15
クリアランスランプRH & フロントターンRH	K 4 9	3-22, 24	2-15
クルーズコントロールアクチュエーター	H 3	3-9	2-3, 6, 17
クルーズコントロールコンピューター	E 7 2	3-8, 9	2-9
クロック	E 2 4	3-25	2-10
コールドスタートインジェクター	B 2 9	3-3	2-7
高圧スイッチ	K 8	3-5, 7, 26	2-15
高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	K 5 4	3-5, 7, 26, 31	2-15
コンデンサー (ラジオ)	B 1 1	3-3	2-3, 6
コンデンサー (ラジオ)	B 7 6	3-29	2-4
コンデンサーファンモーター	K 1 9	3-26	2-15
コンビネーションスイッチ	E 1 4	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-11
コンビネーションスイッチ	E 1 5	3-9, 13, 18, 22, 23	2-11
コンビネーションモーター	E 9	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22, 31, 33	2-11
コンビネーションモーター	E 1 0	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25 3-31, 32, 33	2-11
コンビネーションモーター	E 1 1	3-5, 9, 11, 16, 20, 24, 31, 32	2-11
コンビネーションモーター	E 1 2	3-9, 16, 24, 25, 32	2-11

索引 (部品名称順)

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
サーボモーター-LH	K 1 7	3-23	2-15
サーボモーター-RH	K 5 1	3-23	2-15
サーミスター & エバポ後センサー	O 4	3-5, 7, 26	2-13
サイドターンLH	K 1 5	3-22	2-15
サイドターンLH	K 5 6	3-22	2-15
サイドターンRH	K 5 2	3-22	2-15
サイドターンRH	K 5 5	3-22	2-15
サブスロットルポジションセンサー	B 3 1	3-7, 11	2-7
シガレットライター	E 2 8	3-25	2-10
シガレットライター照明	E 2 9	3-25	2-10
シフトロックコントロールリレー	E 4 6	3-7	2-10
ショートコネクター	A 2	3-14	2-17
ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	E 8 0	3-31	2-11
ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	E 8 1	3-31	2-11
ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	E 8 3	3-17, 31	2-11
ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	E 8 4	3-17, 31	2-11
水温センサー	B 1 8	3-5, 7, 8	2-4, 7
水温センサー	K 4 5	3-26	2-15
水温センサー	N 3	3-27	2-13
水温センサー & ウォーターテンバラチャセグダーゲージ	B 6 9	3-17, 30, 32	2-4
スターター	B 1 3	3-3, 29	2-4, 7
スターター	B 1 4	3-3, 29	2-4, 7
スターター	D 2	3-3, 29	2-4, 7, 17
スターターリレー	B 5	3-3, 29	2-3, 6
スタートインジェクタータイムスイッチ	B 1 7	3-3	2-7
ステレオパワーアンプ	E 5 4	3-20, 21	2-17
ステレオパワーアンプ	E 5 5	3-20, 21, 25	2-17
ステレオパワーアンプ	H 1 3	3-25, 28	2-17
ステレオパワーアンプ	H 1 4	3-28	2-17
ステレオパワーアンプ	H 1 5	3-25, 28	2-17
ステレオパワーアンプ (DSP付き)	E 5 7	3-21, 25	2-17
ステレオパワーアンプ (DSPなし)	E 5 6	3-20, 25	2-17
ストップランプスイッチ	E 2 2	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 30, 32, 33	2-11
スピーカー切り替えリレー (CD付き)	L 2	3-18	2-11
スピーカー切り替えリレー (CDなし)	L 5	3-18	2-10
スピードメーターセンサー	B 2 1	3-16, 31, 32	2-4, 7
スロットルバルブモーター	B 2 5	3-10	2-7
スロットルポジションセンサー	B 2 7	3-5, 7, 8, 11	2-4, 7
スロットルポジションセンサー	B 6 8	3-30, 32	2-3
センターエアバッグセンサー	E 8 6	3-17, 31	2-10
センターエアバッグセンサー ASSY	E 8 9	3-17, 31	2-10
センターエアバッグセンサー ASSY	K 6 3	3-31	2-10
センターエアバッグセンサー ASSY	K 6 4	3-31	2-10
センターエアバッグセンサー LH	K 6 0	3-31	2-10
センターエアバッグセンサー RH	K 5 9	3-31	2-10
センターストップランプ	A 2 0	3-19	2-17
センターストップランプ	J 2	3-19	2-17
ソレノイドレジスター	B 6	3-6	2-6
ターボプレッシャーセンサー	B 3 8	3-7, 17	2-7
ダイアグノーシスコネクター	B 3 9	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 30, 31 3-33	2-4, 7
ダイオード (A/C)	E 6 7	3-26	2-9, 13
ダイオード (TRC)	K 3	3-10, 17	2-10, 16
ダイオード (アイドルアップ)	E 2	3-4, 6, 30	2-11
ダイオード (ドアロック)	E 3	3-15	2-11
ダイオード (パワーウィンドウ)	E 4	3-3	2-11
ダイオード (フォグランプ)	K 4	3-13, 23	2-10, 16
チェックコネクター (ABS)	K 6 7	3-33	2-15
チェックコネクター (ABS)	K 6 8	3-33	2-15
チョークコイル	A 1	3-14	2-17
ツイーター-LH	G 4	3-19, 20, 21, 28	2-16
ツイーター-RH	F 4	3-19, 20, 21, 28	2-16
テレフォンコンピューター	L 1	3-18	2-11
テレフォンスイッチ	L 4	3-18	2-11
ディストリビューター	B 2 3	3-3, 4, 6	2-4, 7
デュアルカット圧力スイッチ	O 1	3-26	2-13
ドアコントロールスイッチ LH (キー連動用)	G 8	3-15	2-16
ドアコントロールスイッチ RH (キー連動用)	F 9	3-15	2-16
ドアコントロールスイッチ (パワーウィンドウマスタースイッチ)	F 7	3-3, 15	2-16
ドアコントロールモーター-LH	G 9	3-15	2-16
ドアコントロールモーター-RH	F 1 0	3-15	2-16
ドアコントロールリレー	E 7	3-3, 15	2-11

部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ト ドアコントロールレシーバー	H 4	3-15	2-17
ナ 内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	E 6 4	3-26	2-9, 13
内気センサー	N 2	3-27	2-13
ニ 日射センサー	E 6 5	3-27	2-9, 13
ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 4 5	3-3, 4, 9, 16, 24	2-4
ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	B 6 6	3-16, 29, 30, 32	2-4
ノックセンサー	B 3 5	3-7	2-7
ノックセンサー	B 5 1	3-5, 31	2-4
ハ 排気温センサー	A 1 1	3-4	2-17
排気温センサー	B 4 3	3-6	2-7
灰皿照明	E 4 0	3-25	2-10
ハザードスイッチ	E 2 5	3-16, 22, 25	2-10
バキュームセンサー	B 5 2	3-5	2-4
バックアップランプ	A 1 9	3-24	2-17
バックアップランプスイッチ (M/T)	B 1 6	3-24	2-4, 7
バックルスイッチ RH	E 4 4	3-17, 20	2-10
バッテリー +	D 1	3-3, 29	2-15
バッテリー +	K 5	3-2, 3, 22, 29	2-15
バッテリー -	C 1	3-2, 3, 22, 29	2-15
パーキングブレーキスイッチ	E 4 3	3-9, 10, 12, 17	2-10
パターンセレクトスイッチ	E 4 5	3-8, 16, 25, 32	2-10
パワーウィンドウスイッチ LH	G 6	3-3	2-16
パワーウィンドウモーター LH	G 5	3-3	2-16
パワーウィンドウモーター RH	F 5	3-3, 15	2-16
パワーステアリングコンピューター	K 2 7	3-5, 7, 13, 17, 31	2-15
パワーステアリングドライバー	K 9	3-13	2-15
パワーステアリングドライバー	K 1 0	3-13	2-15
パワーステアリングドライバー	K 1 1	3-13	2-15
パワーステアリングリレー	K 2 8	3-13	2-15
パワーステアリングリレー	K 2 9	3-13	2-15
パワートランジスター	O 3	3-27	2-13
ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 3 4	3-14, 25, 26	2-10
ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 3 5	3-27	2-10
ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 3 6	3-5, 7, 25, 26	2-10
ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	E 3 7	3-27	2-10
フ フォグランプ LH	K 1 6	3-23	2-15
フォグランプ RH	K 5 0	3-23	2-15
フォグランプスイッチ	E 1 8	3-23, 25	2-11
フューエルセグダーゲージ	E 4 1	3-16	2-10
フューエルポンプ	E 3 9	3-4, 6, 30	2-10
フューエルポンプリレー	A 7	3-6	2-6, 17
フューエルポンプレジスター	A 6	3-6	2-6, 17
フロントスピーカー LH	G 1	3-19, 20, 21, 28	2-16
フロントスピーカー RH	F 1	3-19, 20, 21, 28	2-16
ブレーキレベルウォーニングスイッチ	K 3 1	3-9, 10, 12, 17	2-15
ブロワーモーター	E 6 9	3-27	2-9
ブロワーレジスター	N 1	3-27	2-13
ヘ ヘッドランプ LH	K 2 0	3-22	2-15
ヘッドランプ RH	K 4 8	3-22	2-15
ベーンポンプモーター	K 6	3-13	2-15
ベーンポンプモーター	K 7	3-13	2-15
ホ ホーン LH	K 1 4	3-13	2-15
ホーン RH	K 1 2	3-13	2-15
マ マイク	L 7	3-18	2-11
マグネットクラッチ	B 4 4	3-26	2-4, 7
マグネットクラッチリレー	O 2	3-26	2-13
ミ ミラーコントロールリレー	E 8	3-14	2-11
ム 無線機	L 3	3-18	2-11
メーターチェックコネクター	E 7 0	3-16	2-9
メーターチェックコネクター	E 7 1	3-16	2-9
メインリレー (パワー)	E 1	3-3, 15	2-10
モードダンパー切り替え用サーボモーター	E 2 6	3-26	2-10
モードダンパー切り替え用サーボモーター	N 7	3-26	2-13
ラ ライセンスプレートランプ	A 1 5	3-24	2-17
ライトリマインダーリレー	E 2 7	3-29	2-10
ライトリマインダーリレー	E 8 5	3-29	2-10
ラジエーターファンモーター	K 4 4	3-26	2-15
ラジオ & ステレオ	E 3 1	3-19, 21, 25, 28	2-10
ラジオ & ステレオ	E 3 2	3-21, 28	2-10
ラジオ & ステレオ	E 3 3	3-19, 20, 25	2-10
ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 7 8	3-19, 25	2-10
ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	E 7 9	3-19	2-10

# 索引 (部品名称順)

	部 品 名	コネクター No.	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
ラ	ラッゲージルームランプ	A 1 2	3-24	2-17
	ラッゲージルームランプスイッチ	A 1 4	3-24	2-17
リ	リトラクターコントロールリレー	K 2 2	3-22	2-15
	リトラクターモーターLH	K 2 1	3-22	2-15
	リトラクターモーターRH	K 4 6	3-22	2-15
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 3	3-16, 23	2-15
	リフレクターコントロールコンピューター	K 2 4	3-23	2-15
	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	G 3	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	G 2	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	F 3	3-14	2-16
	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	F 2	3-14	2-16
	リヤウインドウデフォグガー +	A 2 1	3-14	2-17
	リヤウインドウデフォグガー +	J 1	3-14	2-17
	リヤウインドウデフォグガー -	M 1	3-14	2-17
	リヤコンビネーションランプLH	A 1 3	3-19, 22, 24	2-17
	リヤコンビネーションランプRH	A 1 7	3-19, 22, 24	2-17
	リヤスピーカーLH	E 6 1	3-19, 20, 21	2-17
	リヤスピーカーLH	H 8	3-19, 28	2-17
	リヤスピーカーRH	E 5 3	3-19, 20, 21	2-17
リヤスピーカーRH	H 7	3-19, 28	2-17	
ル	ルームランプ	I 1	3-24	2-16
	ルームランプコントロールリレー	E 5	3-24	2-11
レ	連動フォグランプスイッチ	E 1 9	3-23	2-11
ワ	ワイパーモーター	K 3 0	3-18	2-15
	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	E 1 7	3-15	2-11

索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
A 1	チョークコイル	3-14	2-17
A 2	ショートコネクター	3-14	2-17
A 3	エンジンルーム温度センサー	3-5	2-3, 6, 17
A 4	吸気温度センサー	3-5, 26	2-3, 17
A 5	ABSスピードセンサーRR・LH	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
A 6	フューエルポンプレジスター	3-6	2-6, 17
A 7	フューエルポンプリレー	3-6	2-6, 17
A 8	エンジンコントロールコンピューター	3-6, 10, 12, 13, 16, 26, 33	2-6, 17
A 9	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 8, 9, 13, 16, 26	2-3, 17
A 10	TRCコンピューター	3-11, 17	2-6, 17
A 11	排気温度センサー	3-4	2-17
A 12	ラゲージルームランプ	3-24	2-17
A 13	リヤコンビネーションランプLH	3-19, 22, 24	2-17
A 14	ラゲージルームランプスイッチ	3-24	2-17
A 15	ライセンスプレートランプ	3-24	2-17
A 16	アンテナモーター	3-19, 20, 21, 28	2-17
A 17	リヤコンビネーションランプRH	3-19, 22, 24	2-17
A 19	バックアップランプ	3-24	2-17
A 20	センターストップランプ	3-19	2-17
A 21	リヤウインドウデフォグガー +	3-14	2-17
A 22	エンジンコントロールコンピューター	3-17, 30, 32	2-3, 17
A 23	エンジンコントロールコンピューター	3-13, 16, 26, 30, 32	2-3, 17
B 1	TRCコンピューター	3-7, 11, 17	2-6
B 2	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 5, 6, 8, 9, 11	2-3, 6
B 3	エンジンコントロールコンピューター	3-4, 6, 8, 9, 11, 13, 26	2-3, 6
B 4	クーリングファンコンピューター	3-5, 7, 17	2-3, 6
B 5	スターターリレー	3-3, 29	2-3, 6
B 6	ソレノイドレジスター	3-6	2-6
B 8	VSV (エアボ)	3-4, 6, 30	2-3, 6
B 9	イグナイター	3-3, 4, 6, 17	2-3, 6
B 10	イグニッションコイル	3-3	2-3, 6
B 11	コンデンサー (ラジオ)	3-3	2-3, 6
B 12	VSV (エアコンアイドルアップ)	3-4, 6	2-3, 6
B 13	スターター	3-3, 29	2-4, 7
B 14	スターター	3-3, 29	2-4, 7
B 15	エアフローメーター	3-7	2-6
B 16	バックアップランプスイッチ (M/T)	3-24	2-4, 7
B 17	スタートインジェクタータイムスイッチ	3-3	2-7
B 18	水温センサー	3-5, 7, 8	2-4, 7
B 19	オイルプレッシャースイッチ	3-17	2-4, 7
B 20	ウォーターテンバラチャセンドアゲージ	3-17	2-4, 7
B 21	スピードメーターセンサー	3-16, 31, 32	2-4, 7
B 22	VSV (過給圧制御)	3-6	2-7
B 23	ディストリビューター	3-3, 4, 6	2-4, 7
B 24	インジェクターNo. 4	3-6	2-7
B 25	スロットルバルブモーター	3-10	2-7
B 27	スロットルポジションセンサー	3-5, 7, 8, 11	2-4, 7
B 28	インジェクターNo. 3	3-6	2-7
B 29	コールドスタートインジェクター	3-3	2-7
B 30	インジェクターNo. 2	3-6	2-7
B 31	サブスロットルポジションセンサー	3-7, 11	2-7
B 32	アイドルスピードコントロールバルブ	3-4, 6, 30	2-4, 7
B 33	インジェクターNo. 1	3-6	2-7
B 34	VSV (T-VIS)	3-6	2-7
B 35	ロックセンサー	3-7	2-7
B 36	オルタネーター	3-2, 10, 17	2-4, 7
B 37	オルタネーター	3-2	2-4, 7
B 38	ターボプレッシャーセンサー	3-7, 17	2-7
B 39	ダイアグノーシスコネクター	3-3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 17, 30, 31	2-4, 7
B 40	クーリングファンモーター	3-33	2-3, 6
B 41	O <sub>2</sub> センサー	3-5	2-3, 6
B 42	O <sub>2</sub> センサー	3-4, 6, 30	2-4, 7
B 43	O <sub>2</sub> センサー	3-6	2-7
B 44	排気温度センサー	3-6	2-7
B 44	マグネットクラッチ	3-26	2-4, 7
B 45	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-3, 4, 9, 16, 24	2-4
B 46	ECTソレノイド	3-8, 32	2-4
B 47	ECTスピードセンサー	3-8	2-4
B 48	VSV (可変吸気制御)	3-4	2-4
B 50	VSV (燃圧制御)	3-4	2-4
B 51	ロックセンサー	3-5, 31	2-4
B 52	バキュームセンサー	3-5	2-4

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
B 53	インジェクターNo. 4	3-4, 30	2-4
B 54	インジェクターNo. 3	3-4, 30	2-4
B 55	インジェクターNo. 2	3-4, 30	2-4
B 56	インジェクターNo. 1	3-4, 30	2-4
B 57	吸気温度センサーNo. 1	3-7	2-7
B 58	吸気温度センサーNo. 2	3-7	2-6
B 59	エンジンコントロールコンピューター	3-3, 4, 13, 17, 26	2-3
B 60	エンジンコントロールコンピューター	3-29, 30	2-3
B 61	エンジンコントロールコンピューター	3-26, 29, 30, 32	2-3
B 62	J/C No. 3	3-29, 30	2-3
B 63	J/C No. 4	3-17, 30	2-3
B 64	J/C No. 5	3-30, 32	2-3
B 65	エアフローメーター	3-30	2-3
B 66	ニュートラルスタートスイッチ (A/T)	3-16, 29, 30, 32	2-4
B 67	カムポジションセンサー	3-31	2-4
B 68	スロットルポジションセンサー	3-30, 32	2-3
B 69	水温センサー & ウォーターテンバラチャセンドアゲージ	3-17, 30, 32	2-4
B 70	イグナイターNo. 4	3-29, 30	2-4
B 71	イグナイターNo. 3	3-29, 30	2-4
B 72	イグナイターNo. 2	3-29, 30	2-4
B 73	イグナイターNo. 1	3-29, 30	2-4
B 74	クラックポジションセンサー	3-31	2-4
B 75	VVTソレノイド	3-31	2-4
B 76	コンデンサー (ラジオ)	3-29	2-4
C 1	バッテリー -	3-2, 3, 22, 29	2-15
D 1	バッテリー +	3-3, 29	2-15
D 2	スターター	3-3, 29	2-4, 7, 17
E 1	メインリレー (パワー)	3-3, 15	2-10
E 2	ダイオード (アイドルアップ)	3-4, 6, 30	2-11
E 3	ダイオード (ドアロック)	3-15	2-11
E 4	ダイオード (パワーウィンドウ)	3-3	2-11
E 5	ルームランプコントロールリレー	3-24	2-11
E 7	ドアコントロールリレー	3-3, 15	2-11
E 8	ミラーコントロールリレー	3-14	2-11
E 9	コンビネーションメーター	3-2, 5, 7, 11, 12, 13, 16, 22, 31, 33	2-11
E 10	コンビネーションメーター	3-5, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 20, 22, 23, 25	2-11
E 11	コンビネーションメーター	3-31, 32, 33	2-11
E 12	コンビネーションメーター	3-5, 9, 11, 16, 20, 24, 31, 32	2-11
E 13	コンビネーションメーター	3-9, 16, 24, 25, 32	2-11
E 14	J/C No. 2	3-3, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24	2-11
E 15	コンビネーションスイッチ	3-25, 29, 32	2-11
E 16	コンビネーションスイッチ	3-13, 16, 22, 23, 24, 25	2-11
E 17	キーロックソレノイド	3-9, 13, 18, 22, 23	2-11
E 18	ワイヤレスドアロックメインスイッチ	3-7	2-11
E 19	フォグランプスイッチ	3-15	2-11
E 20	連動フォグランプスイッチ	3-23, 25	2-11
E 21	イグニッションスイッチ	3-2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 15, 17, 23, 26, 29	2-11
E 22	イグニッションスイッチ	3-30, 31, 32	2-11
E 21	キーシリンダーランプ	3-24	2-11
E 22	ストップランプスイッチ	3-4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19, 30, 32, 33	2-11
E 23	TRC OFFスイッチ	3-11, 25	2-11
E 24	クロック	3-25	2-10
E 25	ハザードスイッチ	3-16, 22, 25	2-10
E 26	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-10
E 27	ライトリマインダーリレー	3-29	2-10
E 28	シガレットライター	3-25	2-10
E 29	シガレットライター照明	3-25	2-10
E 30	J/C No. 1	3-3, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 32	2-10
E 31	ラジオ & ステレオ	3-19, 21, 25, 28	2-10
E 32	ラジオ & ステレオ	3-21, 28	2-10
E 33	ラジオ & ステレオ	3-19, 20, 25	2-10
E 34	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-14, 25, 26	2-10
E 35	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-10
E 36	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-5, 7, 25, 26	2-10
E 37	ヒーターコントロールスイッチ & エアコンスイッチ	3-27	2-10
E 38	キーリマインダーリレー	3-29	2-10
E 39	フューエルポンプ	3-4, 6, 30	2-10
E 40	灰皿照明	3-25	2-10
E 41	フューエルセンドアゲージ	3-16	2-10
E 42	O/Dメインスイッチ	3-9, 16, 25, 32	2-10
E 43	パーキングブレーキスイッチ	3-9, 10, 12, 17	2-10

# 索引 (コネクターNo.順)

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
E 4 4	バックルスイッチRH	3-17, 20	2-10
E 4 5	パターンセレクトスイッチ	3-8, 16, 25, 32	2-10
E 4 6	シフトロックコントロールリレー	3-7	2-10
E 4 7	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 4 8	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 4 9	DSPコントロールユニット	3-21	2-17
E 5 0	ウーハースピーカー RH	3-20, 21	2-17
E 5 1	ウーハーアンプRH	3-20, 21	2-17
E 5 2	カーテシスイッチRH	3-3, 15, 17, 24, 29	2-17
E 5 3	リヤスピーカーRH	3-19, 20, 21	2-17
E 5 4	ステレオパワーアンプ	3-20, 21	2-17
E 5 5	ステレオパワーアンプ	3-20, 21, 25	2-17
E 5 6	ステレオパワーアンプ (DSPなし)	3-20, 25	2-17
E 5 7	ステレオパワーアンプ (DSP付き)	3-21, 25	2-17
E 5 8	ウーハースピーカー LH	3-20, 21	2-17
E 5 9	ウーハーアンプLH	3-20, 21	2-17
E 6 0	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-17
E 6 1	リヤスピーカーLH	3-19, 20, 21	2-17
E 6 4	内外気ダンパー切り替え用サーボモーター	3-26	2-9, 13
E 6 5	日射センサー	3-27	2-9, 13
E 6 7	ダイオード (A/C)	3-26	2-9, 13
E 6 8	ABSコンピューター	3-7, 12, 17	2-9
E 6 9	ブローモーター	3-27	2-9
E 7 0	メーターチェックコネクター	3-16	2-9
E 7 1	メーターチェックコネクター	3-16	2-9
E 7 2	クルーズコントロールコンピューター	3-8, 9	2-9
E 7 3	クラッチスイッチ	3-9	2-10
E 7 4	ABS & TRCコンピューター	3-7, 10	2-9
E 7 5	ABS & TRCコンピューター	3-10, 17	2-9
E 7 6	ABSコンピューター	3-6, 12, 17	2-9
E 7 7	ABSデセラレーションセンサー	3-12, 33	2-10
E 7 8	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19, 25	2-10
E 7 9	ラジオ & ステレオ (アンプ内蔵型)	3-19	2-10
E 8 0	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	3-31	2-11
E 8 1	ショートコネクター (エアバッグNo. 1)	3-31	2-11
E 8 2	エアバッグRH (運転席側)	3-31	2-11
E 8 3	ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	3-17, 31	2-11
E 8 4	ショートコネクター (エアバッグNo. 2)	3-17, 31	2-11
E 8 5	ライトリマインダーリレー	3-29	2-10
E 8 6	センターエアバッグセンサー	3-17, 31	2-10
E 8 7	エアバッグLH (助手席側)	3-31	2-9
E 8 8	DLC3	3-31, 32	2-11
E 8 9	センターエアバッグセンサーASSY	3-17, 31	2-10
E 9 0	ABSコンピューター	3-7, 17, 33	2-9
F 1	フロントスピーカーRH	3-19, 20, 21, 28	2-16
F 2	リモートコントロールアクチュエーターRH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-16
F 3	リモートコントロールアクチュエーターRH (格納式ドアミラー)	3-14	2-16
F 4	ツイーターRH	3-19, 20, 21, 28	2-16
F 5	パワーウインドゥモーターRH	3-3, 15	2-16
F 6	アウターミラースイッチ	3-14	2-16
F 7	ドアコントロールスイッチ (パワーウインドゥマスタースイッチ)	3-3, 15	2-16
F 8	カーテシランプRH	3-24	2-16
F 9	ドアコントロールスイッチRH (キー連動用)	3-15	2-16
F 1 0	ドアコントロールモーターRH	3-15	2-16
G 1	フロントスピーカーLH	3-19, 20, 21, 28	2-16
G 2	リモートコントロールアクチュエーターLH (除く格納式ドアミラー)	3-14	2-16
G 3	リモートコントロールアクチュエーターLH (格納式ドアミラー)	3-14	2-16
G 4	ツイーターLH	3-19, 20, 21, 28	2-16
G 5	パワーウインドゥモーターLH	3-3	2-16
G 6	パワーウインドゥスイッチLH	3-3	2-16
G 7	カーテシランプLH	3-24	2-16
G 8	ドアコントロールスイッチLH (キー連動用)	3-15	2-16
G 9	ドアコントロールモーターLH	3-15	2-16
H 1	ABSスピードセンサーRR・RH	3-10, 12, 33	2-3, 6, 17
H 3	クルーズコントロールアクチュエーター	3-9	2-3, 6, 17
H 4	ドアコントロールレシーバー	3-15	2-17
H 5	カーテシスイッチRH	3-15, 17, 24	2-17
H 6	カーテシスイッチLH	3-15, 17, 24	2-17
H 7	リヤスピーカーRH	3-19, 28	2-17
H 8	リヤスピーカーLH	3-19, 28	2-17
H 9	ウーハーアンプRH	3-28	2-17
H 1 0	ウーハーアンプLH	3-28	2-17

コネクターNo.	部 品 名	システム別配線図ページ	配線図ページ
H 1 1	ウーハースピーカーRH	3-28	2-17
H 1 2	ウーハースピーカーLH	3-28	2-17
H 1 3	ステレオパワーアンプ	3-25, 28	2-17
H 1 4	ステレオパワーアンプ	3-28	2-17
H 1 5	ステレオパワーアンプ	3-25, 28	2-17
H 1 6	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
H 1 7	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
H 1 8	DSPコントロールユニット	3-28	2-17
I 1	ルームランプ	3-24	2-16
J 1	リヤウインドゥデフォグガー +	3-14	2-17
J 2	センターストップランプ	3-19	2-17
K 1	ABS & TRCコンピューター	3-10	2-9, 16
K 2	ABSコンピューター	3-12	2-9, 16
K 3	ダイオード (TRC)	3-10, 17	2-10, 16
K 4	ダイオード (フォグランプ)	3-13, 23	2-10, 16
K 5	バッテリー +	3-2, 3, 22, 29	2-15
K 6	ペーンポンプモーター	3-13	2-15
K 7	ペーンポンプモーター	3-13	2-15
K 8	高圧スイッチ	3-5, 7, 26	2-15
K 9	パワーステアリングドライバー	3-13	2-15
K 1 0	パワーステアリングドライバー	3-13	2-15
K 1 1	パワーステアリングドライバー	3-13	2-15
K 1 2	ホーンRH	3-13	2-15
K 1 3	外気センサー	3-27	2-15
K 1 4	ホーンLH	3-13	2-15
K 1 5	サイドターンLH	3-22	2-15
K 1 6	フォグランプLH	3-23	2-15
K 1 7	サーボモーターLH	3-23	2-15
K 1 8	クリアランスランプLH & フロントターンLH	3-22, 24	2-15
K 1 9	コンデンサーファンモーター	3-26	2-15
K 2 0	ヘッドランプLH	3-22	2-15
K 2 1	リトラクターモーターLH	3-22	2-15
K 2 2	リトラクターコントロールリレー	3-22	2-15
K 2 3	リフレクターコントロールコンピューター	3-16, 23	2-15
K 2 4	リフレクターコントロールコンピューター	3-23	2-15
K 2 6	ABSスピードセンサーFR・LH	3-10, 12, 33	2-15
K 2 7	パワーステアリングコンピューター	3-5, 7, 13, 17, 31	2-15
K 2 8	パワーステアリングリレー	3-13	2-15
K 2 9	パワーステアリングリレー	3-13	2-15
K 3 0	ワイパーモーター	3-18	2-15
K 3 1	ブレーキレベルウォーニングスイッチ	3-9, 10, 12, 17	2-15
K 3 2	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 3 3	ABSスピードセンサーFR・RH	3-10, 12, 33	2-15
K 3 4	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 3 5	ABSアクチュエーター	3-10	2-15
K 3 6	TRCポンプモーター	3-10	2-15
K 3 7	ABSアクチュエーター	3-12	2-15
K 3 8	ABSアクチュエーター	3-12	2-15
K 3 9	ABSアクチュエーター	3-12, 17	2-15
K 4 0	TRCリレー	3-10	2-15
K 4 1	TRCリレー	3-10	2-15
K 4 2	TRCアクチュエーター	3-10	2-15
K 4 3	TRCアクチュエーター	3-10	2-15
K 4 4	ラジエーターファンモーター	3-26	2-15
K 4 5	水温センサー	3-26	2-15
K 4 6	リトラクターモーターRH	3-22	2-15
K 4 7	ウォッシャーモーター	3-18	2-15
K 4 8	ヘッドランプRH	3-22	2-15
K 4 9	クリアランスランプRH & フロントターンRH	3-22, 24	2-15
K 5 0	フォグランプRH	3-23	2-15
K 5 1	サーボモーターRH	3-23	2-15
K 5 2	サイドターンRH	3-22	2-15
K 5 3	ABSコンピューター	3-12	2-9, 16
K 5 4	高圧スイッチ & デュアルカット圧力スイッチ	3-5, 7, 26, 31	2-15
K 5 5	サイドターンRH	3-22	2-15
K 5 6	サイドターンLH	3-22	2-15
K 5 9	センターエアバッグセンサーRH	3-31	2-10
K 6 0	センターエアバッグセンサーLH	3-31	2-10
K 6 1	エアバッグセンサーFR・RH	3-31	2-15
K 6 2	エアバッグセンサーFR・LH	3-31	2-15
K 6 3	センターエアバッグセンサーASSY	3-31	2-10
K 6 4	センターエアバッグセンサーASSY	3-31	2-10

索引 (コネクタNo.順)

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
K	K 6 5	ABSコンピューター	3-33
	K 6 7	チェックコネクタ (ABS)	3-33
	K 6 8	チェックコネクタ (ABS)	3-33
	K 6 9	ABSアクチュエーター	3-33
	K 7 0	ABSアクチュエーター	3-33
L	L 1	テレホンコンピューター	3-18
	L 2	スピーカー切り替えリレー (CD付き)	3-18
	L 3	無線機	3-18
	L 4	テレホンスイッチ	3-18
	L 5	スピーカー切り替えリレー (CDなし)	3-18
	L 7	マイク	3-18
	M	M 1	リヤウインドウデフォグ
N	N 1	ブローレジスター	3-27
	N 2	内気センサー	3-27
	N 3	水温センサー	3-27
	N 4	オートエアコンアンブ	3-27
	N 5	エアミックスダンパー切り替え用サーボモーター	3-27
	N 6	オートエアコンアンブ	3-27
	N 7	モードダンパー切り替え用サーボモーター	3-26
O	O 1	デュアルカット圧力スイッチ	3-26
	O 2	マグネットクラッチリレー	3-26
	O 3	パワートランジスター	3-27
	O 4	サーミスター & エバボ後センサー	3-5, 7, 26
	O 5	エアコンアンブ	3-5, 7, 26, 31

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
3	3 A	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16 3-17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 3-29, 30, 31, 32, 33
	3 B	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 3-22, 23, 24, 25, 29, 32, 33
	3 C	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-4, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 3-21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32
	3 D	カウルワイヤ to J/B No. 3	3-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16 3-18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 30 3-31, 32

コネクタNo.	部 品 名	システム別配線図 ページ	配線機装図 ページ
A	AB 1	エンジンルームメインワイヤ to エンジンワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 9, 13, 16, 17, 30, 31, 32
	AE 1	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17 3-19, 22, 24, 26, 30, 31, 32
	AE 2	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 19 3-20, 21, 26, 28, 29, 30, 31, 32
	AE 3	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 26, 31 3-32, 33
	AE 4	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-8, 9, 10, 11, 16, 17, 24, 32
	AE 5	エンジンルームメインワイヤ to カウルワイヤ	3-4, 5, 6, 7, 10, 26
B	BA 1	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 3-24, 26, 29, 30, 31, 33
	BA 2	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-7, 8, 11, 17
	BA 3	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 16, 24, 29, 30, 31 3-32
	BA 4	エンジンワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2
E	EL 1	カウルワイヤ to ラグーゼルームワイヤNo. 2	3-18
	EN 1	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 1	3-27
	EN 2	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 1	3-27
	EO 1	カウルワイヤ to エアコンディショナーワイヤNo. 2	3-5, 7, 26, 27, 31
F	FE 1	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-3, 14, 15, 19, 20, 21, 24, 28
	FE 2	フロントドアワイヤRH to カウルワイヤ	3-3, 15
G	GE 1	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-3, 15
	GE 2	フロントドアワイヤLH to カウルワイヤ	3-14, 15, 19, 20, 21, 24, 28
H	HE 1	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-9, 10, 12, 15, 17, 19, 24, 25, 28, 29 3-33
	HE 2	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15
	HE 3	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-15
	HE 4	フロアメインワイヤ to カウルワイヤ	3-25, 28
I	IE 1	ルーフワイヤNo. 1 to カウルワイヤ	3-24
J	JA 1	ルーフワイヤNo. 3 to エンジンルームメインワイヤ	3-14, 19
K	KA 1	ラグーゼルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2, 3, 4, 6, 29, 30
	KA 2	ラグーゼルームワイヤ to エンジンルームメインワイヤ	3-2
	KE 1	ラグーゼルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20 3-21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 3-32, 33
	KE 2	ラグーゼルームワイヤ to カウルワイヤ	3-5, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 23, 26 3-31, 33
	KE 3	ラグーゼルームワイヤ to カウルワイヤ	3-2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18 3-22, 23, 24, 26, 27, 31

---

MEMO

---

MEMO

