

7 各部油脂・冷却水

各部油脂・冷却水と容量 7-2


7

各部油脂・冷却水と容量


■エンジンオイル

エンジン型式	オイルのみ交換時 充填量 [L]	オイルとオイルフィル ター交換時充填量 [L]
3S-GE	4.0	4.5
3S-GTE	4.0	4.5

*充填量は参考値です。

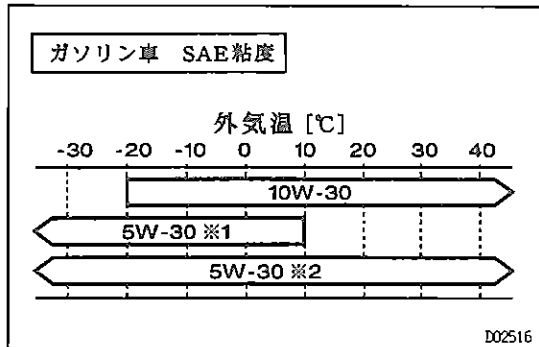

- 注意**
- 左図に基づき、外気温に適した粘度のオイルを使用する。
 - 交換時の充填量は、ドレインプラグからオイルを抜いたときの値である。
 - 古いオイルが十分に抜けたことを確認してから、ドレインプラグを閉める。
 - オイルレベルゲージで、オイル量の最終確認を必ず行う。
 - 確認方法
エンジンを暖機してから停止状態で5分間放置後、オイル量がゲージのFレベルにあることを確認する。

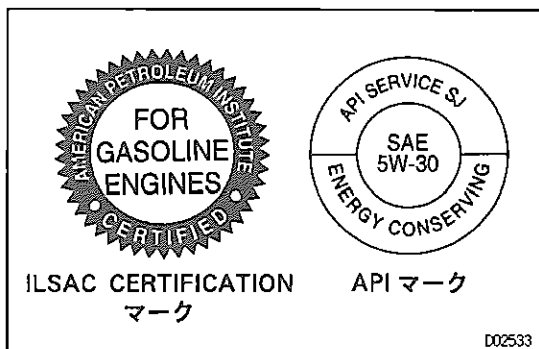

ガソリンエンジンオイル (指定油脂)

トヨタ純正 クリーン SJ

(API SJ/ILSAC GF-2, SAE10W-30)

トヨタ純正 ネオ SJ30

(API SJ/ILSAC GF-2, SAE5W-30)

トヨタ純正 クリーン SH II

(API SH, SAE10W-30)

※1……3S-GTE エンジン搭載車 (5W-30 は寒冷時用です。)

※2……3S-GE エンジン搭載車

〈参考〉 上記純正品以外では、API SH, SJ または ILSAC マークの入ったオイルを推奨する。

項 目		容 量 [L] (参考値)	指 定 油 脂
冷 却 水	3S-GE	13.7	トヨタ純正 ロングライフクーラント [凍結保証温度 濃度 30%……………-12°C] 濃度 50%……………-35°C]
	3S-GTE	13.7	
マニュアル トランスアクスル オイル (含むディファレンシャル)	S54	2.2	トヨタ純正 MG ギヤオイルスペシャルⅡ (API GL-3, SAE75W-90)
	S54 (ヘリカルLSD)	2.1	
	E153	3.9	
オートマチック トランスアクスル フルード (含むディファレンシャル)	A241E	8.0	トヨタ純正 オートフルード D-Ⅱ
パワーステアリングフルード		0.7	トヨタ純正 パワーステアリングフルード EH
クラッチフルード		—	トヨタ純正 ブレーキフルード 2500H
ブレーキフルード		—	トヨタ純正 ブレーキフルード 2500H
A/Cコンプレッサーオイル		—	ND-OIL8 [新冷媒 HFC-134a (R134a) の] [ピストンタイプコンプレッサー用]

JR6660

MEMO